

## English INSTALLATION MANUAL

Be sure to read this installation manual thoroughly prior to installation. If installation methods or nonstandard parts not specified in this installation manual are used, accidents or injury may result. Professional installation is required to install this system. ECLIPSE recommends you to have the system installed at your retailer. Be sure to keep this manual after installation for later reference. The customer should keep this manual for future reference.


### Contents

#### Tip

When installing the main unit, some vehicle models may require the use of items that need to be obtained separately such as a power supply adaptor, radio antenna adaptor wire or mounting bracket.

① Main unit	x 1
② Interconnecting wires (Power and speaker wires) (16P)	x 1
③ Interconnecting wires (Sub-woofer, line out, USB, etc.) (20P)	x 1
④ Interconnecting wires (parking brake, reverse and steering remote control, etc.) (16P)	x 1
⑤ Hexagonal head bolt (Red:M5x8)	x 4
⑥ Flat head screw (Red:M5x8)	x 8
⑦ GPS antenna	x 1
⑧ Ground plate	x 1
⑨ Microphone	x 1
⑩ Panel	x 1

- Other accessories (Installation manual, user's manual, other documentation)

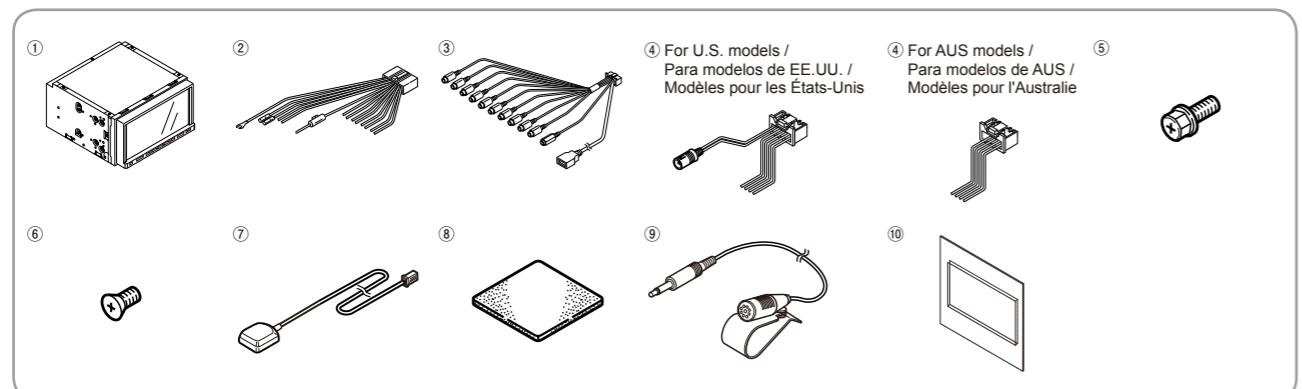

## Español MANUAL DE INSTALACIÓN

Asegúrese de leer completamente este manual de instalación antes de llevar a cabo la instalación. Si se utilizan métodos de instalación o piezas no estándares que no se detallan en este manual de instalación podrían producirse accidentes o lesiones. Se recomienda que quien instale este sistema sea un profesional. ECLIPSE le recomienda que le instalen el sistema en su negocio minorista. Asegúrese de guardar este manual después de instalarlo para consultas futuras. El consumidor debe guardar este manual para futuras consultas.

### Contenido

#### Consejo

Al instalar la unidad principal, algunos modelos de vehículos pueden necesitar el uso de ítems que deben ser obtenidos por separado como un adaptador de suministro de alimentación, un cable adaptador de antena de radio o una ménsula de montaje.

① Unidad principal	x 1
② Cables de interconexión (Cables de alimentación y parlantes) (16P)	x 1
③ Cables de interconexión (Sub-woofer, conector de salida y USB, etc.) (20P)	x 1
④ Cables de interconexión (freno de estacionamiento, marcha atrás y del control remoto de dirección, etc.) (16P)	x 1
⑤ Perno de cabeza hexagonal (Rojo:M5x8)	x 4
⑥ Tornillo de cabeza plana (Rojo:M5x8)	x 8
⑦ Antena del GPS	x 1
⑧ Placa de conexión a tierra	x 1
⑨ Micrófono	x 1
⑩ Panel	x 1

- Otros accesorios (Manual de instalación, manual del usuario, otras documentación)

## Français MANUEL D'INSTALLATION

Veuillez à lire entièrement le présent manuel d'installation avant de procéder aux travaux d'installation. Si vous utilisez des méthodes d'installation ou des pièces non standard qui ne sont pas spécifiées dans ce manuel d'installation, vous vous exposerez à des accidents ou à des blessures. Confiez l'installation de ce système à des professionnels. ECLIPSE vous recommande de faire installer ce système par votre revendeur. Veuillez à conserver ce manuel après avoir effectué l'installation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Le client doit conserver ce manuel pour pouvoir s'y référer ultérieurement.

### Contenido

#### Conseil

Lors de l'installation de l'unité principale, il pourra être nécessaire, sur certains modèles de véhicules, d'utiliser des articles vendus séparément tels qu'un adaptateur d'alimentation électrique, un fil d'adaptateur d'antenne de radio ou un support de montage.

① Unité principale	x 1
② Câble d'interconnexion (Fils de haut-parleur et d'alimentation) (16P)	x 1
③ Câbles d'interconnexion (Subwoofer, sortie de ligne, USB, etc.) (20P)	x 1
④ Câbles d'interconnexion (frein de stationnement, marche arrière et télécommande de direction, etc.) (16P)	x 1
⑤ Boulon à tête hexagonale (Rouge:M5x8)	x 4
⑥ Tornillo de cabeza plana (Rojo:M5x8)	x 8
⑦ Antenne GPS	x 1
⑧ Plaque de masse	x 1
⑨ Microphone	x 1
⑩ Ponneau	x 1

- Autres accessoires (manuel d'installation, manuel d'utilisation, autres documents)

## For your safety in using the system / Para su seguridad al utilizar el sistema / Sécurité pour l'utilisation du système

### Warning

- Do not install this main unit in locations where it may obstruct the driver's view, or where it may endanger passengers in the vehicle, otherwise an accident or injury may result.
- To prevent damage to the vehicle, confirm the locations of hoses, electrical wiring, and the fuel tank prior to drilling holes to install this main unit. Also, take precautions so that the main unit does not interfere, nor come in contact with them, otherwise a fire may result.
- When installing this main unit, never use the existing nuts or bolts that secure parts of the fuel tank, or the steering, or braking systems, otherwise improper steering or braking or a fire may result.
- To prevent a short circuit from occurring, disconnect the battery's negative terminal before installing this main unit, otherwise, an electric shock or injury may result.
- When using an existing nut and/or bolt from the vehicle to ground this main unit, do not use any that secure parts of the steering or braking systems, otherwise, an accident may result.

- Bundle wires and harnesses with electrical tape or wire ties to prevent them from interfering with moving parts. If they should entangle with the steering wheel, shift lever, or brake pedal, an accident may result.
- Never supply power to another electrical appliance by splicing or tapping into this main unit's power wire, otherwise the current capacity of the wire will be exceeded, resulting in a fire or electric shock.
- Never attempt to disassemble or modify the main unit, otherwise an accident, fire, or electric shock may result.
- When installing the main unit into a vehicle with a passenger side air bag, do not secure it to the air bag's cover or in places where it may impede air bag deployment, otherwise proper air bag operation may not be ensured in the event of an accident, causing injury or death.
- When making holes (example: drilling) be sure to wear protective eyewear, otherwise an injury such as loss of eyesight may result.
- Exposed wires must be insulated with electrical tape, otherwise a short circuit, fire, or electric shock may result.

- Do not modify this system for use other than that specified herein. Also, do not deviate from the installation procedures described herein; ECLIPSE will not be held liable for damages including, but not limited to serious injury, death, or property damage resulting from installations that enable unintended operation.

- Al hacer agujeros (por ejemplo: perforaciones) asegúrese de utilizar protectores de ojos, de lo contrario, podría producirse una lesión como la pérdida de la vista.
- Los cables expuestos deben aislar con cinta aislante, de lo contrario, podría producirse un cortocircuito, incendio o una descarga eléctrica.

- No modifie este sistema para otro uso distinto del que aquí se detalla. Tampoco se desvíe de los procedimientos de instalación aquí descritos. ECLIPSE no se hará responsable por daños, los que incluyen,

### Advertencia

- No instale este producto en lugares donde pueda obstruir la visión del conductor o donde pueda poner en peligro a los pasajeros del vehículo, de lo contrario, podría producirse un accidente o lesiones.
- Para prevenir daños en el vehículo, verifique la ubicación de las mangueras, el cableado eléctrico y el tanque de combustible antes de perforar agujeros para instalar este producto. Además, actúe con precaución para que el producto no interfiera ni esté en contacto con ellos, de lo contrario, se puede ocasionar un incendio.
- Cuando instale este producto, nunca utilice las tuercas ni los pernos que aseguran las partes del tanque de combustible o los sistemas de dirección o frenado, de lo contrario, podría producirse el funcionamiento incorrecto de la dirección o de los frenos, o un incendio.
- Para prevenir un cortocircuito, desconecte el terminal negativo de la batería antes de instalar este producto. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica o lesiones.

- Cuando utilice una tuerca y/o perno existente en el vehículo para conectar a tierra este producto, no utilice ninguno que asegure partes de los sistemas de dirección o frenado, de lo contrario, podría producirse un accidente.
- Ate los cables y arneses con cinta aislante o sujetacables para evitar que interfieran con partes en movimiento. Si se enredaran con el volante, la palanca de cambios o el pedal de frenos, podría producirse un accidente.
- Nunca suministre energía a otro dispositivo eléctrico uniéndolo o conectándolo a la línea de alimentación (cable) de este producto, de lo contrario, se excederá la capacidad actual del cable, lo que ocasionará un incendio o descarga eléctrica.
- Nunca intente desarmar ni modificar el producto, de lo contrario, podría producirse un accidente, incendio o una descarga eléctrica.
- Cuando instale el producto en un vehículo con bolsa de aire en el asiento del acompañante, no lo asegure a la tapa de la bolsa de aire o en lugares donde pueda impedir el despliegue de la bolsa de aire, de lo contrario, no se podrá garantizar el correcto funcionamiento de la bolsa de aire en caso de un accidente, lo que causará lesiones o la muerte.

- Lorsque vous installez cette unité principale dans un véhicule équipé d'un sac gonflable latéral du passager, ne le fixez pas sur le couvercle du sac gonflable ou à des endroits où il risquerait de gêner le déploiement du sac gonflable, sinon le sac gonflable risquerait de mal fonctionner en cas d'accident, ce qui pourrait causer des blessures ou un décès.
- Lorsque vous percez des trous (exemple: perçage), veillez à mettre des lunettes de protection, sinon vous risqueriez de vous blesser et de perdre la vue.

- Ne tentez jamais de démonter ou de modifier l'unité principale, sinon un accident, un incendie ou une électrocution risquerait de s'ensuivre.
- Lorsque vous installez l'unité principale dans un véhicule équipé d'un sac gonflable latéral du passager, ne le fixez pas sur le couvercle du sac gonflable ou à des endroits où il risquerait de gêner le déploiement du sac gonflable, sinon le sac gonflable risquerait de mal fonctionner en cas d'accident, ce qui pourrait causer des blessures ou un décès.
- Lorsque vous percez des trous (exemple: perçage), veillez à mettre des lunettes de protection, sinon vous risqueriez de vous blesser et de perdre la vue.

- Les fils dénudés doivent être isolés avec du ruban isolant, sinon un court-circuit, un incendie ou une électrocution risquerait de s'ensuivre.

- Ne modifiez pas ce système pour l'utiliser d'une façon autre que celle indiquée dans ce manuel. N'utilisez pas non plus de procédures d'installation autres que celles indiquées dans ce manuel. ECLIPSE décline toute responsabilité en cas de dommages tels que, mais non limités à, des blessures graves, des décès ou des dommages matériels résultant d'installations incorrectes.

### Avertissement

- N'installez pas cette unité principale à des endroits où elle risque d'obstruer le champ de vision du conducteur, ou de présenter un danger pour les passagers du véhicule, sinon un accident ou des blessures risqueraient de s'ensuivre.
- Pour éviter d'endommager le véhicule, vérifiez l'emplacement des tuyaux, des fils électriques et du réservoir de carburant avant de percer les orifices pour l'installation de cette unité principale. Prenez aussi les précautions nécessaires pour que l'unité principale n'entre pas en contact avec ces composants, sinon un incendie risquerait de s'ensuivre.
- Lorsque vous installez cette unité principale, n'utilisez jamais les boulons ou les écrous existants qui fixent les pièces du réservoir d'essence, du système de direction ou de freinage, sinon des anomalies de la direction ou du freinage ou un incendie risquerait de s'ensuivre.
- Pour éviter de causer un court-circuit, débranchez la borne négative de la batterie avant d'installer cette unité principale, sinon une électrocution ou des blessures risqueraient de s'ensuivre.
- Lorsque vous utilisez un écrou et/ou un boulon existant du véhicule pour mettre cette unité principale à la masse, veillez à ne pas utiliser d'écrou ou de boulon qui fixe des composants des systèmes de direction ou de freinage, sinon un accident risquerait de s'ensuivre.
- Regroupez les câbles et les faisceaux de fils à l'aide de ruban isolant ou de serre-fils afin d'éviter qu'ils gênent les pièces mobiles. S'ils sont pris dans le volant, le levier de vitesses ou la pédale de frein, un accident risquerait de s'ensuivre.
- N'établissez pas l'alimentation électrique à un autre appareil électrique en raccordant ou en captant le courant du conducteur (fil) d'alimentation du produit, sinon la capacité électrique du fil sera dépassée, ce qui risquerait de causer un incendie ou une électrocution.
- Ne tentez jamais de démonter ou de modifier l'unité principale, sinon un accident, un incendie ou une électrocution risquerait de s'ensuivre.
- Lorsque vous installez l'unité principale dans un véhicule équipé d'un sac gonflable latéral du passager, ne le fixez pas sur le couvercle du sac gonflable ou à des endroits où il risquerait de gêner le déploiement du sac gonflable, sinon le sac gonflable risquerait de mal fonctionner en cas d'accident, ce qui pourrait causer des blessures ou un décès.
- Lorsque vous percez des trous (exemple: perçage), veillez à mettre des lunettes de protection, sinon vous risqueriez de vous blesser et de perdre la vue.
- Les fils dénudés doivent être isolés avec du ruban isolant, sinon un court-circuit, un incendie ou une électrocution risquerait de s'ensuivre.
- Ne modifiez pas ce système pour l'utiliser d'une façon autre que celle indiquée dans ce manuel. N'utilisez pas non plus de procédures d'installation autres que celles indiquées dans ce manuel. ECLIPSE décline toute responsabilité en cas de dommages tels que, mais non limités à, des blessures graves, des décès ou des dommages matériels résultant d'installations incorrectes.

<b>⚠ Warning</b>	<b>⚠ Advertencia</b>	<b>⚠ Avertissement</b>	<b>⚠ Caution</b>	<b>⚠ Precaución</b>	<b>⚠ Précaution</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>This main unit is intended for operation in 12-volt DC, negative-grounded vehicles only. Never use it in 24-volt vehicles such as heavy trucks or diesel vehicle with cold-region specifications.</li> <li>Do not place the vinyl storage bag over a person's head. It may cause a serious accident or death by suffocation.</li> <li>Do not disassemble or rebuild this main unit. Doing so may cause an accident, fire, or electrical shock.</li> <li>When it is necessary to replace the fuse, always use a fuse of the correct rating (number of amperes). Use of fuses with higher amperage ratings may cause a fire.</li> <li>Do not operate the main unit in a malfunctioning condition, for instance, when the audio does not play. Doing so may result in an accident, fire, or electrical shock.</li> <li>If an abnormal situation occurs, such as foreign matter entering or liquid splashing on the main unit, or smoke or a strange odor emitting from the main unit, shut off the main unit immediately and consult the dealer from whom you purchased it. Continued operation may cause an accident, fire, or electrical shock.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esta unidad está pensada para funcionar sólo en vehículos con conexión a tierra negativa de CC de 12 voltios. Nunca la utilice en vehículos de 24 voltios como camiones de gran tonelaje o automóviles diesel con especificaciones para regiones frías.</li> <li>No coloque la bolsa de almacenamiento de vinilo sobre la cabeza de una persona. Podría producir un serio accidente o muerte por asfixia.</li> <li>No desarme ni reconstruya este producto. Hacer esto podría producir un accidente, incendio o descarga eléctrica.</li> <li>Cuando sea necesario reemplazar el fusible, siempre utilice un fusible con la clasificación correcta (número de amperes). El uso de fusibles con un amperaje mayor podría provocar un incendio.</li> <li>No haga funcionar el producto si está en malas condiciones, por ejemplo, cuando el audio no funciona. Hacer esto podría producir un accidente, incendio o descarga eléctrica.</li> <li>Si se produjera una situación anormal, como el ingreso de un material extraño o salpicadura de líquido en el producto, o humo u olor que sale de la unidad, apague el producto inmediatamente y comuníquese con el comerciante al que se lo compró. Continuar con el funcionamiento podría producir un accidente, incendio o descarga eléctrica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cette unité a été conçue pour fonctionner dans des véhicules sous 12 volts CC avec mise à la masse négative. Ne l'utilisez jamais dans des véhicules sous 24 volts tels que des camions lourds ou des véhicules diesel à spécifications pour pays froids.</li> <li>Ne placez pas le sac de rangement en vinyle sur la tête d'une personne. Ceci risquerait de causer un accident grave ou un décès par suffocation.</li> <li>Ne démontez pas ou ne reconstruisez pas cette unité principale. Sinon, un accident, un incendie ou une électrocution risquerait de s'ensuivre.</li> <li>S'il est nécessaire de remplacer le fusible, utilisez toujours un fusible de capacité nominale correcte (nombre d'amperes). Si vous utilisez des fusibles à capacité d'amperage plus grande, un incendie risquerait de s'ensuivre.</li> <li>N'utilisez pas l'unité principale si elle fonctionne anormalement, par exemple si elle n'émet aucun son. Sinon, un accident, un incendie ou une électrocution risquerait de s'ensuivre.</li> <li>Si une anomalie se produit, par exemple si des corps étrangers pénètrent dans l'unité principale ou que du liquide se répand sur celle-ci, ou si l'unité principale émet de la fumée ou des odeurs suspectes, éteignez l'unité principale immédiatement et consultez votre revendeur. Si vous continuez à utiliser l'unité principale dans cet état, un accident, un incendie ou une électrocution risquerait de s'ensuivre.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>For best results, this main unit should be installed by a professional installer. Contact the dealer whom you purchased the main unit for an appointment.</li> <li>When installing this main unit, be sure to use the supplied mounting hardware. If parts other than those supplied are used, the main unit may be damaged internally, or may not be held in place securely and become dislodged.</li> <li>Avoid installing this main unit in places where it may get wet, such as near windows, or in places that are moist or dusty. Presence of liquid, moisture, or dust inside this main unit can cause short circuiting resulting in smoke or fire.</li> <li>If this main unit is not connected properly, a short circuit, fire, or accident may occur.</li> <li>When routing wires, use precautions to prevent contact of sharp metal parts such as brackets or screw tips, otherwise a short circuit, electric shock, fire, or accident may result.</li> <li>Play the audio at a moderate volume level that permits you to hear sounds from outside the vehicle. Driving without being able to hear outside sounds may result in an accident.</li> <li>This main unit must be operated only as an on-board main unit, or it may cause electrical shock or injury.</li> <li>Do not play distorted sounds for long periods of time; the speakers may overheat and cause a fire.</li> <li>Once installation and wiring have been completed, return the brakes and electrical equipment such as lights, horn, hazard warning lights and turn signal lights to their original places, and check that they operate correctly. If you use the vehicle while any of this equipment is not working correctly, fire, electric shocks or accidents may occur.</li> <li>Use supplied wire harness with this main unit. Other manufacturers may use a similar wire harness connector but pin configurations are incorrect for use with ECLIPSE main units and can damage the main unit. Prior to powering up the main unit, make sure the main unit is properly grounded with the vehicle chassis. If no ground is available to the chassis, add a ground strap from the main unit to the vehicle chassis to improve the ground.</li> <li>Do not use with speakers having 1 to 3 ohms impedance. This main unit is designed to be used with high-powered speakers rated above 50 W with impedance rating between 4 and 8 ohms.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para obtener mejores resultados, un instalador profesional debería instalar este producto. Comuníquese con el comerciante al que le compró el producto para programar una cita.</li> <li>Cuando instale este producto, asegúrese de utilizar el equipamiento de montaje incluido. Si se utilizan otras partes distintas de las incluidas, la unidad podría dañarse internamente o podría no quedar bien sujetada y desplazarse.</li> <li>Evite instalar este producto en lugares donde pueda mojarse, como cerca de ventanas o en lugares que están húmedos o llenos de polvo. La presencia de líquidos, humedad o polvo dentro de este producto puede producir un cortocircuito que origine humo o incendio.</li> <li>Si no se conecta correctamente este producto, podría producirse un cortocircuito, incendio o accidente.</li> <li>Cuando guíe los cables, actúe con precaución para evitar el contacto de partes filosas de metal como abrazaderas o puntas de tornillos, de lo contrario, podría producirse un cortocircuito, descarga eléctrica, incendio o accidente.</li> <li>Reproduzca el audio en un nivel moderado de volumen que le permita escuchar los sonidos fuera del automóvil. Conducir sin poder escuchar los sonidos exteriores puede causar un accidente.</li> <li>Se debe operar este producto sólo como un equipo a bordo o puede producir descargas eléctricas o lesiones.</li> <li>No reproduzca sonidos distorsionados por largos períodos; los parlantes podrían sobrecalentarse y causar un incendio.</li> <li>Una vez que haya completado la instalación y el cableado, vuelva a colocar los frenos y componentes eléctricos como las luces, la bocina, las luces de advertencia y luces de giro en sus correspondientes lugares y asegúrese de que funcionen correctamente. Si utiliza este vehículo mientras alguno de los equipos no funciona correctamente, podría ocasionar un incendio, descargas eléctricas o accidentes.</li> <li>Utilice el arnés de cables suministrado con la unidad. Otros fabricantes pueden utilizar un conector del arnés de cables similar pero las configuraciones de las clavijas no son las correctas para utilizar con los productos ECLIPSE y puede dañar las unidades. Antes de encender la unidad asegúrese de que esté conectada a tierra correctamente con el chasis del vehículo. Si no está disponible la conexión a tierra del chasis, agregue una correa de conexión a tierra desde la unidad al chasis del vehículo para mejorar la conexión a tierra.</li> <li>No la utilice con los parlantes que tienen una impedancia de 1 a 3 ohmios. Esta unidad está diseñada para utilizarse con parlantes de alta potencia superior a 50 W, con una impedancia de entre 4 y 8 ohmios.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour obtenir les meilleurs résultats, cette unité principale doit être installée par un installateur professionnel. Prenez rendez-vous avec votre revendeur.</li> <li>Lorsque vous installez cette unité principale, veillez à utiliser l'équipement de montage fourni. Si vous utilisez des pièces autres que les pièces fournies, l'unité principale risquera de subir des dommages internes ou d'être mal fixée et de tomber.</li> <li>Éitez d'installer cette unité principale à des endroits où elle pourrait être mouillée, tels qu'à proximité des fenêtres, ou à des endroits humides ou poussiéreux. Si des liquides, de l'humidité ou de la poussière pénètrent dans l'unité principale, ceci pourrait causer un court-circuit résultant de l'émission de fumée ou de flammes.</li> <li>Si cette unité principale n'est pas connectée correctement, un court-circuit, un incendie ou un accident risquera de s'ensuivre.</li> <li>Lorsque vous acheminez les câbles, prenez soin d'éviter tout contact entre les pièces métalliques coupantes telles que les supports ou les pointes de vis, sinon un court-circuit, une électrocution, un incendie ou un accident risquerait de s'ensuivre.</li> <li>Effectuez la lecture audio à niveau de volume modéré qui vous permette d'entendre les sons provenant de l'extérieur du véhicule. Si vous conduisez sans pouvoir entendre les sons provenant de l'extérieur du véhicule, un accident risquera de s'ensuivre.</li> <li>Cette unité principale ne doit être utilisée que comme un équipement de bord, sinon une électrocution ou des blessures risqueraient de s'ensuivre.</li> <li>N'effectuez pas la lecture de sons déformés pendant de longues périodes; les haut-parleurs risqueraient de surchauffer et de causer un incendie.</li> <li>Une fois l'installation et le câblage terminés, remettez les freins et les équipements électriques tels que les feux, l'avertisseur sonore, les feux de détresse et les clignotants à leur emplacement d'origine, et vérifiez s'ils fonctionnent correctement. Si vous utilisez le véhicule alors qu'un de ces équipements ne fonctionne pas correctement, un incendie, une électrocution ou un accident risquera de s'ensuivre.</li> <li>Utilisez le faisceau de fils fourni avec l'unité principale. Les autres fabricants peuvent utiliser un connecteur de faisceaux de fils similaire, mais les configurations des broches ne conviendront pas à l'utilisation avec les unités principales ECLIPSE et risqueront d'endommager l'unité. Avant d'allumer l'unité principale, veillez à ce que l'unité soit correctement mise à la masse avec le châssis du véhicule. Si aucune masse n'est disponible sur le châssis, ajoutez une bride de masse sur l'unité principale sur le châssis du véhicule pour améliorer la masse.</li> <li>N'utilisez pas de haut-parleurs possédant une impédance de 1 à 3 ohms. Cette unité principale doit être utilisée avec des haut-parleurs d'une puissance nominale supérieure à 50 W et une impédance comprise entre 4 et 8 ohms.</li> </ul>


## ♦Installing the main unit / Instalación de la unidad principal / Installation de l'unit principale

1 To maintain proper function, the main unit must be mounted at less than 30 degrees. If the angle is in excess of 30 degrees, CD/DVD skipping and improper CD/DVD ejection may occur.

2 Remove the shipping bracket.

### Tip

The hexagonal head bolts (Red) which are removed may be used again later when reinstalling.

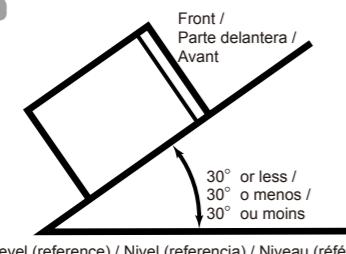

- 3 Remove the pocket and any other accessories from the center cluster to make room for the main unit.
- 4 Remove the mounting brackets for the pocket.
- 5 Attach the brackets to the main unit.
- 6 Install the main unit in the vehicle.

### Tip


- Carefully bind any excess length of wire that is connected to the main unit and secure it to an area of empty space in the vehicle so that it does not dislodge or interfere with the main unit or vehicle-side equipment. If the wires are not handled correctly, operating problems or short-circuits may occur, and this may result in the danger of fire or other accidents.
- Connect all wires before installing the main unit.
- Be sure to use the supplied accessory mounting screws (Red: M5 x 8) as the mounting screws. If any other screws are used, they may damage the inside of the main unit.
- If using hexagonal head bolts (Red:M5x8), use the four hexagonal headbolts (Red: M5x8) which were used to install the shipping brackets and the four accessory hexagonal head bolts (Red:M5x8).

1 Para mantener el funcionamiento correcto, la unidad principal debe estar instalada a menos de 30 grados. Si el ángulo es mayor a 30 grados, podría saltar el CD/DVD o podría producirse la eyeción incorrecta del CD/DVD.

2 Desmonte la ménsula de transporte.

### Consejo

Los pernos de cabeza hexagonal (Rojos) desmontados se pueden volver a usar al volver a instalar.

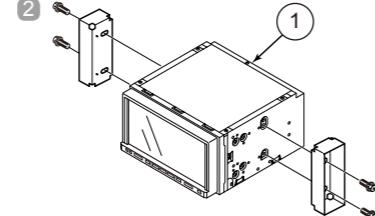



- 3 Quite la cavidad y cualquier otro accesorio del grupo central para hacer lugar para la unidad principal.
- 4 Quite los soportes de montaje de la cavidad.
- 5 Fije los soportes a la unidad principal.
- 6 Instale la unidad principal en el vehículo.

### Consejo

- Ate cuidadosamente todo exceso de cable conectado a la unidad principal y asegúrelo a un área de espacio vacío en el vehículo para que no se desplace ni interfiera con la unidad principal ni con el equipo lateral del vehículo. Si no manipula correctamente los cables, pueden ocurrir problemas operativos o cortocircuitos que podrían generar peligros de incendio u otros accidentes.
- Conecte todos los cables antes de instalar la unidad principal.
- Asegúrese de utilizar los tornillos de montaje adicionales incluidos (Rojos: M5 x 8) como los tornillos de montaje. Si utiliza cualquier otro tornillo, podría dañar el interior de la unidad principal.
- Si usa pernos de cabeza hexagonal (Rojos: M5x8), use los cuatro pernos de cabeza hexagonal (Rojos: M5x8) que fueron usados para instalar la ménsula de transporte y los cuatro pernos de cabeza hexagonal accesorios (Rojos: M5x8).

### Conseil

- Attachez soigneusement toute longueur excessive de cordon connecté à l'unité principale, et fixez-la dans une zone d'espace libre dans le véhicule, afin que le cordon ne se détache pas ou ne gêne pas l'unité principale ou l'équipement du côté véhicule. Si vous ne manipulez pas correctement les cordons, des anomalies de fonctionnement ou des court-circuits risqueront de se produire, ce qui pourrait causer un incendie ou d'autres accidents.
- Connectez tous les câbles avant d'installer l'unité principale.
- Veillez à utiliser les vis de montage d'accessoires fournies (Rouges : M5 x 8) comme vis de montage. Si vous utilisez d'autres vis, elles risquent d'endommager l'intérieur de l'unité principale.
- Si vous utilisez des boulons à tête hexagonale (Rouges: M5 x 8), servez-vous des quatre boulons à tête hexagonale (Rouges: M5x8) qui étaient utilisés pour installer les supports d'expédition et les quatre boulons à tête hexagonale (Rouges: M5x8) fournis avec les accessoires.

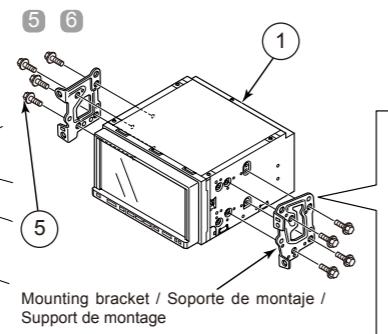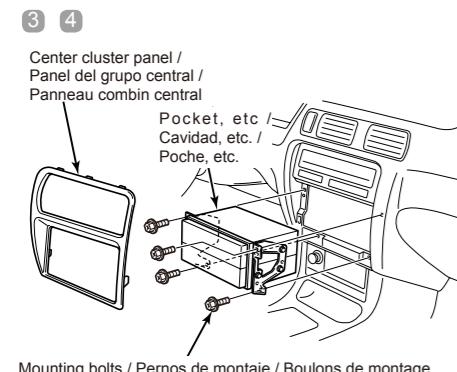

**⑤ Hexagonal head bolt (Red:M5 x 8) x 8**  
Perno de cabeza hexagonal (Rojo:M5x8) x 8  
**⑥ Flat head screw (Red:M5x8) x 8**  
Tornillo de cabeza plana (Rojo:M5x8) x 8  
Vis à tête plate (Rouge:M5x8) x 8  
Select the screws in accordance with the shapes of the screw holes in the mounting bracket.  
Seleccione los tornillos de acuerdo con las formas de los agujeros para tornillos en el soporte de montaje.  
Sélectionnez les vis correspondant aux formes des trous de vis du support de montage.

1 Pour pouvoir fonctionner correctement, l'unité principale doit être montée avec un angle de moins de 30 degrés. Si l'angle est supérieur à 30 degrés, des sautes de CD/DVD et des éjections incorrectes de CD/DVD risqueront de se produire. Retirez le support d'expédition.

2 Retirez le support.

### Conseil

Lors de la réinstallation, il est possible de réutiliser les boulons à tête hexagonale (Rouges) retirés.

### Tip


- Be careful not to press hard on the main unit display or the buttons when installing the main unit to the vehicle, otherwise the display and buttons may become damaged.

### Consejo

- Tenga cuidado de no presionar demasiado fuerte en la pantalla de la unidad principal al instalar la unidad principal en el vehículo, de lo contrario la pantalla y los botones se podrían dañar.

### Conseil

- Veillez à ne pas appuyer trop fort sur l'affichage de l'unité principale ou sur les touches lorsque vous installez l'unité principale sur le véhicule, car vous risqueriez d'endommager l'affichage et les touches.

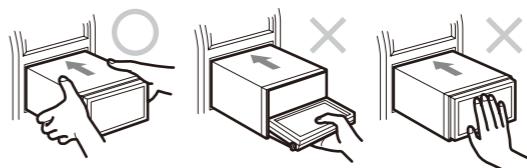

### Tip



- Do not peel off this protective label before finishing installation and checking operations.

### Consejo

- No retire esta hoja de protección antes de terminar la instalación y de realizar las operaciones de verificación.

### Conseil

- Ne retirez pas cette feuille de protection avant d'avoir terminé l'installation et vérifié le fonctionnement.

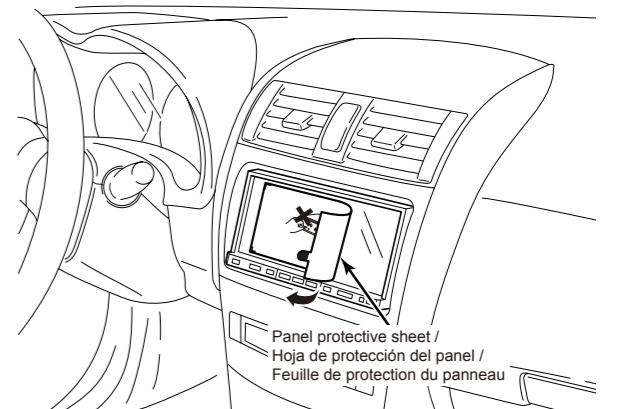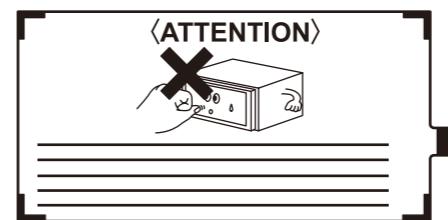


## Installing the microphone

### Tip

- Install the microphone and the microphone wire where they will not be obstacles while driving.
- Do not install the microphone in places where it will prevent vehicle switches from being operated or cause any other obstruction while driving.
- If installing the microphone and the microphone wire to a vehicle which is equipped with air bags, make absolutely sure to install them so that they will not obstruct air bag operation.

1 Install the microphone to a place such as a sun visor.

2 Route the microphone cable to the installation position for the main unit while securing the cable with tape.

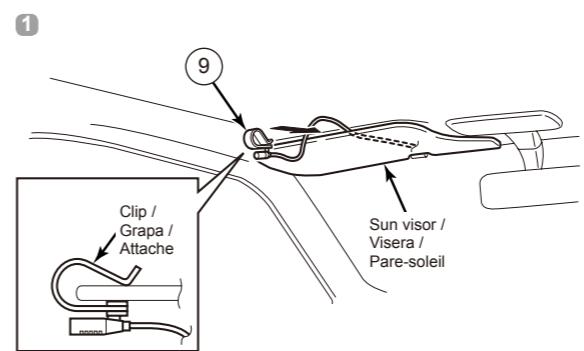


## Instalación del micrófono

### Consejo

- Instale el micrófono y el cable del micrófono donde no obstruye al conductor.
- No instale el micrófono en lugares donde impide usar los interruptores del vehículo o cause obstrucciones al conductor.
- Si instala el micrófono y el cable del micrófono en un vehículo equipado con bolsas de aire, asegúrese completamente de instalarlos de manera que no obstruyan el funcionamiento de las bolsas de aire.

1 Instale el micrófono en un lugar como una visera.

2 Rutee el cable del micrófono que sale de la unidad principal a la posición de instalación del micrófono asegurándolo con cinta.

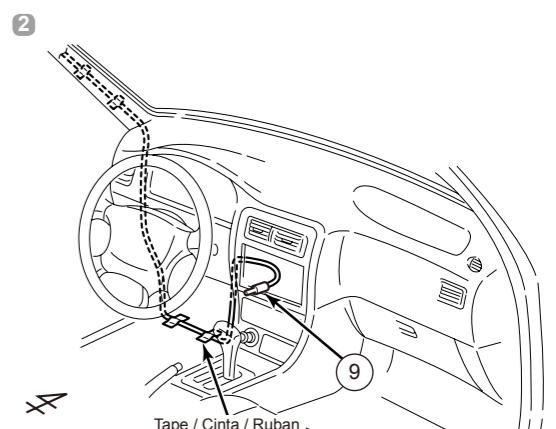

## Installation du microphone

### Conseil

- Installez le microphone et le fil du microphone à des endroits où ils ne gênent pas la conduite.
- N'installez pas le microphone à des endroits où il empêchera d'actionner les interrupteurs du véhicule ou où il gêne la conduite.
- Si vous installez le microphone et le fil du microphone sur un véhicule équipé de sacs gonflables, veillez absolument à les installer de manière qu'ils ne gênent pas le fonctionnement des sacs gonflables.

1 Installez le microphone à un endroit tel qu'un pare-soleil.

2 Acheminez le fil du microphone vers la position d'installation de l'unité principale tout en le fixant avec du ruban adhésif.

## ♦Installing the GPS antenna / Cómo instalar la antena del GPS / Installation de l'antenne GPS

### Notes on installation / Notas sobre la instalación / Remarques concernant l'installation

#### ⚠ Warning

- The wires should be bound together with tape or a similar securing method (example: wire ties) so that they do not interfere with driving. If they become wound or entangled around parts such as the steering wheel, shifting lever, or brake pedal, accidents may result.
- Do not install the GPS antenna where it will obstruct the driver's vision or where it will be an obstacle while driving, otherwise traffic accidents may result.

#### Tip

- If the vehicle glass is a special type of glass such as heat-reflective glass or bullet-proof glass, be sure to install the GPS antenna outside the vehicle. If the GPS antenna is installed inside the vehicle, the reception sensitivity will severely drop and will affect the accuracy of the position measurement.
- If installing the GPS antenna inside the vehicle, be sure it is mounted on the ground plate.
- If installing the GPS antenna inside the vehicle, the location and the slope of the vehicle's windshield will determine the accuracy of the GPS antenna to receive the GPS signal. If the GPS antenna location inside the vehicle is hindering the accuracy of the GPS antenna, then you may want to install the antenna outside the vehicle.
- The materials used in front and rear vehicle windows can cause GPS reception sensitivity to drop significantly. If this happens, install the GPS antenna outside the vehicle.
- If the attachment surface is a non-plastic surface such as genuine leather, wood panel, or cloth, attaching the antenna may damage the surface finish. Do not attach the ground plate to such surfaces.
- Wipe the installation surface thoroughly so that it is clear of any dirt, moisture, or grease before installing the antenna.
- Do not apply any coatings to the GPS antenna, otherwise it may cause a drop in the reception sensitivity of the antenna.
- Route the GPS antenna wire as far away as possible from TV and radio antennas, and wires, otherwise it may cause interference with video and audio signals.

- Do not install the antenna in places (such as front pillars and roof panel) that are shielded from the sky.
- The main GPS antenna unit should be installed in a level position so that the signals will be as unobstructed as much as possible, such as on the vehicle's roof. Satellite signals cannot be received if the antenna is obscured or obstructed.

- If installing the GPS antenna unit outside the vehicle, remove the antenna unit if leaving the vehicle unattended for long periods in order to prevent theft or malicious damage to the antenna.
- Hold the GPS antenna unit when removing the antenna. Do not pull on the GPS wire, otherwise it may become damaged and result in problems with correct operation.

- If installing the GPS antenna outside the vehicle, remove the GPS antenna unit when washing the vehicle. (If you wash the vehicle with the antenna unit still attached, avoid spraying the wire section directly with water so that no water gets inside the vehicle.)

- The magnet that is attached to the GPS antenna unit is extremely strong. Be sure to note the following when installing the antenna.

- Do not put the antenna down onto the ground or onto dirty or dusty surfaces. If iron filings become attached to the magnet, they may cause damage to the vehicle's body.

- Keep the antenna away from watches and magnetic cards, otherwise they may be damaged and/or rendered unusable.

#### ⚠ Advertencia

- Los cables deberían estar atados juntos con cinta o algún método de seguridad similar (por ejemplo: sujetacables) para que no interfieran cuando maneje. Si se dañan o se enredan cerca de piezas como el volante, la palanca de cambios o el pedal de freno, podrían producirse accidentes.
- No instale la antena del GPS donde obstruya la visión del conductor o donde se convierta en un obstáculo mientras maneja; de lo contrario podrían producirse accidentes de tránsito.

#### Consejo

- Si el vidrio del vehículo es un tipo especial de vidrio como vidrio reflector de calor o vidrio a prueba de balas, asegúrese de instalar la antena del GPS fuera del vehículo. Si se instala la antena del GPS dentro del vehículo, la sensibilidad de la recepción disminuirá severamente y esto afectará la precisión de la medida de posición.
- Si instala la antena del GPS dentro del vehículo, vea la nota de que esté instalada en la placa de conexión a tierra.
- Si instala la antena del GPS dentro del vehículo, la ubicación y la pendiente del parabrisas del vehículo determinarán la precisión de la antena del GPS para recibir la señal GPS. Si la ubicación de la antena del GPS dentro del vehículo obstaculiza la precisión de la antena del GPS, probablemente desee entonces instalar la antena fuera del vehículo.
- Los materiales utilizados en las ventanas delanteras y traseras de los vehículos pueden hacer que la sensibilidad de la recepción GPS disminuya significativamente. Si esto ocurre, instale la antena del GPS fuera del vehículo.
- Si la superficie donde se sujetará la antena no es plástica como, cuero auténtico, panel de madera o paño, adherir la unidad puede dañar el acabado de la superficie. No adhiera la placa de conexión a tierra a otras superficies.
- Antes de instalar la antena, límpie bien la superficie de instalación para que no tenga suciedad, humedad ni grasa.
- No aplique ningún revestimiento a la antena del GPS; de lo contrario podría disminuir la sensibilidad de la recepción de la antena.

- Guie los cables de la antena del GPS lo más lejos posible de las antenas y cables de TV y radio; de lo contrario podría causar interferencia con señales de video y audio.

- No instale la antena en lugares (como pilares delanteros y panel del techo) que estén escondidos del cielo.

- Se debería instalar la antena principal del GPS en una posición nivelada donde la señal esté lo menos bloqueada posible, como en el techo del vehículo. No se pueden recibir señales satelitales si la antena está bloqueada o obstaculizada.

- Si instala la antena del GPS fuera del vehículo, quite la unidad de la antena si deja el vehículo solo por largos ratos para evitar el robo o danos maliciosos a la antena.

- Sostenga la antena del GPS cuando quite la antena. No jale del cable, de lo contrario podría dañar y ocasionar problemas en el correcto funcionamiento.

- Si instala la antena del GPS fuera del vehículo, quite la unidad de la antena del GPS cuando lave el vehículo. (Si lava el vehículo con la unidad de la antena adherida, evite rociar directamente la sección del cable para que no entre agua en el vehículo.)

- El imán sujeto a la antena del GPS es extremadamente potente. Asegúrese de tener en cuenta lo siguiente cuando instale la antena.

- No coloque la antena sobre el piso o en superficies sucias o polvoriento. Si limaduras de hierro se peguen al imán, podrían dañar la carrocería del vehículo.

- Mantenga la antena lejos de relojes y tarjetas magnéticas, de lo contrario pueden dañarse y/o quedar inservibles.

#### ⚠ Avertissement

- Les câbles doivent être liés ensemble avec du ruban ou une méthode de fixation similaire (par exemple: serre-fils) pour éviter toute gêne pendant la conduite. S'ils s'enroulent ou s'emmèlent autour de composants tels que le volant, le levier de vitesses ou la pédale de frein, un accident risquera de s'ensuivre.
- N'installez pas l'antenne GPS dans le champ de vision du conducteur ou à un endroit pouvant gêner la conduite, sinon un accident risquera de s'ensuivre.

#### Conseil

- Si les vitres du véhicule sont en verre spécial, tel que du verre réfléchissant la chaleur ou du verre pare-balles, veillez à installer l'antenne GPS à l'extérieur du véhicule. Si vous installez l'antenne GPS à l'intérieur du véhicule, la sensibilité de réception sera gravement amoindrie, et la précision des mesures de position sera faussée.
- Si vous installez l'antenne GPS à l'intérieur du véhicule, veillez à la monter sur la plaque de masse.
- Si vous installez l'antenne GPS à l'intérieur du véhicule, l'emplacement et l'inclinaison du pare-brise du véhicule déterminera la précision de réception du signal de l'antenne GPS. Si l'emplacement de l'antenne GPS à l'intérieur du véhicule gêne la précision de l'antenne GPS, il faut installer l'antenne à l'extérieur du véhicule.
- Les matériaux utilisés dans les vitres avant et arrière du véhicule peuvent amoindrir considérablement la sensibilité de la réception GPS. Dans ce cas, installez l'antenne GPS à l'extérieur du véhicule.
- Si la surface de fixation n'est pas en matière plastique, par exemple en cuir véritable, en bois ou en tissu, vous risqueriez d'endommager la finition de la surface en fixant l'antenne. Ne fixez pas la plaque de masse sur telles surfaces.
- Essuyez soigneusement la surface d'installation afin qu'il n'y ait plus de saletés, d'humidité ou de graisse avant d'installer l'antenne.
- N'appliquez aucun revêtement sur l'antenne GPS, sinon la sensibilité de réception de l'antenne GPS risquera d'être amoindrie.

- Acheminez le câble de l'antenne GPS le plus loin possible des câbles et des antennes de télévision et de radio, sinon les signaux vidéo et audio risqueront d'être brouillés.
- N'installez pas l'antenne à des endroits faisant écran au ciel (tels que des montants avant et des panneaux de pavillon).

- L'unité principale de l'antenne GPS doit être installée à un endroit horizontal où les signaux sont aussi peu obstrués que possible, par exemple sur le pavillon du véhicule. Si des objets font écran ou obstruent l'antenne, les signaux satellite ne pourront pas être reçus.
- Si vous installez l'antenne GPS à l'extérieur du véhicule, déposez l'antenne si vous laissez le véhicule sans surveillance pendant longtemps, afin d'éviter tout vol ou endommagement malveillant de l'antenne.

- Lorsque vous déposez l'antenne, saisissez l'antenne GPS elle-même. Ne tirez pas sur le câble du GPS, car vous risqueriez de l'endommager et de causer des anomalies de fonctionnement.
- Si vous installez l'antenne GPS à l'extérieur du véhicule, déposez l'antenne GPS lorsque vous lavez le véhicule. (Si vous lavez le véhicule en laissant l'antenne fixée, évitez de mouiller directement la section du câble afin d'éviter toute pénétration d'eau dans le véhicule.)

- L'aimant fixé à l'antenne GPS est très puissant. Veillez à bien noter les points suivants lorsque vous installez l'antenne.
- Ne posez pas l'antenne sur le sol ou sur des surfaces sales ou poussiéreuses. Si des parcelles métalliques se fixent à l'aimant, ils risquent d'endommager la carrocerie du véhicule.

- N'approchez pas de montres ou de cartes magnétiques de l'antenne, car elles risqueraient d'être endommagées et/ou rendues inutilisables.

- 1 Choose an installation location on the dashboard which is flat and has a clear view of the sky.

#### Tip

- Select a location that is at least 20 in. away from the main unit. If this is not done, the GPS measurement precision will drop.
- Be sure to use the ground plate when installing the GPS antenna. If the ground plate is not used, the reception sensitivity will drop and will affect the accuracy of the position measurement.

- 2 Install the ground plate to the dashboard.

- 3 Install the GPS antenna to the ground plate.

#### Tip

- If installing the GPS antenna inside the vehicle, the installation location and the shape of the vehicle's body will determine GPS accuracy. Accuracy is usually lower when the GPS antenna is installed inside the vehicle.

- 4 Secure the GPS antenna.


- 5 Route the GPS antenna wire along the crevice between the front windshield and the dashboard.

#### Tip

- If the GPS antenna wire protrudes from the dashboard, wind tape around it so that it stays securely fixed in the crevice between the front windshield and the dashboard.

- 6 Route the GPS antenna wire to the main unit's installation location.

1 2 3 4

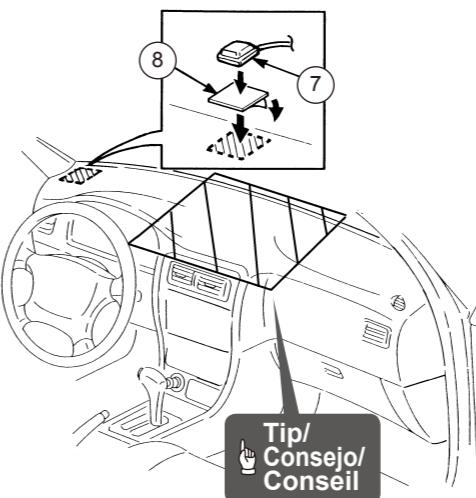

- 1 Elija un lugar para la instalación en el tablero de instrumentos que sea plano y tenga una vista despejada del cielo.

#### Consejo

- Seleccione un lugar que esté a por lo menos 20 pulgadas de distancia de la unidad principal. Si no se hace esto, se reducirá la precisión de la medida GPS.
- Asegúrese de utilizar la placa de conexión a tierra cuando instale la antena del GPS. Si no se utiliza la placa de conexión a tierra, la sensibilidad de la recepción disminuirá y esto afectará la precisión de la medida de posición.

- 2 Instale la placa de conexión a tierra en el tablero de instrumentos.

- 3 Instale la antena del GPS en la placa de conexión a tierra.

#### Consejo

- Si instala la antena del GPS dentro del vehículo, el lugar de instalación y la forma de la carrocería del vehículo determinarán la precisión del GPS. La precisión es generalmente inferior si se instala la antena del GPS dentro del vehículo.

- 4 Asegure el cable de la antena del GPS.


- 5 Guíe el cable de la antena del GPS a través de la grieta entre el parabrisas delantero y el tablero de instrumentos.

#### Consejo

- Si el cable de la antena del GPS sobresale del tablero de instrumentos, enróllelo con cinta alrededor del mismo para que quede bien sujetado en la grieta entre el parabrisas delantero y el tablero de instrumentos.

- 6 Guíe el cable de la antena del GPS a la posición de instalación de la unidad principal.

5 6

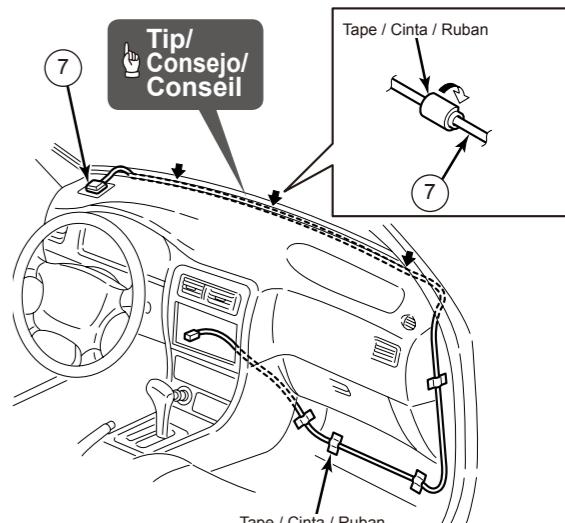

- 1 Choisissez un emplacement d'installation sur le tableau de bord, qui soit bien plat et exposé clairement au ciel.

#### Conseil

- Choisissez un endroit se trouvant à au moins 50 cm (20 pouces) de l'unité principale. Sinon, la précision des mesures GPS sera amoindrie.
- Veillez à utiliser la plaque de masse lorsque vous installez l'antenne GPS. Si vous n'utilisez pas la plaque de masse, la sensibilité de réception sera amoindrie, et ceci affectera la précision des mesures de position.

- 2 Instale la placa de masa sobre el tableau de bord.

- 3 Instale l'antenne GPS sur la plaque de masa.

#### Conseil

- Si vous installez l'antenne GPS à l'intérieur du véhicule, l'emplacement d'installation et la forme de la carrosserie du véhicule détermineront la précision du système GPS. La précision est généralement amoindrie lorsque l'antenne GPS est installée à l'intérieur du véhicule.

- 4 Fixez le câble de l'antenne GPS.

- 5 Acheminez le câble de l'antenne GPS le long de la rainure située entre le pare-brise avant et le tableau de bord.

#### Conseil

- Si le câble de l'antenne GPS dépasse du tableau de bord, enveloppez-le de ruban afin qu'il reste solidement fixé dans la rainure située entre le pare-brise avant et le tableau de bord.

- 6 Acheminez le câble de l'antenne GPS vers l'emplacement d'installation de l'unité principale.

## ◆ Connecting the parking brake and reverse wires /

**Conexión de los cables del freno de estacionamiento y de marcha atrás /**

**Connexion du frein de stationnement et des câbles de marche arrière**


**Connecting point for the parking brake signal (example)**

**Punto de conexión para la señal de freno de estacionamiento (ejemplo)**

**Point de connexion pour le signal de frein de stationnement (exemple)**

- 1 Use a splicing connector to connect the parking brake signal wire (red/white) coming from the main unit to the parking brake signal wire of the vehicle.

- 2 Route the parking brake signal wire to the main unit.

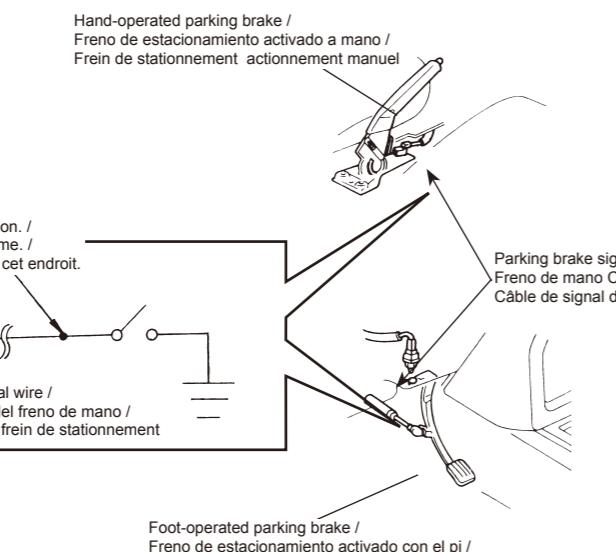

**Connecting point for the reverse signal (example)**

**Punto de conexión para la señal de marcha atrás (ejemplo)**


**Point de connexion pour le signal de marche arrière (exemple)**

### Tip

- Be sure to connect the reverse signal wire. If it is not connected, the vehicle position may be incorrect when the vehicle is reversed.
- Use a circuit tester to confirm that a sensing voltage of 6 V or higher is generated when the vehicle is reversed.

- 1 Use a splicing connector to connect the reverse signal wire (green) coming from the main unit to the reverse signal wire of the vehicle.

- 2 Route the reverse signal wire to the main unit.

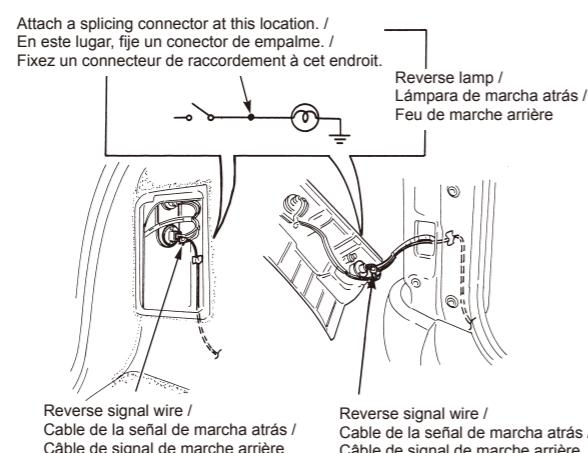

**Notes on installation / Notas sobre la instalación / Remarques concernant l'installation**

### ⚠ Warning

- Check the parking brake signal, and reverse signal carefully before making the connections. If the wires are incorrectly connected, accidents or problems with correct operation may result.
- The locations of the parking brake signal wire, and reverse wire may vary depending on the vehicle model and grade. Ask the car dealer or your nearest ECLIPSE dealer for details.

### ⚠ Advertencia

- Verifique la señal de freno de mano y señal de marcha atrás cuidadosamente antes de realizar las conexiones. Si los cables no están bien conectados, pueden ocurrir accidentes o problemas.
- Las ubicaciones de los cables de señal de freno de mano y cable de marcha atrás pueden variar dependiendo del modelo y versión del vehículo. Consulte con el concesionario del automóvil o el comerciante ECLIPSE más próximo por detalles.

### ⚠ Avertissement

- Vérifiez soigneusement le signal de frein de stationnement et le signal de marche arrière avant d'effectuer les connexions. Si les câbles ne sont pas correctement connectés, des accidents ou des problèmes de fonctionnement risqueront de survenir.
- Les emplacements des câble de signal de frein de stationnement et du câble de marche arrière pourront varier selon la classe et le modèle du véhicule. Pour plus de détails, consultez votre revendeur ou un revendeur ECLIPSE.

## ◆ Checking operation after installation /

**Verificación del funcionamiento después de instalar /**

**Vérification du fonctionnement après l'installation**

- 1 Insert the ignition key into the vehicle and start the engine.

### Tip

- Do not turn the ignition key to ACC OFF or operate the main unit until the navigation screen appears.
- Check that the shift position is correct and that the area around the vehicle is safe before starting the engine.

- 2 Check the connection status for each signal in a place where they are easy to see.

- 3 Press the "MENU" button and then touch "INFO".

- 4 Touch "SYSTEM CHECK" and check the connection status for each signal.

- 1 Inserte la llave de encendido en el vehículo y arranque el motor.

### Consejo

- No gire la llave de encendido a ACC OFF ni haga funcionar la unidad principal hasta que aparezca la pantalla de navegación.
- Verifique que la posición de cambio sea correcta y que el área alrededor del vehículo esté libre antes de arrancar el motor.

- 2 Verifique el estado de la conexión para cada señal en un lugar donde sean fáciles de ver.

- 3 Presione el botón "MENU" y luego toque "INFO".

- 4 Toque "SYSTEM CHECK" y verifique el estado de la conexión para cada señal.

- 1 Insérez la clé de contact dans le véhicule et démarrez le moteur.



### Conseil

- Ne mettez pas la clé de contact sur la position ACC OFF ou n'actionnez pas l'unité principale avant que l'écran de navigation apparaisse.
- Assurez-vous que la position de changement de vitesses est correcte et que la zone environnant le véhicule est bien sûre avant de démarrer le moteur.


- 2 Vérifiez l'état de connexion de chacun des signaux à un endroit où ils sont facilement visibles.

- 3 Appuyez sur la touche "MENU" puis pressez "INFO".

- 4 Pressez "SYSTEM CHECK" et vérifiez l'état de connexion de chacun des signaux.

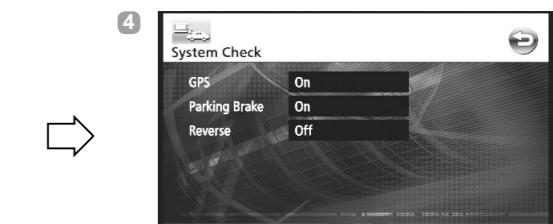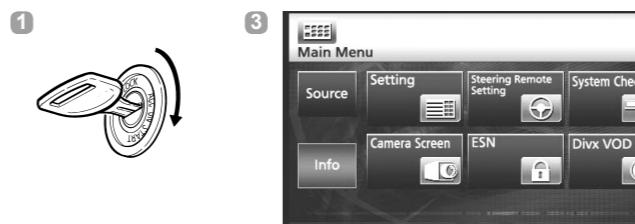

◆ Name and functions of terminals /  
Nombres y funciones de las terminales /  
Noms et fonctions des bornes

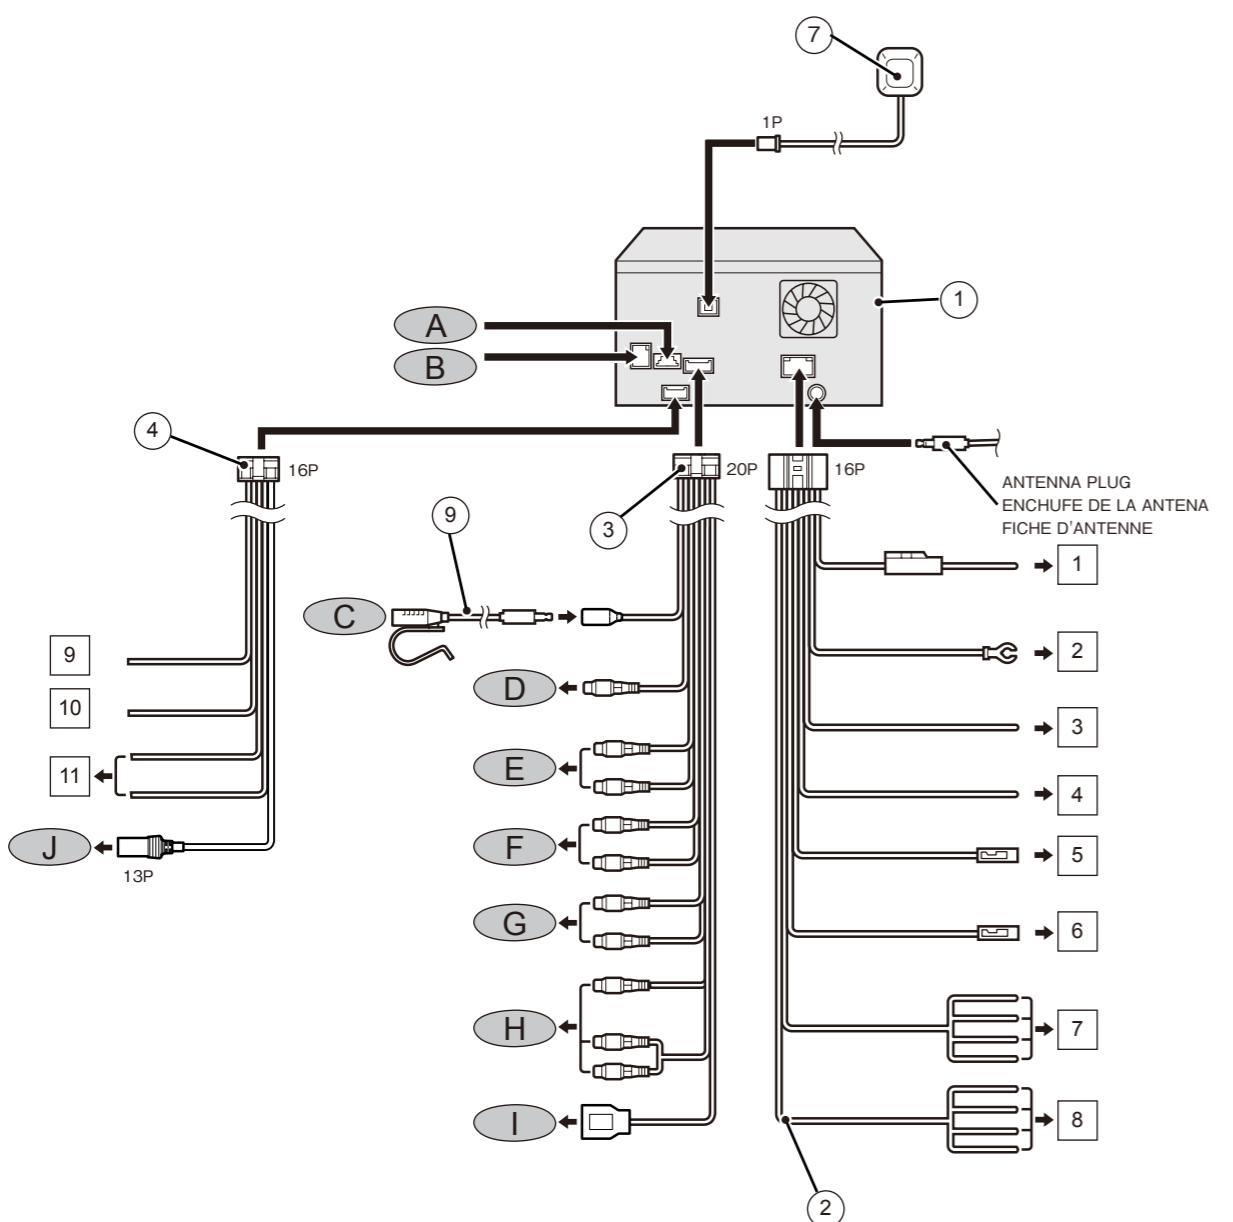

△ Warning

- Never cut the insulation on the power wire or use it to power any other equipment. If the rated current capacity of the power wire is exceeded, fire and electric shocks may result.
- The wires should be secured with tape or a similar securing method to prevent any obstructions while driving. If they get wound or entangled around components such as the steering wheel, shifting lever, or brake pedal, accidents may result.
- If removing the end of the wire to connect to another wire, be sure to wrap PVC tape or a similar wire insulating material around the connection to insulate it. If the connection is not insulated, fire or accidents may result.

△ Advertencia

- Nunca corte el aislante en el cable de alimentación ni lo utilice para accionar otro equipo. Si se excede la capacidad nominal de corriente del cable de alimentación, podría producirse un incendio o descargas eléctricas.
- Se deben asegurar los cables con cinta o algún método de seguridad similar para evitar obstrucciones mientras maneja. Si se dañan o entrelazan cerca de componentes como el volante, palanca de cambios o pedal de freno, podrían producirse accidentes.
- Si quita el extremo del cable para conectar a otro cable, asegúrese de enrollar cinta de PVC o un material aislante de cables similar alrededor de la conexión para aislarla. Si no se aísla la conexión, se podría producir un incendio o accidentes.

△ Avertissement

- Ne coupez jamais l'isolant du câble d'alimentation, ou n'utilisez pas celui-ci pour l'alimentation d'un autre équipement. Si la capacité électrique nominale du câble d'alimentation est dépassée, un incendie ou une électrocution risquera de s'ensuivre.
- Les câbles doivent être fixés avec du ruban ou une méthode de fixation similaire pour éviter toute gêne pendant la conduite. S'ils s'enroulent ou s'emmèlent autour de composants tels que le volant, le levier de vitesses ou la pédale de frein, un accident risquera de s'ensuivre.
- Si vous dénudez l'extrémité du cordon pour le connecter à un autre cordon, veillez à enrouler la connexion de ruban PVC ou d'un matériau d'isolation des fils similaire pour l'isoler. Si la connexion n'est pas isolée, un incendie ou un accident risquera de s'ensuivre.

◆ Wire colors and connection points for connection wires ②, ③ and ④

**1 B+ (Yellow)**  
Connect where power is constantly available, regardless of the ignition key's position.

**2 Ground (Black)**  
Connect where good body grounding is available.

**3 ACC (Red)**  
Connect where the power comes on when the ignition is in the ACC position.

**4 Illumination power supply (Orange/White)**  
Connect to where power comes on when the vehicle light switch is turned on.

**5 Antenna power supply (Blue)**  
Connect to the power antenna control terminal of the vehicle.

**6 Remote turn-on (Blue/White)**  
Connect to the control terminal for the external amplifier, etc.

**7 Front speaker output wires**  
Connect to the front speakers.  
White: Left +  
White/Black: Left -  
Gray: Right +  
Gray/Black: Right -

**8 Rear speaker output wires**  
Connect to the rear speakers.  
Green: Left +  
Green/Black: Left -  
Purple: Right +  
Purple/Black: Right -

**9 Parking brake signal wire (Red/White)**  
Connect to the parking brake signal terminal.

**10 Reverse signal wire (Green)**  
Connect the reverse signal output of the vehicle to this terminal.

**11 Genuine factory steering remote control terminals**  
Connect to the vehicle steering remote control.  
※ Compatible vehicle models for installation : Vehicles with voltage detection-type steering remote control. Ask your dealer for details.

**C Microphone for hands-free talking**  
Microphone for hands-free talking when using a Bluetooth® compatible mobile phone.

**D VTR output terminals**  
Connect to the monitor with video input.

**E Line-out terminals (Front)**  
Connect to the RCA connector of an external amplifier.

◆ Colores de los cables y puntos de conexión para los cables de conexión ②, ③ y ④

**1 B+ (Amarillo)**  
Conecte donde haya energía constante, sin importar la posición de la llave de encendido.

**2 Conexión a tierra (Negro)**  
Conéctelo donde haya buena conexión a tierra con el chasis.

**3 ACC (Rojo)**  
Conecte donde haya energía cuando la llave de encendido esté en la posición ACC.

**4 Suministro de energía para iluminación (Naranja/Blanco)**  
Conecte donde aparezca energía cuando se pulsa el interruptor de las luces del vehículo.

**5 Suministro de energía de la antena (Azul)**  
Conecte al terminal de control de energía de antena del vehículo.

**6 Activación remota (Azul/Blanco)**  
Conecte el terminal de control del amplificador externo, etc.

**7 Conductor de salida del parlante delantero**  
Conéctelo a los parlantes delanteros.  
Blanco: Izquierda +  
Blanco/Negro: Izquierda -  
Gris: Derecha +  
Gris/Negro: Derecha -

**8 Conductor de salida del parlante trasero**  
Conéctelo a los parlantes traseros.  
Verde: Izquierda +  
Verde/Negro: Izquierda -  
Púrpura: Derecha +  
Púrpura/Negro: Derecha -

**9 Cable de la señal del freno de mano (Rojo/Blanco)**  
Conectar al terminal de la señal del freno de mano.

**10 Cable de la señal de marcha atrás (Verde)**  
Conecte la señal de salida de la marcha atrás del vehículo a este terminal.

**11 Terminal de fábrica para el auténtico control remoto de la dirección**  
Conéctelo al control remoto de la dirección del vehículo.  
※ Modelos de vehículos compatibles para la instalación:  
Vehículos con control remoto de dirección que detecta el voltaje.  
Hable con su comerciante para obtener detalles.

**C Micrófono para hablar con manos libres**  
Micrófono para hablar con manos libres cuando use un teléfono compatible con Bluetooth®.

**D Terminales de salida VTR**  
Conecte al monitor con entrada de video.

**E Terminales de salida de línea (Frontal)**  
Conéctelo al conector RCA de un amplificador externo.

◆ Couleur des câbles et points de raccordement des câbles d'interconnexion ②, ③ et ④

**1 B+ (Jaune)**  
Effectuez la connexion à un emplacement où le courant est toujours disponible, quelque soit la position de la clé de contact.

**2 Masse (Noir)**  
Effectuez la connexion à un emplacement où une bonne masse de carrosserie est disponible.

**3 ACC (Rouge)**  
Effectuez la connexion à un emplacement où l'alimentation électrique est établie lorsque la clé de contact est sur la position ACC.

**4 Alimentation électrique d'éclairage (Orange/Blanc)**  
Effectuez la connexion à un emplacement où l'alimentation électrique est établie lorsque l'interrupteur d'éclairage du véhicule est sur la position de marche.

**5 Alimentation électrique de l'antenne (Bleu)**  
Effectuez la connexion à la borne de commande d'antenne motorisée du véhicule.

**6 Mise sous tension par télécommande (Bleu/Blanc)**  
Effectuez la connexion à la borne de commande de l'amplificateur extérieur, etc.

**7 Fils de sortie des haut-parleurs avant**  
Effectuez la connexion aux haut-parleurs avant.  
Blanc: Gauche +  
Blanc/Noir: Gauche -  
Gris: Droit +  
Gris/Noir: Droit -

**8 Fils de sortie des haut-parleurs arrière**  
Effectuez la connexion aux haut-parleurs arrière.  
Vert: Gauche +  
Vert/Noir: Gauche -  
Violet: Droit +  
Violet/Noir: Droit -

**9 Fil de signal de frein de stationnement (Rouge/Blanc)**  
Effectuez la connexion à la borne de signal de frein de stationnement.

**10 Fil de signal de marche arrière (Vert)**  
Effectuez la connexion de la sortie de signal de marche arrière du véhicule à cette borne.

**11 Bornes de télécommande de direction d'origine**  
Effectuez la connexion à la télécommande de direction du véhicule.  
※ Modèles de véhicules compatibles pour l'installation:  
Véhicules avec télécommande de direction de type à détection. Pour plus de détails, consultez votre revendeur.

**C Microphone pour parler avec les mains libres**  
Microphone pour parler avec les mains libres lorsque vous utilisez un téléphone mobile compatible avec Bluetooth®.

**D Bornes de sortie VTR**  
Effectuez la connexion au moniteur avec entrée vidéo.

**E Bornes de sortie de ligne (avant)**  
Effectuez la connexion au connecteur RCA d'un amplificateur extérieur.

**Caution**  
Never connect the power supply to the speaker wires (No.7 and No.8), otherwise it will cause damage to the main unit.

**Precaución**  
Nunca conecte la fuente de alimentación en las tomas de conexión de los cables de los parlantes (No. 7 y No. 8), de lo contrario dañará la unidad principal.

**Précaution**  
Ne connectez jamais l'alimentation électrique aux fils de haut-parleurs (No. 7 et No. 8), sinon l'unité principale sera endommagée.

**System connection example / Ejemplo de conexión del sistema / Exemple de connexion du système**

- F Line-out terminals (Rear)**  
Connect to the RCA connector of an external amplifier.
- G Line-out terminals (Non fader)**  
Connect to the RCA input connectors of an equalizer, or to the RCA input connectors of a woofer amplifier.
- H AV input terminals**  
Connect to the output wire of external video equipment/device such as a VTR.  
Yellow : Video signal  
White : Audio (left) signal  
Red : Audio (right) signal  
※ When the iPod cable is connected, the VTR cable cannot be connected.
- I USB connection terminal**  
Connect to a USB device such as a flash drive or digital audio player.  
Connect to iPod connection cable (sold separately).
- J E-LAN terminal (13P)**  
Connect to the E-LAN terminal of the SIRIUS/HD tuner, etc. (U.S. models only)

**Tip**

- iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- "Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by FUJITSU TEN LIMITED is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

**Main unit connections**

- A SIRIUS connection terminal (5P)**  
Connect to the SIRIUS Tuner to activate the SIRIUS traffic function. (Sold separately U.S. only)
- B Back-eye camera external input terminal (4P)**  
Used with the ECLIPSE back-eye camera (sold separately).

**Tip**

"SIRIUS" and related marks are trademarks of SIRIUS Satellite Inc. HD Radio is a trademark of iBiquity Digital Corporation.

- F Terminales de salida de línea (Trasera)**  
Conéctelo al conector RCA de un amplificador externo.
- G Terminales de salida de línea (Sin atenuador)**  
Conecte a los conectores de entrada RCA de un ecualizador o a los conectores de entrada RCA de un amplificador para sonidos graves.
- H Terminales de entrada AV**  
Conectar el cable de salida del equipo/dispositivo de video externo como un VTR.  
Amarillo : Señal de video  
Blanco : Señal de audio (izquierda)  
Rojo : Señal de audio (derecha)  
※ Cuando se conecta el cable iPod, no se puede conectar el cable VTR.
- I Terminal de conexión USB**  
Conecte a un dispositivo USB como un flash drive o un reproductor de audio digital. Conecte el cable de conexión iPod (en venta por separado).
- J Terminal E-LAN (13P)**  
Conéctelo al terminal E-LAN del sintonizador SIRIUS/HD, etc. (Sólo en los modelos de EE.UU.)

**Consejo**

- iPod es una marca de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y otros países.
- "Made for iPod" significa que el accesorio electrónico fue diseñado para conectar específicamente al iPod y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple.
- Apple no es responsable por el funcionamiento de este dispositivo o su cumplimiento con estándares de seguridad y reglamentaciones.
- La palabra y el logo Bluetooth® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc., y el uso de esas marcas por parte de FUJITSU TEN LIMITED es realizado bajo licencia.Otras marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

**Conexiones de la unidad principal**

- A Terminal de conexión SIRIUS (5P)**  
Conéctelo al sintonizador SIRIUS para activar la función de tránsito de SIRIUS (en venta por separado solo en los EE.UU.).
- B Terminal de entrada externa de la cámara trasera (4P)**  
Utilizado sólo con la cámara trasera ECLIPSE (se vende por separado).

**Consejo**

"SIRIUS" y las marcas relacionadas son marcas registradas de SIRIUS Satellite Inc. HD Radio es una marca registrada de iBiquity Digital Corporation.

- F Bornes de sortie de ligne (arrière)**  
Effectuez la connexion au connecteur RCA d'un amplificateur extérieur.
- G Bornes de sortie de ligne (Sans atténuateur)**  
Branchez aux connecteurs d'entrée RCA d'un égaliseur, ou aux connecteurs d'entrée RCA d'un amplificateur de caisson de graves.
- H Bornes entrée A/V**  
Effectuez la connexion aux bornes de sortie d'un appareil/ équipement vidéo extérieur tel qu'un magnétoscope.  
Jaune : Signal vidéo  
Blanc : Signal audio (gauche)  
Rouge : Signal audio (droit).  
※ Lorsque le câble iPod est connecté il est impossible de connecter le câble du magnétoscope.
- I Borne de connexion USB**  
Branchez à un dispositif USB tel qu'un lecteur flash ou un lecteur audio numérique.  
Branchez à un câble de connexion iPod (vendu séparément).
- J Borne E-LAN (13P)**  
Effectuez la connexion à la borne E-LAN du tuner SIRIUS/HD, etc. (Modèles pour les États-Unis seulement)

**Conseil**

- iPod est une marque commerciale de Apple Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- "Fabriqué pour l'iPod" signifie que l'accessoire électrique a été conçu pour être connecté spécifiquement à l'iPod et qu'il est certifié par le développeur comme étant conforme aux normes de fonctionnement de Apple.
- Apple décline toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et de régulation.
- La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. dont l'utilisation par FUJITSU TEN LIMITED s'effectue sous licence.Les autres marques et noms de marque sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

**Connexions de l'unité principale**

- A Borne de connexion SIRIUS (5P)**  
Effectuez la connexion au tuner SIRIUS pour activer la fonction de circulation de SIRIUS. (Vendu séparément aux États-Unis seulement.)
- B Borne d'entrée externe de caméra Backeye (4P)**  
Utilisée avec la caméra Backeye ECLIPSE (vendue séparément).

**Conseil**


"SIRIUS" et les marques connexes sont des marques commerciales de SIRIUS Satellite Inc. HD Radio est une marque commerciale de iBiquity Digital Corporation.

**English**



**Tip**


- Install and connect all of the peripheral units before connecting them to the main unit.
- Do not remove any of the protective caps (RCA, etc.) unless the connectors are in use.
- Be sure to wrap the connection wires with tape (PVC tape) to insulate them.
- Be sure to grip the connector's body. Rough tugging may result in broken wires or harnesses.

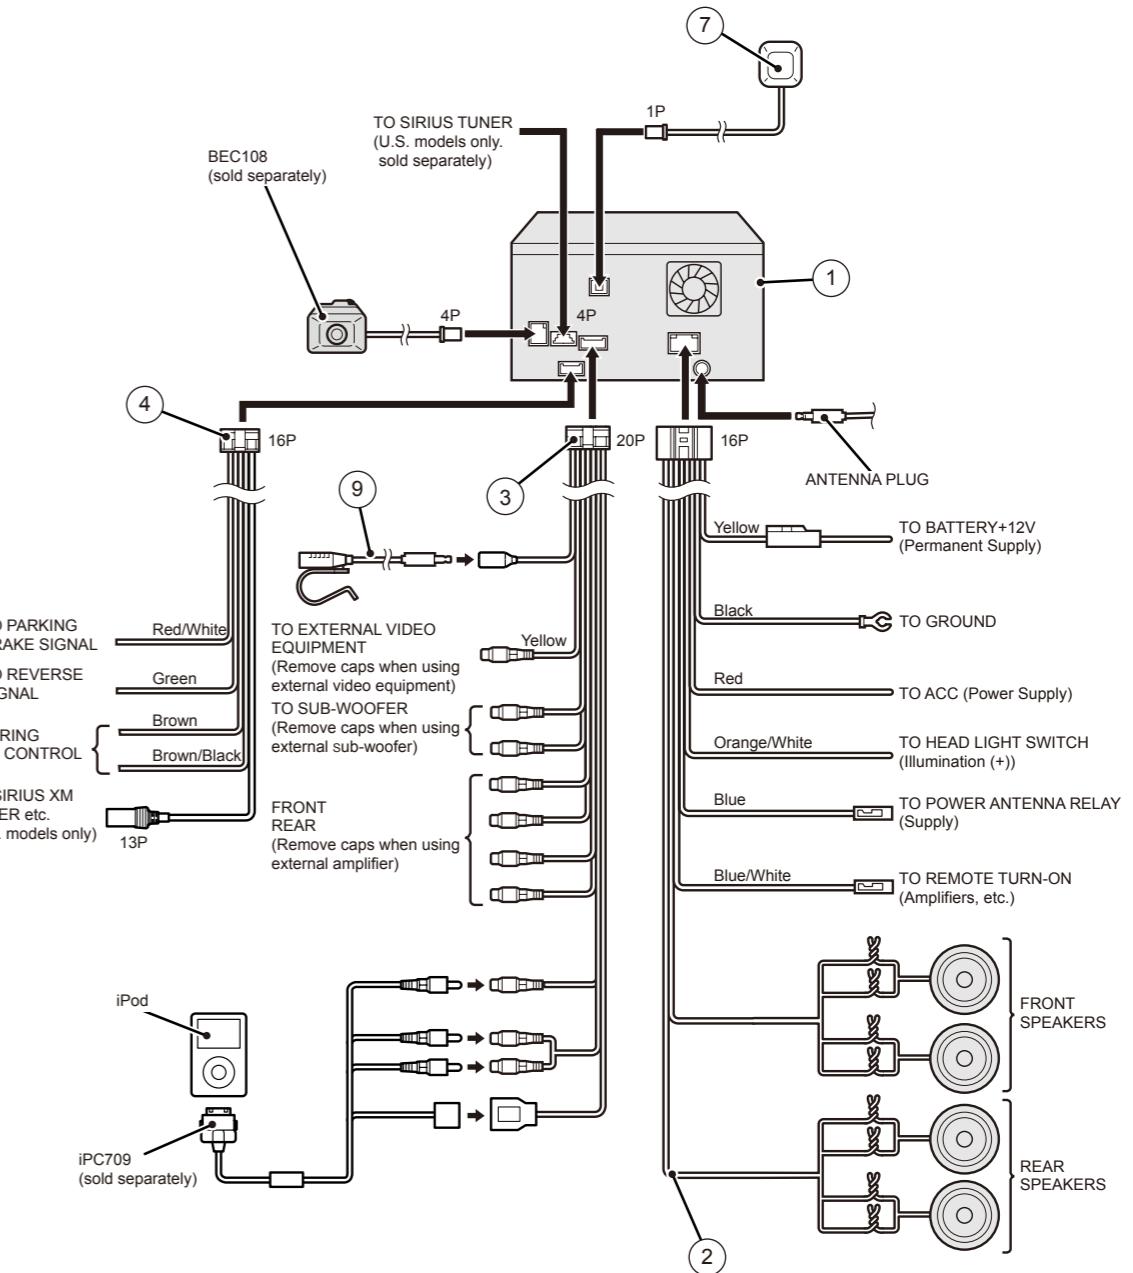

## Español

### Consejo

- Instale y conecte todas las unidades periféricas antes de conectarlas a la unidad principal.
- No quite ninguno de los tapones protectores (RCA, etc.) a menos que los conectores estén en uso.
- Asegúrese de enrollar los cables de conexión con cinta (cinta de PVC) para aislarlos.
- Asegúrese de sostener el cuerpo del conector. Si tira fuerte resultará en cables o mazos de conductores rotos.

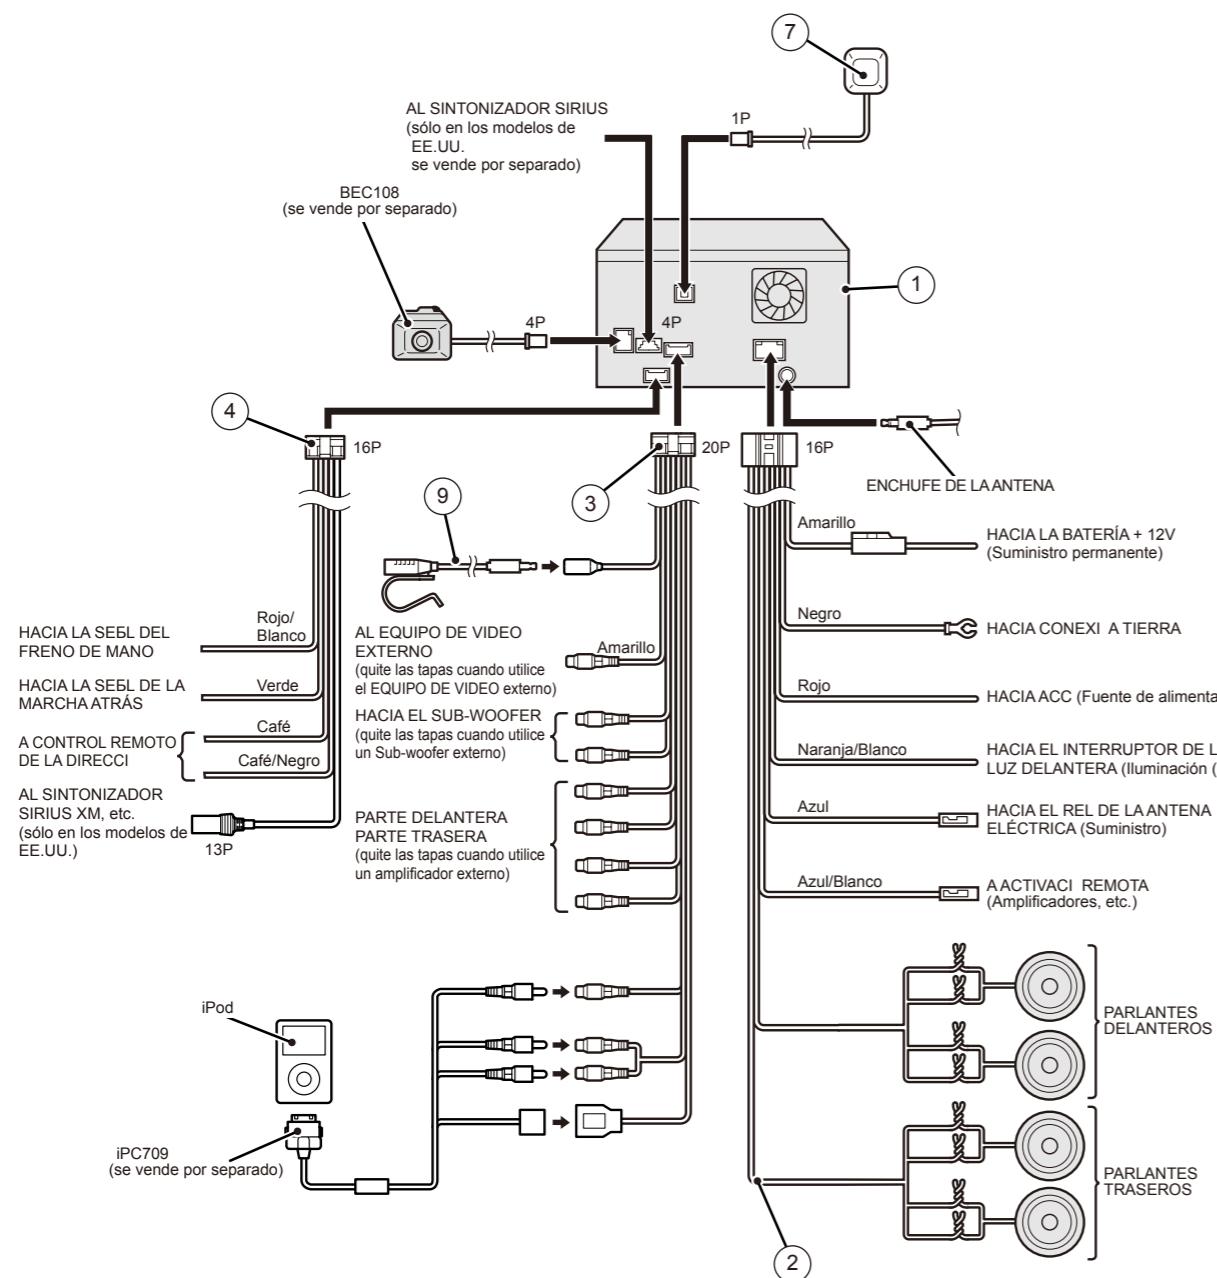

## Français

### Conseil

- Installez et connectez toutes les unités périphériques avant de les connecter à l'unité principale.
- Ne retirez aucun des capuchons de protection (RCA, etc.), sauf si les connecteurs sont utilisés.
- Veillez à enrouler les câbles de connexion de ruban (ruban PVC) pour les isoler.
- Veillez à saisir le corps du connecteur. Si vous tirez trop brusquement, vous risquez de casser des fils ou des faisceaux.

