

# ECLIPSE AVN726EEW - Anleitung zur Softwareaktualisierung

## VORBEREITUNG

Halten Sie bitte eine leere CD-R bereit. Laden Sie die auf Ihre Modellversion anwendbare Update-Datei herunter und brennen sie auf die CD-R (die CD-R fungiert als Update-Disc).

## VORSICHT

\*Bitte stellen Sie sicher, dass die Update-Datei nicht umbenannt oder in irgendeiner Form verändert wird. Die Datei muss in das Hauptverzeichnis der leeren CD-R im „ISO9660“ oder „Joliet“ Format gebrannt werden. Falls der Dateiname verändert wird ist die Update-Disc ungültig und die Aktualisierung kann nicht ausgeführt werden.

\*Schalten Sie während der Aktualisierung niemals die Stromversorgung ab. Dieses kann zu einem instabilen System oder zum Totalausfall führen.

\*Durch eine Aktualisierung wird das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt (Stationsspeicher, Klangeinstellungen, Telefonbuch etc. werden gelöscht).



Berühren Sie **[DISC]** und legen die Update-Disc ein.



Drücken Sie **[MENU]**.




Berühren Sie **[Audio Off]**.




Drücken Sie **[AV]** um zur Audioanzeige zu gelangen.



Berühren Sie die Bildschirmecken  
A ⇒ B ⇒ A ⇒ C ⇒ A ⇒ D

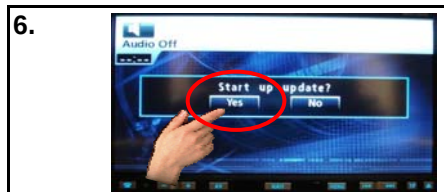

Berühren Sie **[YES]**.

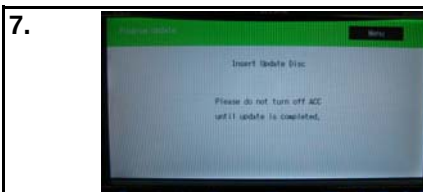


Warten Sie bis die Update-Disc verifiziert wurde (etwa 1 Minute).




Berühren Sie **[Select]**.

## HINWEIS


Falls **[Select]** nicht anwählbar ist befindet sich das Gerät bereits auf dem neuesten Stand. Schalten Sie die Stromversorgung ab um den Update-Modus zu verlassen. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und gehen zu Schritt 13.

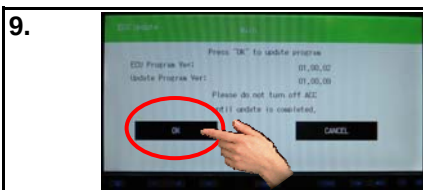


Berühren Sie **[OK]**.

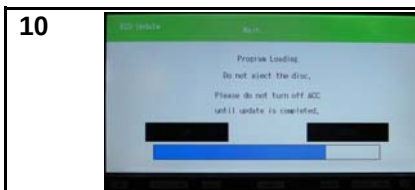


Die Aktualisierung beginnt (etwa 2 Minuten).

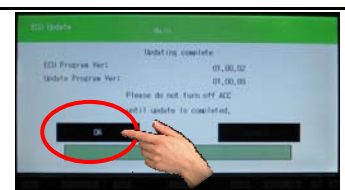

Berühren Sie **[OK]** wenn die Aktualisierung beendet wurde.

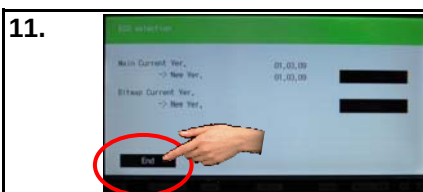

Berühren Sie **[End]**.

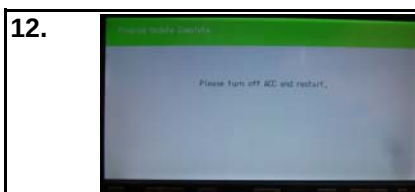

Stromversorgung abschalten, nach 10 Sekunden wieder einschalten.



Berühren Sie **[DISC]** und werfen die CD aus. Das Update ist beendet!