

Les panneaux d'avertissement et de mise en garde illustrés ci-dessous sont présentés dans ce manuel et sont aussi apposés sur l'appareil. Ils indiquent les méthodes sûres et correctes pour manipuler le produit de sorte à éviter de vous blesser ou de blesser un tiers et de provoquer des dégâts matériels. Avant de lire le manuel, prenez le temps de lire et de noter les informations importantes indiquées dans cette section.

## Avertissements et Mises en garde

\* Les images affichées à l'écran peuvent être différentes de celles illustrant ce manuel, en fonction du type de base de données utilisée pour le rédiger.



### Avertissement

Ce symbole indique une situation dans laquelle le non respect d'un avertissement peut provoquer la mort ou de graves blessures.



### Mise en garde

Ce symbole indique une situation dans laquelle le non respect d'un mise en garde peut provoquer des blessures ou simplement des dégâts matériels.

Le symbole illustré ci-dessous indique des instructions importantes ou des informations pratiques à mémoriser.



Points utiles à mémoriser.

Points importants.

- Veuillez lire toute la documentation fournie avec le produit, notamment les manuels et les garanties.

Eclipse ne pourra pas être tenu responsable des performances insatisfaisantes du produit en raison de la non observation de ces instructions.

- Des modifications apportées au produit peuvent se traduire par des différences entre le contenu du manuel et les fonctions réelles du produit.

# Table des matières

---

## Introduction

---

Utilisation de ce manuel . . . . .	4
------------------------------------	---

## Comment utiliser ESN

---

Opération d'ESN . . . . .	6
À propos d'ESN (ECLIPSE Security Network) . . . . .	6
Vérification de l'état de la fonction de sécurité ESN . . . . .	6
Enregistrement d'un code PIN pour l'appareil et la carte "Memory Stick Duo" . . . . .	6
Activation d'ESN . . . . .	9
Annulation du blocage ESN (permet d'utiliser l'appareil) . . . . .	9
Modification du code PIN . . . . .	11
Modification après la saisie du code PIN actuel . . . . .	12
Modification après l'insertion d'une carte "Memory Stick Duo" et la vérification du code PIN stocké dans l'appareil . . . . .	13
Désactivation de l'ESN . . . . .	15
Désactivation après la saisie du code PIN . . . . .	16
Désactivation après avoir inséré une carte "Memory Stick Duo" dotée d'un code PIN enregistré . . . . .	17
Réglage de l'affichage du voyant de sécurité . . . . .	18

## Pour référence

---

Points importants . . . . .	19
Si l'un des ces messages est affiché . . . . .	19

# MÉMO

# 1. Utilisation de ce manuel

## Titre de sujet

Un numéro et un titre sont attribués à chaque sujet.

## Titre d'opération

Un titre est attribué à chaque opération.

## Titre d'opération détaillée

Un titre est attribué à chaque opération détaillée.

## Procédure d'opération

Décrit l'opération. Effectuez les étapes de l'opération dans l'ordre numérique.

## Titre de section

Un titre est attribué à chaque section.

Comment utiliser ESN

## 1. Opération d'ESN

### À propos d'ESN (ECLIPSE Security Network)

Cet appareil est équipé d'ESN (ECLIPSE Security Network). ESN désactive les fonctions de navigation et audio de cet appareil si vous débranchez puis rebranchez les bornes de la batterie.

#### Vérification de l'état de la fonction de sécurité ESN

Lorsque la fonction est activée, le voyant de sécurité ESN clignote.



### Enregistrement d'un code PIN pour l'appareil et la carte "Memory Stick Duo"

Pour annuler la fonction de sécurité ESN lorsqu'elle est activée, utilisez le code PIN de l'appareil ou une carte "Memory Stick Duo" avec un code PIN enregistré.

Un code PIN doit être composé de 4 chiffres. Le code PIN par défaut est "0000". Il est recommandé de choisir un code PIN difficile à deviner.

- 1 Introduisez la carte "Memory Stick Duo" dans la fente.
- 2 Appuyez sur **NAVI MENU**.

**3** Effleurez **INFO**.



**4** Effleurez **ESN**.

- Lorsque vous paramétrez les réglages ESN, le son est désactivé.



**5** Effleurez **SETUP**.



**6** Entrez le code PIN actuel ("0000").

- Effleurez **CLEAR** pour effacer les nombres entrés par erreur.



Comment aller à la section ESN

**Intitulé de la section sur le côté**

Intitulé situé sur le côté correspondant à cette section.

**Écran de l'opération**

Écran affichant l'opération.

**Attention**

Des points supplémentaires relatifs à l'opération sont indiqués à cet endroit.

**Tournez la page**

Indique que les procédures de l'opération continuent à la page suivante.



Vous devrez utiliser ce code PIN enregistré et le code PIN de la carte "Memory Stick Duo" lorsque vous souhaitez changer le code PIN ou annuler la sécurité ESN. Il est recommandé de noter le code PIN enregistré et le code PIN de la carte "Memory Stick Duo" pour ne pas les oublier.


# 1. Opération d'ESN

## À propos d'ESN (ECLIPSE Security Network)

Cet appareil est équipé d'ESN (ECLIPSE Security Network). ESN désactive les fonctions de navigation et audio de cet appareil si vous débranchez puis rebranchez les bornes de la batterie.

### Vérification de l'état de la fonction de sécurité ESN

Lorsque la fonction est activée, le voyant de sécurité ESN clignote.

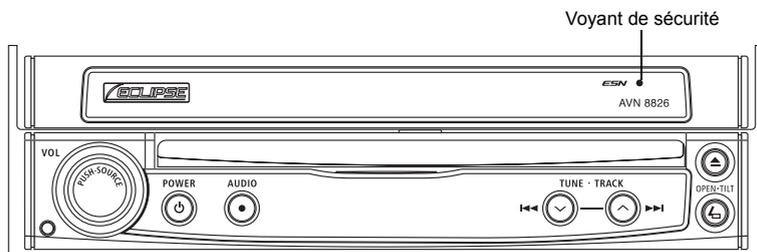

## Enregistrement d'un code PIN pour l'appareil et la carte "Memory Stick Duo"

Pour annuler la fonction de sécurité ESN lorsqu'elle est activée, utilisez le code PIN de l'appareil ou une carte "Memory Stick Duo" avec un code PIN enregistré.

Un code PIN doit être composé de 4 chiffres. Le code PIN par défaut est "0000". Il est recommandé de choisir un code PIN difficile à deviner.

**1** Introduisez la carte "Memory Stick Duo" dans la fente.

**2** Appuyez sur **NAVI MENU** .

3 Effleurez **INFO.** .



4 Effleurez **ESN** .

- Lorsque vous paramétrez les réglages ESN, le son est désactivé.



5 Effleurez **SETUP** .



6 Entrez le code PIN actuel ("0000").

- Effleurez **CLEAR** pour effacer les nombres entrés par erreur.

7 Effleurez **ENTER** .



8 Saisissez le nouveau code PIN.

- Les nombres saisis s'affichent sous la forme d'astérisques.

9 Effleurez **ENTER** .



# Opération d'ESN

**10** Saisissez à nouveau le code PIN entré à l'étape **8** pour le confirmer.

**11** Effleurez **ENTER** .

**12** Effleurez **YES** .

- Le système lance l'enregistrement du code PIN dans l'appareil et la carte "Memory Stick Duo".
- À la fin de l'enregistrement, l'affichage revient à l'écran indiqué à l'étape **5** .




Vous devrez utiliser ce code PIN enregistré et le code PIN de la carte "Memory Stick Duo" lorsque vous souhaitez changer le code PIN ou annuler la sécurité ESN. Il est recommandé de noter le code PIN enregistré et le code PIN de la carte "Memory Stick Duo" pour ne pas les oublier.

## Activation d'ESN

ESN est activé lorsqu'un code PIN a été enregistré comme indiqué à la section **“Enregistrement d'un code PIN pour l'appareil et la carte “Memory Stick Duo””** à la page 6.

Si ESN est activé, les fonctions de navigation et audio de cet appareil seront rendues inopérantes si vous débranchez puis rebranchez les bornes de la batterie du véhicule.

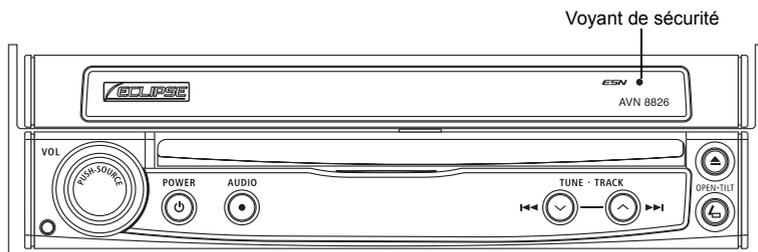

## Annulation du blocage ESN (permet d'utiliser l'appareil)

Vous pouvez annuler ESN en utilisant une carte “Memory Stick Duo” dotée d'un code PIN enregistré.

Lorsque les bornes de la batterie ont été débranchées puis rebranchées, les écrans de chargement et d'ouverture sont affichés, suivis de l'écran SECURITY.

**1** Introduisez la carte “Memory Stick Duo” dotée d'un code PIN enregistré dans la fente.

- Reportez-vous à la section **“Comment insérer un “Memory Stick Duo””** dans le **“Guide de l'utilisateur”** pour de plus amples informations sur l'insertion de cartes Memory Stick Duo.

**2** Effleurez **VERIFY**.

- Lorsque l'appareil a terminé la procédure de vérification, le blocage de sécurité est désactivé.



# Opération d'ESN

3 Effleurez **YES** .



- Si vous avez perdu la carte “Memory Stick Duo” dotée d’un code PIN enregistré ou les données d’enregistrement telles que le code PIN, touchez **HELP** pendant au moins 5 secondes. L’écran qui apparaît vous permet de choisir d’afficher ou non l’écran d’assistance à la clientèle.
- Une carte “Memory Stick Duo” incorrecte peut être insérée 5 fois maximum avant qu’elle ne puisse plus être annulée. En cas d’échec de la vérification, l’écran d’assistance à la clientèle apparaît.
- Si cet écran est déjà affiché, vous ne pouvez pas utiliser l’appareil. Dans ce cas, contactez le lieu d’achat.

## Modification du code PIN

Modifiez le code PIN enregistré. Plusieurs méthodes s'offrent à vous pour modifier le code PIN.

Modification après la saisie du code PIN actuel.

Modification après l'insertion d'une carte "Memory Stick Duo" et la vérification du code PIN stocké dans l'appareil.

1 Introduisez la carte "Memory Stick Duo" dotée d'un code PIN enregistré dans la fente.

2 Appuyez sur **NAVI MENU**.

3 Effleurez **INFO.**

4 Effleurez **ESN**.

- Lorsque vous paramétrez les réglages ESN, le son est désactivé.

5 Effleurez **SETUP**.



# Opération d'ESN

## Modification après la saisie du code PIN actuel

6 Saisissez le code PIN actuel.

7 Effleurez **ENTER**.



8 Saisissez le nouveau code PIN.

- Les nombres saisis s'affichent sous la forme d'astérisques.

9 Effleurez **ENTER**.



10 Saisissez à nouveau le code PIN entré à l'étape 8 pour le confirmer.

- Les nombres saisis s'affichent sous la forme d'astérisques.

11 Effleurez **ENTER**.



12 Effleurez **YES**.

- Le système lance l'enregistrement du code PIN dans l'appareil et la carte "Memory Stick Duo".
- À la fin de l'enregistrement, l'affichage revient à l'écran indiqué à l'étape 5.



Modification après l'insertion d'une carte "Memory Stick Duo" et la vérification du code PIN stocké dans l'appareil

6 Effleurez **MEMORY STICK** .



7 Effleurez **YES** .



8 Saisissez le nouveau code PIN.

- Les nombres saisis s'affichent sous la forme d'astérisques.

9 Effleurez **ENTER** .



10 Saisissez à nouveau le code PIN entré à l'étape 8 pour le confirmer.

- Les nombres saisis s'affichent sous la forme d'astérisques.

11 Effleurez **ENTER** .



# Opération d'ESN

## 12 Effleurez **YES**.

- Le système lance l'enregistrement du code PIN dans l'appareil et la carte "Memory Stick Duo".
- À la fin de l'enregistrement, l'affichage revient à l'écran indiqué à l'étape 5.



## Désactivation de l'ESN

Vous devez enregistrer un nouveau code PIN afin de réactiver l'ESN après l'avoir désactivé. (Reportez-vous à la section “**Enregistrement d'un code PIN pour l'appareil et la carte “Memory Stick Duo”**” à la page 6)

Plusieurs méthodes s'offrent à vous pour désactiver l'ESN.

Désactivation après la saisie du code PIN actuel.

Désactivation après l'insertion d'une carte “Memory Stick Duo” et la vérification du code PIN stocké dans l'appareil.

1 Appuyez sur **NAVI MENU** .

2 Effleurez **INFO.** .



3 Effleurez **ESN** .

- Lorsque vous paramétrez les réglages ESN, le son est désactivé.



4 Effleurez **CANCEL** .



# Opération d'ESN

## Désactivation après la saisie du code PIN

5 Saisissez le code PIN actuel.

6 Effleurez **ENTER** .

7 Effleurez **YES** .

- ESN est désactivé.



Désactivation après avoir inséré une carte "Memory Stick Duo" dotée d'un code PIN enregistré

5 Introduisez la carte "Memory Stick Duo" dotée d'un code PIN enregistré dans la fente.

6 Effleurez **MEMORY STICK**.



7 Effleurez **YES**.

- Lorsque l'appareil a terminé la procédure de vérification, ESN est désactivé.



# Opération d'ESN

## Réglage de l'affichage du voyant de sécurité

Le voyant de sécurité ESN peut être réglé sur ON ou OFF. Lorsqu'il est réglé sur ON, ce voyant clignote pour indiquer que ESN est activé.

1 Appuyez sur **NAVI MENU** .

2 Effleurez **INFO.** .



3 Effleurez **ESN** .

- Lorsque vous paramétrez les réglages ESN, le son est désactivé.



4 Effleurez **ON** ou **OFF** pour INDICATOR.

5 Effleurez **ENTER** .



Le voyant ne peut pas être réglé sur ON lorsqu'aucun code PIN n'a été enregistré pour l'appareil et la carte "Memory Stick Duo".

# 1. Points importants

## Si l'un des ces messages est affiché

Si l'un des messages suivants apparaît, reportez-vous aux colonnes Cause et Solution.

Messages	Cause	Solution
<b>Audio is off in the security mode.</b>	Ce message s'affiche lors du passage au mode ESN.	Patiencez jusqu'à ce que le passage au mode ESN soit effectif.
<b>Insert a MEMORY STICK</b>	Ce message s'affiche lorsqu'aucune carte Memory Stick Duo n'est insérée dans la fente.	Insérez une carte Memory Stick Duo.
<b>Security was not canceled</b>	Ce message s'affiche en cas d'échec d'une tentative d'annulation de l'enregistrement de la carte Memory Stick Duo principale.	Insérez la carte Memory Stick Duo et relancez la procédure d'annulation de l'enregistrement.
<b>MEMORY STICK is incorrect. Security was not disabled.</b>	Si la carte Memory Stick Duo n'est pas reconnue comme la carte principale lorsque vous tentez d'annuler le blocage, elle est éjectée.	Insérez la carte Memory Stick Duo appropriée et relancez la procédure d'annulation du blocage.
<b>CALL 800</b>	Ce message s'affiche lorsqu'une erreur de reconnaissance de la carte Memory Stick Duo principale se produit pour la cinquième fois pendant une tentative d'annulation du blocage.	Contactez le revendeur Eclipse au 49- (211) -472705.
<b>Re-enter rolling code</b>	Ce message s'affiche lorsqu'une erreur de reconnaissance du code de défilement se produit.	Entrez à nouveau le code de défilement. Si l'erreur persiste, contactez le revendeur Eclipse au 49- (211) -472705.