



Comment utiliser le lecteur CD ?

A propos des disques compacts

- Le signal enregistré sur le disque compact est lu au moyen d'un laser ; c'est pourquoi aucun composant ne touche la surface du disque. Si le disque est rayé ou voilé, la qualité du son risque d'être détériorée et la lecture saccadée. Afin de garantir un son d'une excellente qualité, prenez les précautions suivantes :

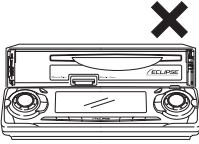

- Ne laissez pas un disque dans la fente une fois celui-ci éjecté ; il risquerait de se voiler. Les disques doivent être rangés dans leur boîtier et gardés à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

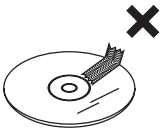

- Ne collez ni morceau de papier ni ruban adhésif sur le CD. N'écrivez sur aucune face du disque et faites attention à ne pas les rayer.




- Les disques tournent à très grande vitesse dans l'appareil. N'y insérez jamais de disques fendus ou voilés ; vous risqueriez de l'endommager.




- Évitez de toucher la surface gravée du disque lorsque vous le saisissez ; tenez-le par les bords.

A propos des CD neufs

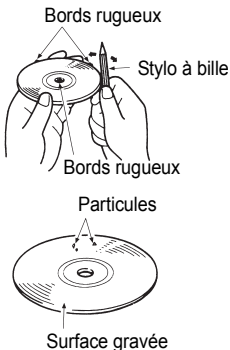


- Vous avez certainement déjà remarqué que le trou situé au centre et les bords de certains disques neufs étaient rugueux. Passez le côté d'un stylo à bille (ou autre) le long de ces bords rugueux, car ils risquent d'empêcher le chargement correct du disque dans l'appareil. Il est possible que des particules se détachent des bords rugueux et viennent se coller sur la surface gravée du CD, gênant ainsi la lecture.

A propos des accessoires pour CD

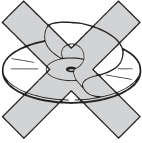

- N'utilisez aucun accessoire (stabilisateurs, enveloppes protectrices, produits nettoyants pour lentilles laser, etc.) censés « améliorer la qualité du son » ou « protéger les CD ». Toute modification de l'épaisseur du CD ou de ses dimensions extérieures suite à l'utilisation de ces accessoires peut entraîner des problèmes de lecture.

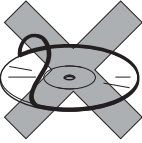


- Ne placez JAMAIS de bague de protection (ou autres accessoires) autour de vos disques. Ces bagues de protection sont disponibles dans le commerce. Elles sont supposées protéger les disques et améliorer la qualité du son (et les effets de vibration), mais provoquent généralement plus de mal que de bien. Les problèmes les plus courants surviennent lors de l'insertion ou de l'éjection du disque, mais peuvent également affecter la lecture lorsque la bague de protection se détache du disque à l'intérieur du mécanisme.

A propos des CD que vous avez empruntés


- N'utilisez pas de CD portant des traces de colle, de ruban adhésif ou d'étiquette autocollante. Il risquerait de se coincer à l'intérieur de l'appareil et d'endommager celui-ci.

Comment retirer un CD du lecteur



- Lorsque vous retirez un disque, sortez-le parallèlement à la fente. Ne l'inclinez pas ; vous risqueriez de rayer la surface gravée.

A propos des CD de forme irrégulière

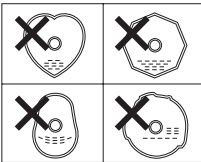


- Le lecteur ne prend pas en charge les CD de formes particulières (ex. : en forme de coeur ou octogonal). Ne tentez pas de les lire, même à l'aide d'un adaptateur, car ils risquent d'endommager le lecteur.


A propos du nettoyage des CD



- Utilisez un produit nettoyant pour disques compacts disponible dans le commerce et essuyez doucement la surface du disque en partant du centre vers les bords.



- N'utilisez pas d'essence spéciale, de diluant, de bombe pour disques vinyles ou d'autres produits nettoyants. Ils risqueraient d'endommager la surface polie du CD.

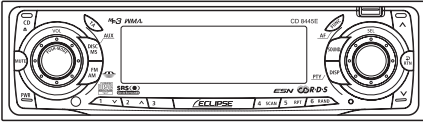

Ecouter un CD

1 Appuyez sur le bouton [CD▲].

La façade s'ouvre.

Si un disque a déjà été chargé, il peut être éjecté en appuyant sur le bouton [CD▲].

2 Insérez un CD dans la fente de chargement, côté étiquette dirigé vers le haut.

La lecture du CD démarre automatiquement.

ATTENTION

Lorsque le CD est déjà chargé, appuyez sur le bouton [DISC MS] pour passer en mode CD.

MISE EN GARDE

N'appuyez pas sur le bouton [CD▲] lors de l'insertion du CD. Vous risqueriez de vous blesser et d'endommager la façade.

3 Appuyez sur le bouton [CD▲].

La façade se ferme.

Basculer en mode Lecteur CD

Appuyez tout d'abord sur le bouton [DISC MS] pour basculer en mode Disque. Nous supposons ici qu'un CD a déjà été chargé dans l'appareil.

1 Appuyez sur le bouton [DISC MS] pour basculer en mode Lecteur CD.

La lecture du CD commence.

Le mode Disque bascule entre les modes CD player → Memory Stick player à chaque nouvelle pression sur le bouton.

Si un changeur de CD externe est branché sur l'appareil, ce dernier alterne successivement entre les modes CD player → CD changer 1 → CD changer 2 → Memory Stick player → CD player à chaque fois que vous appuyez sur le bouton [DISC MS].

Si un changeur ou un lecteur ne contient pas de disque, il ne sera pas pris en compte.

ATTENTION

- Il se peut que la lecture connaisse des ratés si le CD est rayé ou si la face enregistrée est sale.
- Seuls deux changeurs de CD externes peuvent être branchés.

Passer à la plage suivante ou retourner au début de la plage en cours

1 Tournez le bouton [SEL] vers la droite ou la gauche.

Vers la droite :

permet de passer à la plage suivante.

Vers la gauche :

permet de revenir au début de la plage en cours. (pour revenir aux plages précédentes, tournez à nouveau le bouton).

Avance / Retour rapides

Activer l'avance et le retour rapides de la chanson en cours.

1 Appuyez sur le bouton [^] ou [v] et maintenez-le enfoncé.

Bouton [^] :
permet d'activer l'avance rapide.

Bouton [v] :
permet d'activer le retour rapide.

Lire le début des plages (SCAN)

1 Appuyez sur le bouton [4 SCAN].

Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le lecteur passe à la plage suivante et la lit pendant 10 secondes, puis fait de même avec la suivante, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous actionniez le bouton de nouveau.

ATTENTION

- Si vous souhaitez poursuivre la lecture d'une plage en particulier, appuyez de nouveau sur le bouton afin d'arrêter le balayage.
- Lorsque le balayage a été effectué sur l'ensemble du disque, la lecture normale reprend là où la recherche avait commencé.

Répéter une même plage (REPEAT)

1 Appuyez sur le bouton [5 RPT] pour répéter la lecture de la plage en cours.

Pour annuler la commande, appuyez de nouveau sur le bouton [5 RPT].

Lire les plages dans un ordre aléatoire (RANDOM)

1 Appuyez sur le bouton [6 RAND] pour lire les plages dans un ordre aléatoire.

Pour annuler la commande, appuyez de nouveau sur le bouton [6 RAND].

ATTENTION

- Pendant la lecture aléatoire, vous pouvez appuyer sur le bouton [5 RPT] pour répéter la plage en cours. Pour annuler la répétition d'une plage et retourner au mode Lecture aléatoire, appuyez de nouveau sur le bouton [5 RPT]. Pendant la lecture d'une plage en particulier : la plage en cours est lue de façon répétée. Pendant la procédure de recherche : la plage suivante est lue de façon répétée.
- Il peut arriver qu'une plage soit lue (sélectionnée) plusieurs fois de suite ; ceci est parfaitement normal et ne constitue pas un dysfonctionnement.
- Lorsque l'une des fonctions « Lire le début des plages », « Répéter la même plage » et « Lire les plages dans un ordre aléatoire » est sélectionnée, le message [SCAN], [REPEAT] ou [RANDOM] s'affiche à l'écran afin que vous sachiez quelle fonction est en cours.

Créer un titre pour un CD

Il est possible de créer un titre pour vos CD et de l'afficher à l'écran. Si des changeurs de CD externes sont branchés sur l'appareil, la procédure de création du titre reste la même. Nous supposons ici que le CD à nommer est en cours de lecture.



ATTENTION

L'ajout d'un CD-Texte n'est pas possible.

1 Appuyez sur le bouton [FUNC] lorsque vous êtes en mode Disque.

Le mode Fonction est activé.

2 Tournez le bouton [SEL] pour sélectionner Title.

L'élément sélectionné apparaît en surbrillance.

3 Appuyez sur le bouton [SEL].

Le mode Paramétrage du titre est activé.

4 Appuyez sur le bouton [^] pour sélectionner le type de caractères.

Lorsque vous appuyez sur ce bouton, l'appareil passe du mode [ABC] (lettres majuscules) au mode [123] (chiffres) et enfin au mode [!&?] (symboles).

5 Appuyez sur le bouton [SEL] ou [V] pour sélectionner l'emplacement du caractère à saisir.

Le caractère est inséré à l'endroit où le curseur clignote :

Bouton [SEL] :

permet de déplacer le curseur vers la droite.

Bouton [V] :

permet de supprimer un caractère à partir de la gauche. Le curseur se déplace vers la gauche tant que le bouton [V] est maintenu enfoncé.

6 Déplacez le bouton [SEL] vers la droite ou la gauche pour sélectionner des caractères.

Vers la droite :

permet de faire défiler les caractères dans l'ordre indiqué ci-dessous.

Vers la gauche :

permet de faire défiler les caractères dans l'ordre inverse.

Valeur initiale pour les [Lettres majuscules] [A] [vers la droite]

A → B → C → ... X → Y → Z → A...

Valeur initiale pour les [Chiffres] [1] [vers la droite]

1 → 2 → 3 → ... 8 → 9 → 0 → 1...

Valeur initiale pour les [Symboles] [!] [vers la droite]

! → " → # → \$ → % → & → ' → (→) → * → + → , → - → . → / → : → ; → < → = → > → ? → @ → ' → _ → ! ...

7 Appuyez sur le bouton [SEL] pour sélectionner les caractères.



ATTENTION

- Pour changer le type de caractères, reprenez les étapes 3 et 4.
- Vous pouvez saisir un maximum de 12 caractères par titre.
- 30 titres peuvent être enregistrés.
- Si le nombre maximal de disques pouvant être enregistrés est dépassé, les informations relatives à celui dont la date de lecture est la plus ancienne sont supprimées.

8 Appuyez sur le bouton [RTN].

A ce moment de la procédure, d'autres réglages peuvent également être effectués en mode Fonction.

9 Appuyez sur le bouton [FUNC] ou [RTN] pour quitter le mode Fonction.

Modifier un titre enregistré

Si des changeurs de CD externes sont branchés, la procédure de modification d'un titre enregistré reste la même. Nous supposons ici que le mode Disque est sélectionné.

1 Appuyez sur le bouton [FUNC] lorsque vous êtes en mode Disque.

Le mode Fonction est activé.

2 Tournez le bouton [SEL] pour sélectionner Title.

L'élément sélectionné apparaît en surbrillance.

3 Appuyez sur le bouton [SEL].

Le mode Paramétrage du titre est activé.

4 Appuyez sur le bouton [SEL] ou [∨] pour sélectionner l'emplacement du caractère à modifier dans le titre.

Bouton [SEL] :
permet de déplacer le curseur vers la droite.

Bouton [∨] :
permet de déplacer le curseur vers la gauche.
Pour déplacer le curseur vers la gauche, maintenez enfoncé le bouton [∨].

5 Déplacez le bouton [SEL] vers la droite ou la gauche pour sélectionner des caractères.

Vers la droite :
permet de faire défiler les caractères dans l'ordre indiqué ci-dessous.

Vers la gauche :
permet de faire défiler les caractères dans l'ordre inverse.

6 Appuyez sur le bouton [SEL].

Les réglages sélectionnés sont appliqués.



ATTENTION

Pour laisser un espace, suivez les indications ci-dessous.

1. Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez insérer un espace et faites le clignoter.
2. Tournez le bouton [SEL] pour faire clignoter l'emplacement.
3. Appuyez sur le bouton [SEL] pour déplacer le curseur.

7 Appuyez sur le bouton [RTN].

A ce moment de la procédure, d'autres réglages peuvent également être effectués en mode Fonction.

8 Appuyez sur le bouton [FUNC] ou [RTN] pour quitter le mode Fonction.

Supprimer un titre enregistré

Si des changeurs de CD externes sont branchés sur l'appareil, la procédure de suppression d'un titre enregistré reste la même. Nous supposons ici que le mode Disque est sélectionné.

1 Appuyez sur le bouton [FUNC] lorsque vous êtes en mode Disque.

Le mode Fonction est activé.

2 Tournez le bouton [SEL] pour sélectionner Title.

L'élément sélectionné apparaît en surbrillance.

3 Appuyez sur le bouton [SEL].

Le titre du CD en cours va être supprimé.

4 Appuyez sur le bouton [6] pendant plus de deux secondes.

Le titre a été supprimé.

5 Appuyez sur le bouton [RTN].

A ce moment de la procédure, d'autres réglages peuvent également être effectués en mode Fonction.

6 Appuyez sur le bouton [FUNC] ou [RTN] pour quitter le mode Fonction.

Afficher le CD-Texte

Seul le lecteur CD intégré prend en charge le CD-Texte. Les données de ce dernier ne peuvent pas être affichées avec le changeur de CD proposé en option. Le logo affiché ci-dessous indique que les titres du disque et des plages ont été enregistrés sur le CD. Ces informations apparaissent à l'écran durant la lecture.



1 Appuyez sur le bouton [DISP] pendant plus d'une seconde.

Si vous appuyez sur le bouton [DISP] lorsque les informations sont affichées à l'écran, le texte défile vers le bas dans l'ordre suivant : DISC titre → TRACK titre ; l'affichage s'arrête alors sur le titre de la plage. Les informations CD-Texte comportant des caractères non alphanumériques ou des symboles ne peuvent pas être affichées.

Ejecter le disque

1 Appuyez sur le bouton [CD▲].

La façade s'ouvre et le disque est éjecté.

Lorsque la façade est ouverte, le disque peut être éjecté en appuyant sur le bouton [CD▲] pendant plus d'une seconde.

2 Retirez le disque et appuyez sur le bouton [CD▲].

La façade se ferme.

MISE EN GARDE

- Ne conduisez pas avec la façade ouverte. Vous risqueriez de vous blesser, lors d'un freinage d'urgence par exemple.
- Ne tentez pas de fermer la façade manuellement. Vous risqueriez de l'endommager.