


## Guide de fonctionnement E-iSERV

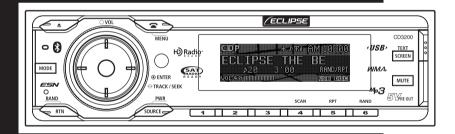

## CD3200

CD/USB Multi-Source Receiver with Bluetooth® wireless technology

Nous vous remercions d'avoir acheté ce récepteur de CD. Veuillez lire ce manuel afin d'utiliser votre appareil correctement.

Nous vous recommandons de conserver ce manuel dans un endroit sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement



## Personnalisation de Motion Picture

## Importation des données d'affichage

#### Personnalisation de Motion Picture

Enregistrez dans la mémoire USB ou sur un CD-R les données Display qui sont téléchargées sur l'appareil principal depuis le E-iSERV (site Internet). Pour plus de détails sur cette opération, reportez vous à la section «Importation des données d'affichage (DISP Data)» du manuel d'utilisation.

Les applications permettant de créer des écrans Motion Picture (Découpage) peuvent être téléchargées, afin de vous permettre de créer vos propres écrans personnalisés à l'aide de l'image animée.

Vous pouvez créer votre propre fichier en téléchargeant l'application de tableau de découpage. Vous pouvez télécharger les fichiers tout préparés depuis le serveur.

## Téléchargement des fichiers de l'écran animé




Téléchargez l'image animée sur le site Internet E-iSERV puis enregistrez-les sur une mémoire USB ou un CD-R.



## ATTENTION

<Lors de l'utilisation d'une mémoire USB>


• Les données téléchargées sur le site Internet d'ECLIPSE (E-iSERV) doivent être enregistrées dans des dossiers sur la mémoire USB de la manière suivante : (REMARQUE : afin que le système puisse reconnaître et charger les données DISP de manière appropriée, l'utilisateur doit créer et nommer les dossiers comme indiqué dans le schéma ci-dessous).



 L'appareil principal ne peut pas être en mode de lecture de musique USB jouant pendant cette procédure

<Si vous utilisez un CD-R>

• L'appareil peut importer uniquement les fichiers situés dans le répertoire à la racine du CD-R.



- Voici les formats de disque utilisables:
  - CD-ROM (MODE 1)
  - CD-ROM (MODE2\_FORM 1)
  - \* REMARQUE : il est impossible de lire les CD-ROM écrits en MODE2 FORM2.

- Lors d'une importation de données à partir d'un CD-R, l'importation prend beaucoup de temps si le CD-R contient un volume important d'autres données que les données à importer.
- 2 Chargez les données de la mémoire USB ou du CD-R dans l'appareil. Pour plus de détails sur cette opération, reportez-vous à la section «Importation des données d'affichage (DISP Data) » du manuel d'utilisation.


## Télécommande au volant

# Importation des données de la télécommande au volant (Etats-Unis uniquement)

## Contrôle d'itinéraire au volant

Il se peut que la télécommande au volant fournie avec le véhicule par défaut ne fonctionne plus lorsque CD3200 est installé. Le site Web d'ECLIPSE (E-iSERV) fournit le logiciel qui permet à la télécommande au volant de fonctionner même lorsque CD3200 est installé. Importez ce logiciel sur votre CD3200.

### Comment utiliser la télécommande au volant






#### ATTENTION -

<Lors de l'utilisation d'une mémoire USB>


 Les données téléchargées depuis le site Internet E-iSERV doivent être enregistrées dans des dossiers créés dans le périphérique USB comme indiqué ci-dessous (REMARQUE: pour que le système reconnaisse et charge correctement les données de la télécommande au volant, vous devez créer et nommer les dossiers comme indiqué dans le schéma ci-après).



- Des noms sont automatiquement attribués aux fichiers récupérés sur le site Internet E-iSERV dès leur téléchargement.
- L'appareil principal ne peut pas être en mode de lecture de musique USB jouant pendant cette procédure.

#### <Si vous utilisez un CD-R>

• L'appareil peut importer uniquement les fichiers situés dans le répertoire à la racine du CD-R.



- Voici les formats de disque utilisables:
  - CD-ROM (MODE 1)
  - CD-ROM (MODE2\_FORM 1)
  - \* Les CD-ROM écrits en MODE2\_FORM2 ne sont pas lisibles.
- Lorsque des données sont importées d'un CD-R, la procédure d'importation prendra un assez long moment si un important volume de données autres que les données d'importation est également sauvegardé aux le CD-R.

2	Chargez les données de la mémoire USB ou du CD-R dans l'appareil. Pour plus de détails sur cette opération, reportez-vous à la section «Lecture des données de la
	télécommande au volant (Etats-Unis uniquement)» du manuel d'utilisation.



#### ATTENTION

- Cette fonction n'est disponible que sur les véhicules équipés d'une télécommande au volant avec interface du type détection de tension.
- Pour plus de détails sur le réglage, veuillez contacter votre revendeur ECLIPSE.