

Funcionamiento del mando a distancia opcional (RMC105)



Precauciones al usar el mando a distancia



- Tenga cuidado cuando maneje el mando, especialmente debido a que es pequeño y ligero. Si se cae o golpea se puede dañar, averiarse o su pila se puede desgastar.
- Mantenga el mando a distancia libre de humedad, polvo y agua. No lo golpee.
- No lo coloque en un lugar en el que se pueda calentar, por ejemplo en el salpicadero o cerca de la salida de ventilación de la calefacción. Si se deja que se recaliente, la carcasa puede combarse o pueden producirse otros problemas.
- No accione el mando a distancia mientras esté conduciendo. Podría tener un accidente.
- Cuando use el mando a distancia, apúntelo directamente hacia el receptor de luz del mando a distancia.
- Puede que el receptor de luz no funcione correctamente si está expuesto a una luz brillante como por ejemplo la de los rayos directos del sol.
- Retire las pilas del mando a distancia si no lo va a usar durante mucho tiempo.

Limpiar el mando a distancia

- Utilice un paño seco para limpiarlo. Si el mando a distancia se ensucia mucho, límpielo con un paño humedecido en un detergente líquido diluido. No utilice alcohol ni disolventes, estos componentes pueden dañar el acabado.
- En ningún caso se puede usar bencina o disolventes. Estas sustancias dañarán la carcasa o el acabado.



Los botones TU, DISC y AUX están desactivados.

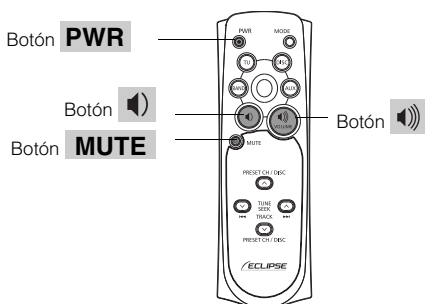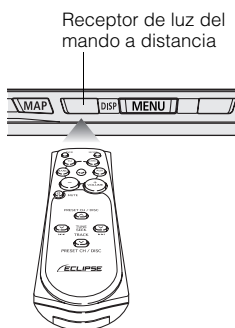

Apagar y encender

Al encender el equipo, se restaura el modo en que se estaba usando cuando se apagó, por ejemplo, si estaba en reproducción de CD o en el sintonizador, éstos entrarán en funcionamiento al encender el dispositivo.

1 Presione el botón **PWR**.

- El dispositivo se apaga y se enciende cada vez que se pulsa este botón.



Cuando se apaga el equipo principal, el mando a distancia no funciona.

Ajustar el volumen


1 Pulse o .

- Botón : sube el volumen.
- Botón : baja el volumen.

Cortar el sonido

Presione el botón **MUTE** para cortar el volumen o restaurarlo instantáneamente.

Funcionamiento del mando a distancia opcional (RMC105)

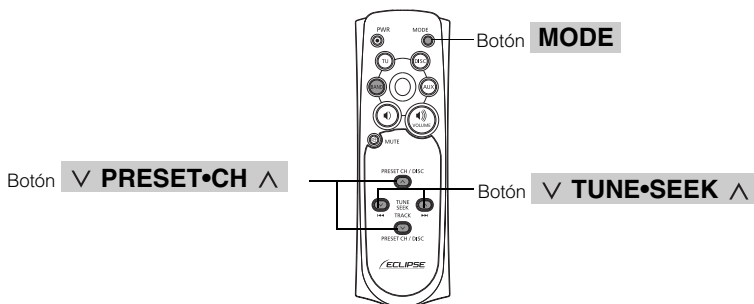

Cambiar los modos de reproducción

1 Presione el botón **MODE**.

- Pulse el botón para cambiar los modos siguiendo este orden:

→ AM → FM → CD(MP3/WMA) → CD Changer → DVD → TV → VTR → DVD → SIRIUS → iPod

Funcionamiento de la radio

Seleccione primero el modo de radio.

Seleccionar una emisora (manual o automáticamente)

Si pulsa brevemente el botón podrá sintonizar la emisora manualmente. Pero si lo pulsa durante más de un segundo, se pondrá en marcha la sintonización automática.

1 Presione el botón **TUNE-SEEK**.


- Botón **▲**: para sintonizar emisoras con frecuencias más altas.
- Botón **▼**: para sintonizar emisoras con frecuencias más bajas.

Seleccionar emisoras presintonizadas

Se puede seleccionar un total de seis emisoras (presintonías) además de las ya guardadas en la memoria del equipo principal. (Consulte el capítulo "Memorizar emisoras de radio" en la página 51)
Esta función no está disponible para la TV.

1 Presione el botón **PRESET-CH**.

- Botón **▲**: selecciona el botón de presintonía siguiente.
- Botón **▼**: selecciona el botón de presintonía anterior.

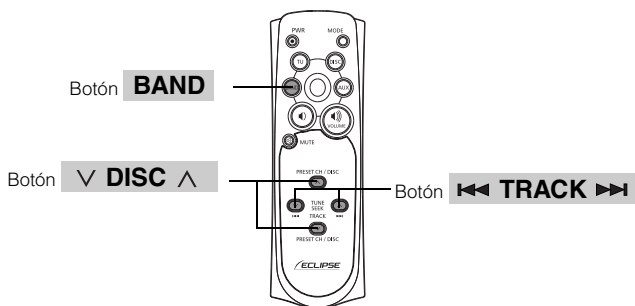

Reproducir un CD

Cambio entre modos de cambiador de CD

Seleccione primero el modo de cambiador de CD.

1 Presione el botón **BAND**.

- Cuando conecte dos cambiadores de CD, pulse **BAND** para cambiar los modos entre cambiador de CD 1→ y el cambiador de CD 2.

Avanzar a la pista siguiente o retroceder al principio de la pista que se está reproduciendo

Seleccione primero el modo CD o el modo de cambiador de CD.

1 Presione el botón **⏮ TRACK ⏭**.

- **⏭** botón: avanza a la pista siguiente.
- **⏮** botón: regresa al principio de la pista que se está reproduciendo. (Pulse repetidamente para desplazarse a las pistas anteriores.)



Mantenga **⏭** pulsado para avanzar rápidamente, o bien **⏮** para rebobinar la pista que está sonando.

Pasar directamente al disco siguiente o anterior

Seleccione primero el modo CD o el modo de cambiador de CD.

1 Presione el botón **∇ DISC ∆**.

- Botón **∆**: selecciona el siguiente disco por orden numérico ascendente.
- Botón **∇**: selecciona el siguiente disco por orden numérico descendente.

Funcionamiento del mando a distancia opcional (RMC105)


Sustituir la pila




Para evitar accidentes, guarde las pilas lejos del alcance de los niños. En caso de que se la trague, acuda a un médico inmediatamente.

Utilice dos pilas de tamaño AAA.


- 1** Retire la tapa trasera del mando a distancia presionando suavemente y deslizándola en la dirección indicada por la flecha.

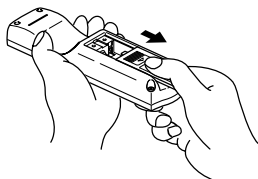

- 2** Instale en el compartimento las dos pilas provistas de la forma reseñada en el interior del mismo.

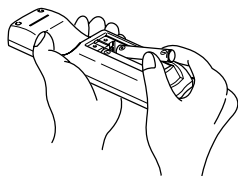

- 3** Vuelva a poner la tapa trasera en su lugar deslizándola en la dirección indicada por la flecha.

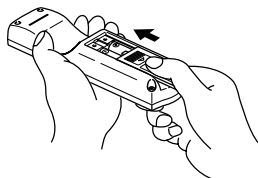

- La pila durará aproximadamente un año. Si el mando a distancia no funciona correctamente o si la luz del botón se oscurece, cambie las pilas.
- Asegúrese de orientar correctamente las pilas de manera que los polos negativo y positivo concuerden con los del diagrama.
- No utilice una pila nueva con otra antigua; use dos pilas nuevas.
- Emplee dos pilas de la misma clase.
- Si ve salir algún líquido de las pilas, sáquelas y deséchelas adecuadamente. Limpie minuciosamente el compartimento de las pilas con un paño seco. Luego instale pilas nuevas.

MEMO

