


# Comment utiliser la radio AM/FM ?

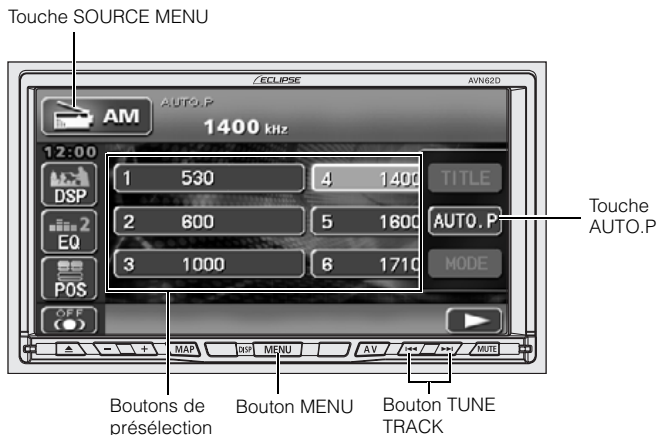

## Ecouter la radio AM/FM



- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Effleurez **SOURCE**.
- 3 Effleurez la touche **AM** pour recevoir la radio AM ou **FM** pour recevoir la radio FM.



Lorsqu'un syntoniseur équipé du système de radio numérique HD Radio est connecté, la réception de la radio standard (analogique) dépend également du syntoniseur. L'antenne doit donc être reliée au syntoniseur disposant de la norme HD Radio.

## Sélection des stations de radio

### Sélection manuelle



1 Appuyez sur le bouton  ou .

- A chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, la fréquence change d'une graduation (le changement de fréquence se fait par paliers de 10 kHz sur la bande AM et de 0,2 MHz sur la bande FM).

 : permet d'augmenter la fréquence

 : permet de baisser la fréquence

### Sélection automatique

1 Appuyez et gardez le doigt posé sur la touche  ou  jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.

- L'appareil recherche alors la station dont la fréquence est la plus proche de celle actuellement affichée à l'écran. La recherche prend fin une fois que la station a été trouvée. Pour arrêter la recherche avant qu'une station n'ait été trouvée, appuyez à nouveau sur le bouton.

### Sélection à l'aide des boutons de présélection

1 Effleurez le bouton de présélection auquel une station a déjà été attribuée.

- Reportez-vous à la rubrique " Enregistrement de stations de radio " en page 53 pour plus de détails sur l'enregistrement des stations.




Si la réception d'une station est mauvaise dans la zone où vous vous trouvez, il se peut que la sélection automatique ne fonctionne pas.

# Comment utiliser la radio AM/FM ?


## Sélection des bandes radio

1 Effleurez la touche **FUNC**.

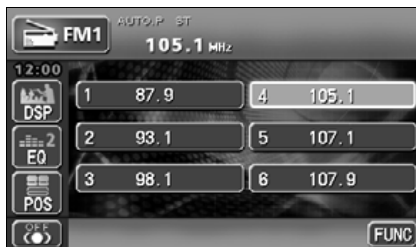

2 Effleurez la touche **BAND**.

- Chaque fois que vous effleurez la touche, les bandes radio changent dans l'ordre indiqué ci-dessous.

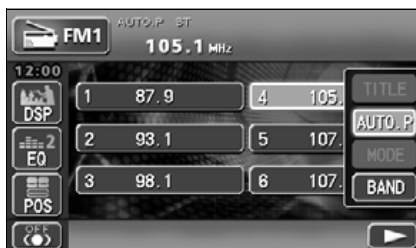

## Enregistrement de stations de radio

Vous pouvez enregistrer les stations de deux manières différentes : manuellement et avec la fonction AUTO.P. Ces deux modes fonctionnent indépendamment.

### Enregistrement manuel

Vérifiez que " AUTO.P " n'est pas affiché dans la partie supérieure de l'écran.

- Si " AUTO.P " est affiché, effleurez la touche **AUTO.P** pour passer en mode d'enregistrement manuel.

- 1 Sélectionnez la station à enregistrer à l'aide de la syntonisation manuelle ou automatique.
- 2 Choisissez un bouton de présélection et gardez le doigt dessus jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.
  - La station (fréquence) est enregistrée. Pour écouter la station enregistrée, appuyez sur le bouton de présélection.

### Enregistrement avec AUTO.P

- 1 Effleurez la touche **FUNC**.
- 2 Effleurez la touche **AUTO.P** jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.
  - La fonction AUTO.P est alors activée et commence automatiquement à sélectionner des stations. Une fois la sélection automatique des stations terminée, un signal sonore retentit. Si vous effleurez à nouveau la touche **AUTO.P**, l'affichage reviendra à la station enregistrée précédemment.

### Modification des stations enregistrées avec AUTO.P

- 1 Sélectionnez la station à enregistrer à l'aide de la syntonisation manuelle ou automatique.
- 2 Choisissez un bouton de présélection et gardez le doigt dessus jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.


# Comment utiliser la radio AM/FM ?

## A propos d'AUTO.P

L'enregistrement des stations effectué avec la fonction AUTO.P étant temporaire, les stations enregistrées manuellement restent en mémoire même si vous utilisez cette fonction. En enregistrant manuellement des stations écoutées régulièrement, ces dernières peuvent être récupérées même après avoir utilisé la fonction AUTO.P (après un voyage par exemple).

Si vous effleurez la touche **AUTO.P** pendant ou après l'utilisation de cette fonction, les boutons de présélection correspondront à nouveau aux stations enregistrées manuellement avant l'utilisation de la fonction AUTO.P (cette opération effacera les stations enregistrées avec la fonction AUTO.P). Pour passer du mode AUTO.P au mode manuel, procédez comme suit.

Si vous changez de bande, la station enregistrée à l'aide de la fonction AUTO.P est effacée.

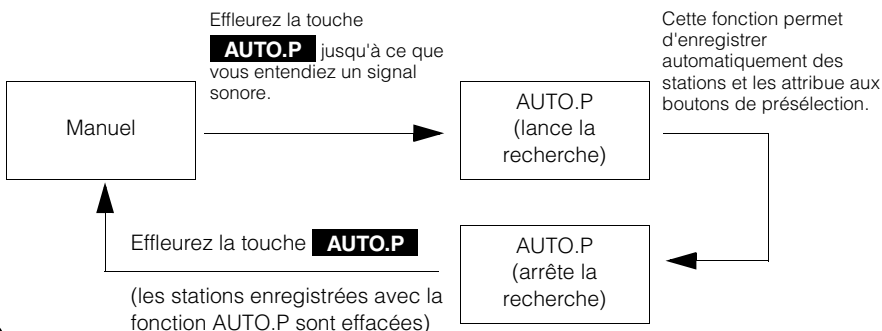


- Si la réception est mauvaise dans la zone où vous vous trouvez, la fonction AUTO.P peut ne pas fonctionner correctement.
- Il se peut qu'une station enregistrée avec le bouton de syntonisation ne corresponde pas à une autre station enregistrée avec la fonction AUTO.P même si le signal reçu est émis depuis la même station.
- En fonction des conditions de réception des ondes radio, les stations enregistrées peuvent être différentes, même si la fonction AUTO.P est utilisée plusieurs fois au même endroit.
- Un maximum de six stations bénéficiant d'une bonne réception sont ainsi enregistrées automatiquement à partir de la plus basse fréquence.
- Lorsque moins de six stations bénéficiant d'une bonne réception sont trouvées, aucune n'est attribuée aux boutons de présélection restants.
- En mode FM, la fonction AUTO.P est annulée temporairement lorsque vous changez de bande.

## Extinction de la radio

1 Appuyez sur **MENU**.


2 Effleurez **AUDIO OFF**.

- En effleurant à nouveau **AUDIO OFF** sur l'écran MAIN MENU, vous allumez la radio et reprenez la réception de la station (fréquence) sur laquelle elle était réglée avant d'être éteinte.

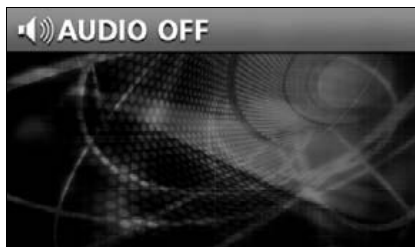

## Comment utiliser le syntoniseur disposant de la norme HD Radio ?

Lorsque un syntoniseur disposant de la norme HD Radio est connecté, il est possible de recevoir les émissions transmises avec le système HD Radio.

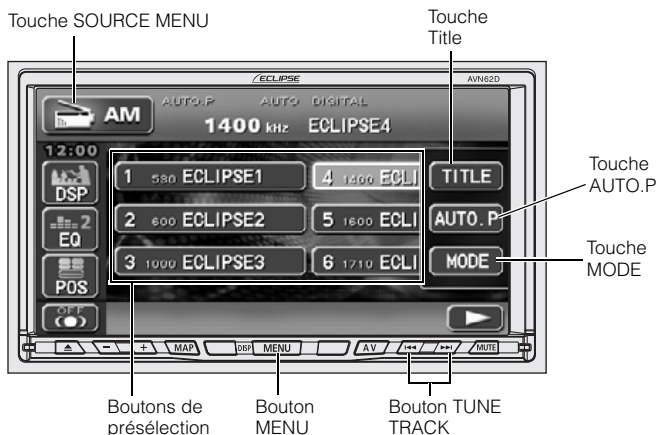

### Ecouter la radio avec le système de radio numérique HD Radio

En fonction de la qualité de réception, le système HD Radio peut également recevoir des programmes diffusés en analogique, ce qui signifie que ce système fonctionne même dans les régions ne disposant pas d'une couverture numérique.

**1** Appuyez sur **MENU**.

**2** Effleurez **SOURCE**.

**3** Effleurez la touche **AM** pour recevoir la radio AM ou **FM** pour recevoir la radio FM.



- Le message " DIGITAL " s'affiche lorsque un syntoniseur disposant de la norme HD Radio est connecté et qu'un programme d'émission numérique est reçu.
- Lorsqu'un syntoniseur doté du système de radio numérique HD Radio est connecté, la touche **TITLE** peut être utilisée.



- A l'aide de la touche **MODE**, vous pouvez basculer entre les modes Diffusion analogique et Diffusion numérique.
- Le logo HD Radio Ready est une marque commerciale de iBiquity Digital Corp.

## Sélection des stations de radio

### Sélection manuelle



1 Appuyez sur le bouton  ou .

- A chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, la fréquence change d'une graduation (le changement de fréquence se fait par paliers de 10 kHz sur la bande AM et de 0,2 MHz sur la bande FM).

 : permet d'augmenter la fréquence

 : permet de baisser la fréquence

### Sélection automatique

1 Appuyez et gardez le doigt posé sur la touche  ou  jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.

- L'appareil recherche alors la station dont la fréquence est la plus proche de celle actuellement affichée à l'écran. La recherche prend fin une fois que la station a été trouvée. Pour arrêter la recherche avant qu'une station n'ait été trouvée, appuyez à nouveau sur le bouton.

### Sélection à l'aide des boutons de présélection

1 Effleurez le bouton de présélection auquel une station a déjà été attribuée.

- Reportez-vous à la rubrique " Enregistrement de stations de radio " en page 58 pour plus de détails sur l'enregistrement des stations.



Si la réception d'une station est mauvaise dans la zone où vous vous trouvez, il se peut que la sélection automatique ne fonctionne pas.

## Comment utiliser le syntoniseur disposant de la norme HD Radio ?

### Enregistrement de stations de radio

Vous pouvez enregistrer les stations de deux manières différentes : manuellement et avec la fonction AUTO.P. Ces deux modes fonctionnent indépendamment.

#### *Enregistrement manuel*

Reportez-vous Enregistrement manuel à la page 53.

#### *Enregistrement avec la fonction AUTO.P*

**1** Effleurez la touche **FUNC**.

**2** Effleurez la touche **AUTO.P** jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.

- La fonction AUTO.P est alors activée et commence automatiquement à sélectionner des stations. Une fois la sélection automatique des stations terminée, un signal sonore retentit.
- La station de radio trouvée à l'aide de la fonction AUTO.P et enregistrée sur une touche de présélection remplace la station précédemment mémorisée à cet endroit.

#### *Modification de stations enregistrées avec la fonction AUTO.P*

Reportez-vous Modification des stations enregistrées avec AUTO.P à la page 53.

## Affichage des informations relatives au programme actuellement radiodiffusé

Lorsque vous écoutez une émission diffusée avec le système HD Radio, vous pouvez obtenir des informations sur la station sélectionnée, tel que le nom de la station, l'album, le titre de la piste, l'artiste, et le genre musical de la chanson retransmise si cette station transmet ces informations.

1 Effleurez la touche **FUNC**.

2 Effleurez la touche **TITLE**.

- Effleurez la touche **TITLE OFF** pour revenir à la fenêtre de lecture.




## Extinction de la radio

1 Appuyez sur **MENU**.


2 Effleurez **AUDIO OFF**.

- En effleurant à nouveau **AUDIO OFF** sur l'écran MAIN MENU, vous allumez la radio et reprenez la réception de la station (fréquence) sur laquelle elle était réglée avant d'être éteinte.

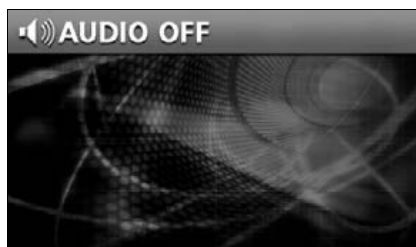

# Comment écouter la radio par satellite SIRIUS ?

Lorsqu'un syntoniseur de radio par satellite SIRIUS (optionnelle) est connecté sur votre appareil, il est possible de recevoir les émissions transmises par satellite SIRIUS.

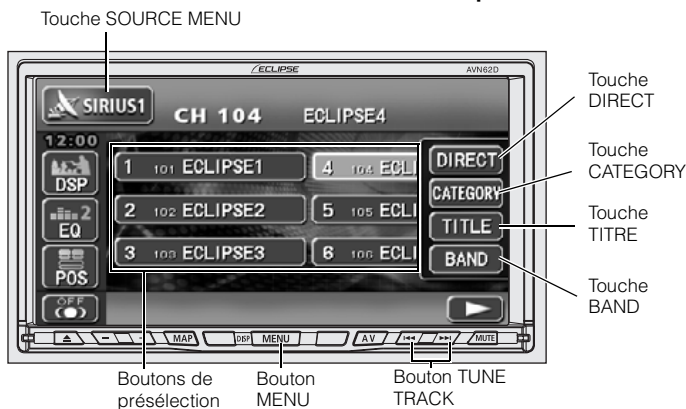

## Écouter la radio par satellite SIRIUS

Le système de radio par satellite SIRIUS vous permet de recevoir plus de 100 canaux diffusant de la musique, des bulletins d'informations et des programmes de divertissement.

Vous pouvez sélectionner le canal de votre choix parmi de nombreuses catégories (ex. : POP et ROCK) ou entrer directement la fréquence correspondante.


Pour recevoir la radio par satellite SIRIUS, vous devez souscrire à un abonnement payant.

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Effleurez **SOURCE**.
- 3 Effleurez la touche **SIRIUS**.

## Vérification du numéro d'identification SIRIUS

Le numéro d'identification SIRIUS est un code composé de 12 chiffres qui est attribué à chaque fois que le syntoniseur de radio par satellite SIRIUS est connecté.

- 1 Effleurez la touche **SIRIUS ID** sur l'écran INFORMATION.
  - Un code composé de 12 chiffres s'affiche.

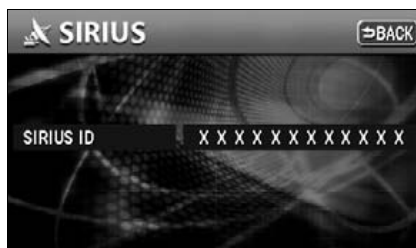

## Changement de la bande SIRIUS

1 Effleurez la touche **FUNC**.

2 Effleurez la touche **BAND**.

- La BANDE change.  
[SIRIUS 1] → [SIRIUS 2] → [SIRIUS 3] → [SIRIUS 4] ... → puis à nouveau [SIRIUS 1]

## Sélection du canal que vous souhaitez écouter

### Parmi les catégories disponibles

1 Effleurez la touche **FUNC**.

2 Effleurez la touche **CATEGORY**.

3 Et sélectionnez la catégorie de votre choix.

- Effleurez la touche ▲ ou ▼ pour changer de catégorie.



Si la catégorie que vous avez sélectionnée n'est pas disponible, rien ne s'affiche dans le bouton Catégorie.


### Sélection d'un canal en entrant directement sa fréquence

1 Effleurez la touche **FUNC**.

2 Effleurez la touche **DIRECT**.

3 Saisissez la fréquence du canal.

4 Effleurez la touche **ENTER**.

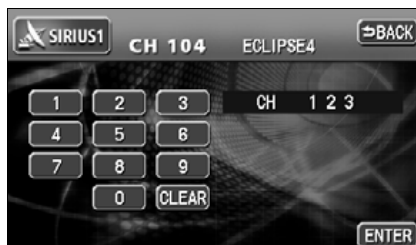

## Comment écouter la radio par satellite SIRIUS ?

### Affichage des informations relatives au programme actuellement radiodiffusé

Le système SIRIUS vous permet d'obtenir des informations relatives au nom du canal sélectionné, ainsi qu'au nom de l'album, au titre et à l'artiste de la chanson retransmise.

1 Effleurez la touche **FUNC**.

2 Effleurez la touche **TITLE**.


- Effleurez la touche **TITLE OFF** pour revenir à la fenêtre de lecture.



### Désactivation du système SIRIUS

1 Appuyez sur **MENU**.

2 Effleurez **AUDIO OFF**.

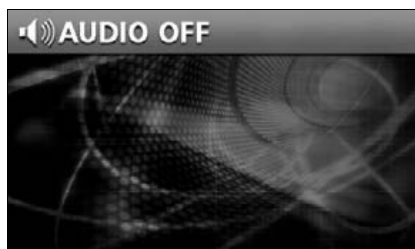


# MEMO



# Comment écouter la radio par satellite XM ?

Lorsqu'un syntoniseur de radio par satellite XM (optionnelle) est connecté sur votre appareil, il est possible de recevoir les émissions transmises par satellite XM.

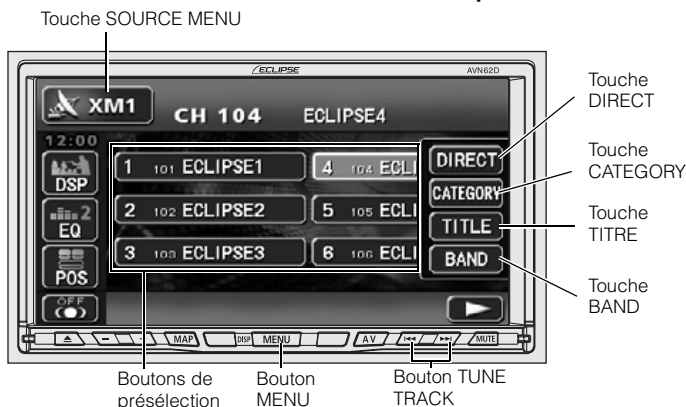

## Écouter la radio par satellite XM

Le système de radio par satellite XM vous permet de recevoir plus de 100 canaux diffusant de la musique, des bulletins d'informations et des programmes de divertissement.

Vous pouvez sélectionner le canal de votre choix parmi de nombreuses catégories (ex. : DANCE et ROCK) ou entrer directement la fréquence correspondante.

Pour recevoir la radio par satellite XM, vous devez souscrire à un abonnement payant.


- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Effleurez **SOURCE**.
- 3 Effleurez la touche **XM**.

## Vérification du numéro d'identification XM

Le numéro d'identification XM est un code composé de 8 chiffres qui est attribué à chaque fois que le syntoniseur de radio par satellite XM est connecté.

- 1 Effleurez la touche **XM ID** sur l'écran INFORMATION.

- Un code composé de 8 chiffres s'affiche.

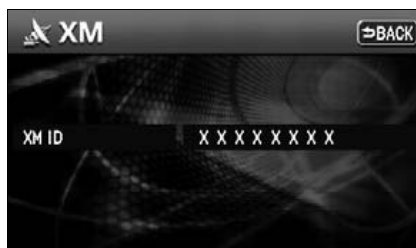

## Changement de la bande XM

1 Effleurez la touche **FUNC**.

2 Effleurez la touche **BAND**.

- La BANDE change.  
[XM 1] → [XM 2] → [XM 3] → [XM 4] ... → puis à nouveau [XM 1]

## Sélection du canal que vous souhaitez écouter

### Parmi les catégories disponibles

1 Effleurez la touche **FUNC**.

2 Effleurez la touche **CATEGORY**.

3 Et sélectionnez la catégorie de votre choix.

- Effleurez la touche ▲ ou ▼ pour changer de catégorie.



Si la catégorie que vous avez sélectionnée n'est pas disponible, rien ne s'affiche dans le bouton Catégorie.

### Sélection d'un canal en entrant directement sa fréquence

1 Effleurez la touche **FUNC**.

2 Effleurez la touche **DIRECT**.

3 Saisissez la fréquence du canal.

4 Effleurez la touche **ENTER**.



## Comment écouter la radio par satellite XM ?

### Affichage des informations relatives au programme actuellement radiodiffusé

Le système XM vous indique le nom du canal sur lequel vous vous trouvez ainsi que le nom de l'artiste et le titre en cours de diffusion.

1 Effleurez la touche **FUNC**.

2 Effleurez la touche **TITLE**.


- Effleurez la touche **TITLE OFF** pour revenir à la fenêtre de lecture.



### Désactivation du système XM

1 Appuyez sur **MENU**.

2 Effleurez **AUDIO OFF**.

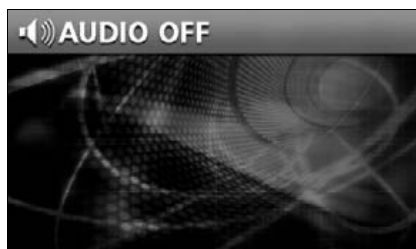

# MEMO

