

# ECLIPSE AVN726EE - Anleitung zur Softwareaktualisierung

## VORBEREITUNG

Halten Sie bitte eine leere CD-R bereit. Laden Sie die auf Ihre Modellversion anwendbare Update-Datei herunter und brennen sie auf die CD-R (die CD-R fungiert als Update-Disc).

## VORSICHT

- \*Bitte stellen Sie sicher, dass die Update-Datei nicht umbenannt oder in irgendeiner Form verändert wird. Die Datei muss in das Hauptverzeichnis der leeren CD-R im „ISO9660“ oder „Joliet“ Format gebrannt werden. Falls der Dateiname verändert wird ist die Update-Disc ungültig und die Aktualisierung kann nicht ausgeführt werden.
- \*Schalten Sie während der Aktualisierung niemals die Stromversorgung ab. Dieses kann zu einem instabilen System oder zum Totalausfall führen.
- \*Durch eine Aktualisierung wird das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt (Stationsspeicher, Klangeinstellungen, Telefonbuch etc. werden gelöscht).

- 

Berühren Sie **[DISC]** und legen die Update-Disc ein.
- 

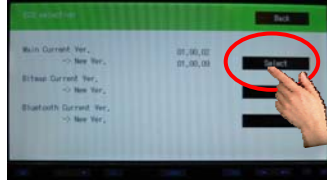
Drücken Sie **[MENU]**.
- 

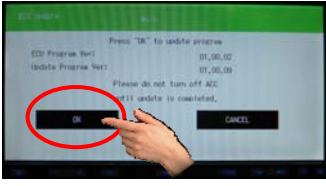
Berühren Sie **[Audio Off]**.
- 

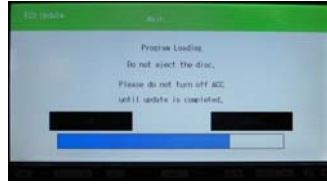
Drücken Sie **[AV]** um zur Audioanzeige zu gelangen.
- 

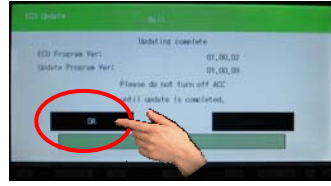
Berühren Sie die Bildschirmecken  
A ⇒ B ⇒ A ⇒ C ⇒ A ⇒ D
- 

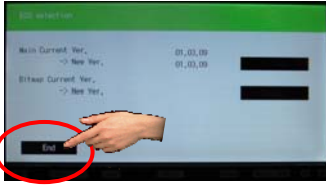
Berühren Sie **[YES]**.
- 

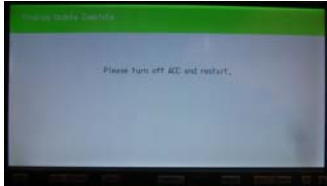
Warten Sie bis die Update-Disc verifiziert wurde (etwa 1 Minute).
- 

Berühren Sie **[Select]**.
- HINWEIS**  
Falls **[Select]** nicht anwählbar ist befindet sich das Gerät bereits auf dem neuesten Stand. Schalten Sie die Stromversorgung ab um den Update-Modus zu verlassen. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und gehen zu Schritt 13.
- 

Berühren Sie **[OK]**.
- 

Die Aktualisierung beginnt (etwa 2 Minuten).
- 

Berühren Sie **[OK]** wenn die Aktualisierung beendet wurde.
- 

Berühren Sie **[End]**.
- 

Stromversorgung abschalten, nach 10 Sekunden wieder einschalten.
- 

Berühren Sie **[DISC]** und werfen die CD aus. Das Update ist beendet!