

Comment utiliser le lecteur de carte mémoire Memory Stick ?

A propos des cartes mémoire Memory Stick

- Ne rangez pas les cartes mémoire Memory Stick dans des endroits exposés à l'électricité statique ou aux interférences électriques ; cela risquerait en effet d'endommager les données qu'elles contiennent.
- Par mesure de protection, le lecteur s'arrête automatiquement si un problème est détecté. Si le lecteur ne fonctionne toujours pas même après que vous avez suivi les instructions affichées à l'écran, c'est qu'il présente un dysfonctionnement ; il est donc préférable que vous demandiez conseil à votre revendeur.
- Pour les cartes mémoire de type Memory Stick Duo, vous devez utiliser un adaptateur.
- L'appareil ne lit que les cartes mémoire Memory Stick d'une capacité maximale de 128 Mo.
- Les cartes mémoire de type Memory Stick PRO ne sont pas prises en charge.
- Si vous n'utilisez pas la carte mémoire de type MG Memory Stick pendant une période prolongée, retirez-la de l'appareil.
- Les cartes mémoire de type MG Memory Stick portant l'un des symboles représentés à gauche peuvent être utilisées.
- Les cartes mémoire de type MG Memory Stick portant l'un des symboles représentés à gauche peuvent être utilisées pour écrire et lire des données autres que musicales.

MAGICGATE



MagicGate Memory Stick et Memory Stick sont des marques déposées de Sony Corporation.

- Si le commutateur de protection en écriture de la carte mémoire MG Memory Stick ou Memory Stick est sur la position verrouillée, l'enregistrement de données supplémentaires est impossible.
- Ne retirez pas une carte mémoire de type MG Memory Stick au cours de la phase de reconnaissance précédant la lecture ; les données risqueraient d'être endommagées. Si les données sont corrompues, il est impossible de les récupérer.
- Veuillez formater la carte mémoire de type MG Memory Stick sur cet appareil. Une carte mémoire de type MG Memory Stick formatée sur un autre appareil risquerait de ne plus pouvoir être lue ou de ne plus pouvoir enregistrer de données.
- Lors du formatage de la carte mémoire Memory Stick, toutes les données contenues sur la carte sont supprimées (y compris les données relatives à la sécurité de la carte et à la qualité du son).
- La carte mémoire de type MG Memory Stick fournie avec l'appareil n'est pas formatée. Veuillez la formater avant de l'utiliser. Reportez-vous à la rubrique « Formater une carte mémoire MG Memory Stick (formatage rapide) » en page 35 pour connaître les instructions concernant le formatage des cartes mémoire MG Memory Stick.


V

VI

- Il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la carte mémoire MG Memory Stick juste après l'avoir achetée. Dans ce cas, utilisez l'appareil pour formater la carte mémoire MG Memory Stick. Reportez-vous à la rubrique « Formater une carte mémoire MG Memory Stick (formatage rapide) » en page 35 pour connaître les instructions concernant le formatage des cartes mémoire MG Memory Stick.
- Il se peut que certains enregistrements et certaines données ne puissent pas être lus ou écrits en fonction de l'appareil sur lequel ils ont été enregistrés.




- N'utilisez pas de cartes mémoire Memory Stick sur lesquelles a été apposée une étiquette ou si celle-ci se détache.

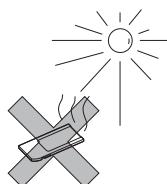


- Gardez les cartes mémoire Memory Stick à l'abri de la lumière et de l'humidité afin de ne pas les endommager.



- Placez les cartes mémoire Memory Stick dans leur boîtier avant de les transporter ou de les ranger.

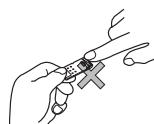


- Ne touchez pas le côté circuit avec vos mains ou un objet métallique.

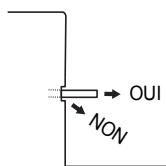


- Lorsque vous retirez la carte mémoire Memory Stick après l'avoir éjectée, sortez-la parallèlement à la fente. Ne l'inclinez pas ; vous risqueriez de rayer sa surface.

A propos du nettoyage des cartes mémoire Memory Stick

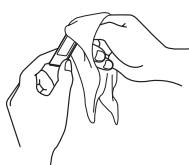

- Pour que les cartes mémoire Memory Stick conservent une bonne qualité de son, essuyez-les régulièrement à l'aide d'un chiffon sec afin d'éliminer la poussière et les autres saletés.

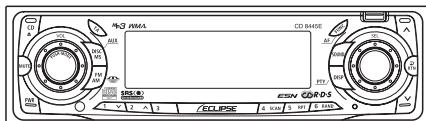

Ecouter la carte mémoire MG Memory Stick

1 Appuyez sur le bouton [CD▲] pendant plus d'une seconde.

La façade s'ouvre.

2 Insérez une carte mémoire MG Memory Stick dans la fente de chargement prévue à cet effet.



ATTENTION

- Si vous appuyez sur le bouton [CD▲] en cours découte du CD, le disque est éjecté. Pour insérer / éjecter la carte mémoire MG Memory Stick, appuyez sur le bouton [CD▲] pendant plus d'une seconde et ouvrez la façade.
- Insérez une carte mémoire MG Memory Stick, côté marque dirigé vers l'intérieur, et enfoncez-la jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. N'exercez pas de pression excessive lorsque la carte mémoire MG Memory Stick entre en contact avec la butée interne, car elle ne peut pas être insérée plus profondément (la carte mémoire MG Memory Stick doit dépasser de quelques millimètres de la fente de chargement).
- Utilisez un adaptateur Memory Stick Duo lors de l'insertion d'une carte mémoire Memory Stick Duo (la carte Memory Stick Duo ne pourra pas être éjectée de l'appareil si celle-ci est insérée sans adaptateur).

- Si la carte mémoire MG Memory Stick est déjà chargée, appuyez sur le bouton [DISC MS] pour passer en mode Carte mémoire Memory Stick.

MISE EN GARDE

N'appuyez pas sur le bouton [CD▲] lors de l'insertion de la carte mémoire MG Memory Stick. Vous risqueriez de vous blesser et d'endommager la façade.

3 Appuyez sur le bouton [CD▲].

La façade se ferme.

4 Appuyez sur le bouton [DISC MS] pour passer en mode Carte mémoire Memory Stick.

La lecture de la carte mémoire MG Memory Stick démarre automatiquement.

Basculer en mode Lecteur de carte mémoire Memory Stick

Les données musicales enregistrées sur une carte mémoire « MG Memory Stick » à l'aide d'ATRAC3 (technologie de compression audio) peuvent être lues sur cet appareil. Il est également possible d'enregistrer des données sur la carte mémoire MG Memory Stick depuis un CD musical. Nous supposons ici que la carte mémoire MG Memory Stick a déjà été insérée.

Appuyez tout d'abord sur le bouton [DISC MS] pour basculer en mode Disque. Nous supposons ici qu'une carte mémoire MG Memory Stick a déjà été chargée dans l'appareil.

ATTENTION

- Il est possible d'afficher le nom de l'artiste et le titre de la chanson (titres des plages) si ceux-ci sont enregistrés sur la carte mémoire MG Memory Stick. Dix caractères (lettres, chiffres ou symboles de 1 octet) peuvent être affichés au maximum.
- Les données musicales enregistrées à l'aide de MP3/WMA et ATRAC3 Plus ne peuvent pas être lues.

1 Appuyez sur le bouton [DISC MS] pour basculer en mode Lecteur de carte mémoire Memory Stick.

Passer à la plage suivante ou retourner au début de la plage en cours

1 Tournez le bouton [SEL] vers la droite ou la gauche.

Vers la droite :

permet de passer à la plage suivante.

Vers la gauche :

permet de revenir au début de la plage en cours (pour revenir aux plages précédentes, tournez à nouveau le bouton).

Avance / Retour rapides

Activer l'avance et le retour rapides de la chanson en cours.

1 Appuyez sur le bouton [\wedge] ou [\vee] et maintenez-le enfoncé.

Bouton [\wedge] :
permet d'activer l'avance rapide.

Bouton [\vee] :
permet d'activer le retour rapide.

Lire le début des plages (SCAN)

1 Appuyez sur le bouton [4 SCAN].

Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le lecteur passe à la plage suivante et la lit pendant 10 secondes, puis fait de même avec la suivante, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous actionniez le bouton de nouveau.

ATTENTION

- Si vous souhaitez poursuivre la lecture d'une plage en particulier, appuyez de nouveau sur le bouton afin d'arrêter le balayage.
- Lorsque le balayage a été effectué sur l'ensemble du disque, la lecture normale reprend là où la recherche avait commencé.

Répéter une même plage (REPEAT)

1 Appuyez sur le bouton [5 RPT] pour répéter la lecture de la plage en cours.

Pour annuler la commande, appuyez de nouveau sur le bouton [5 RPT].

Lire les plages dans un ordre aléatoire (RANDOM)

1 Appuyez sur le bouton [6 RAND] pour lire les plages dans un ordre aléatoire.

Pour annuler la commande, appuyez de nouveau sur le bouton [6 RAND].

ATTENTION

- Pendant la lecture aléatoire, vous pouvez appuyer sur le bouton [5 RPT] pour répéter la plage en cours. Pour annuler la répétition d'une plage et retourner au mode Lecture aléatoire, appuyez de nouveau sur le bouton [5 RPT]. Pendant la lecture d'une plage en particulier : la plage en cours est lue de façon répétée.
- Pendant la procédure de recherche : la plage suivante est lue de façon répétée.
- Il peut arriver qu'une plage soit lue (sélectionnée) plusieurs fois de suite ; ceci est parfaitement normal et ne constitue pas un dysfonctionnement.

- Lorsque l'une des fonctions « Lire le début des plages », « Répéter la même plage » et « Lire les plages dans un ordre aléatoire » est sélectionnée, le message [SCAN], [REPEAT] ou [RANDOM] s'affiche à l'écran afin que vous sachiez quelle fonction est en cours.

Formater une carte mémoire MG Memory Stick (formatage rapide)

La carte mémoire MG Memory Stick peut être formatée.

1 Appuyez sur le bouton [FUNC].

Le mode Fonction est activé.

2 Tournez le bouton [SEL] pour sélectionner Memory Stick.

L'élément sélectionné est mis en surbrillance.

3 Appuyez sur le bouton [SEL].

Le mode Réglage de la carte mémoire Memory Stick est activé.

Le mode Formatage est activé, puis le message [OK?] s'affiche.

4 Appuyez sur le bouton [SEL] pendant plus de deux secondes.

La carte mémoire MG Memory Stick est formatée.

5 Appuyez sur le bouton [RTN].

A ce moment de la procédure, d'autres réglages peuvent également être effectués en mode Réglage de la carte mémoire Memory Stick.

6 Appuyez sur le bouton [RTN].

A ce moment de la procédure, d'autres réglages peuvent également être effectués en mode Fonction.

7 Appuyez sur le bouton [FUNC] ou [RTN] pour quitter le mode Fonction.

ATTENTION

- Ne coupez pas l'alimentation et ne mettez pas le commutateur d'allumage hors tension pendant le formatage. Le processus de formatage serait interrompu et les données risqueraient d'être corrompues.
- Lors du formatage de la carte mémoire Memory Stick, toutes les données contenues sur la carte sont supprimées (y compris les données relatives à la sécurité de la carte et à la qualité du son).
- Il est possible qu'une carte mémoire MG Memory Stick neuve ne puisse pas être utilisée sans être formatée. La carte mémoire Memory Stick formatée sur un appareil autre que le MG Memory Stick peut ne pas fonctionner.

Ejecter la carte mémoire Memory Stick

1 Appuyez sur le bouton [CD▲] pendant plus d'une seconde.

La façade s'ouvre.

2 Ejectez la carte mémoire Memory Stick.

Appuyez légèrement sur la carte mémoire Memory Stick.

ATTENTION

La carte mémoire Memory Stick ne peut pas s'éjecter automatiquement. Pour ce faire, appuyez légèrement dessus.

MISE EN GARDE

- Ne conduisez pas avec la façade ouverte. Vous risqueriez de vous blesser, lors d'un freinage d'urgence par exemple.
- Ne tentez pas de fermer la façade manuellement. Vous risqueriez de l'endommager.
- Ne tentez pas d'éjecter la carte mémoire Memory Stick lorsque le voyant d'accès est allumé.

3 Appuyez sur le bouton [CD▲].

La façade se ferme.