

1. Ecran Menu et écrans des listes

ECRAN Menu


1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MAIN MENU.

2 Effleurez la touche **NAVI MENU**.



3 Vous pouvez effectuer les opérations suivantes à partir de l'écran Menu.

- Appuyez sur la touche tactile correspondant à l'élément de votre choix pour l'activer.

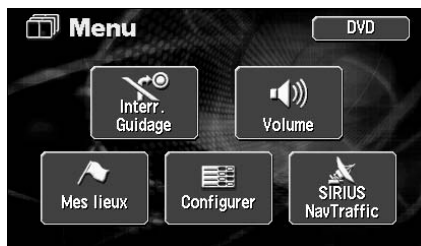

Elément (touche tactile)	Fonction	Page
Interr.Guidage/Reprendre le guidage *1	Interruption ou reprise du guidage routier	87
Volume	Réglage du volume	28
	Réglage du bouton de volume automatique sur autoroute	28
Mes lieux	Enregistrement / correction / suppression des données géographiques concernant votre domicile	105, 107, 108
	Enregistrement / correction / suppression des repères géographiques enregistrés en mémoire *2	109, 113, 118
	Enregistrement / correction / suppression des repères géographiques constituant des détours et enregistrés en mémoire	123, 125, 126
Configurer	Correction de votre position actuelle et de la distance	142
	Réglage de l'heure d'arrivée estimée	91
	Réglage de la recherche automatique d'un itinéraire de remplacement	103
	Modification du fuseau horaire	26
	Réglage du guidage vocal automatique	96
	Réglage du guidage dans chaque mode	97
	Comment afficher un message dans un segment à accès limité ?	75
	Réglage de l'affichage automatique de l'écran de guidage aux intersections	90
	Réglage de l'affichage du nom des rues lors du défilement	31
	Réglage de l'affichage des touches tactiles	32
	Passage à l'affichage de l'horloge	25
	Réglage des types de PDI situés à proximité récupérés au cours de la conduite	47
	Modification de la couleur d'affichage de la carte	25
	Suppression des entrées dans les archives des destinations	127
SIRIUS Traffic	Réglage de la fonction RTTI	128
DVD	Affichage des données du DVD-ROM de cartographie	145

*1 : La couleur de l'écran est atténuée lorsque la destination n'est pas définie.

*2 : Y compris l'enregistrement / la correction / la suppression des repères géographiques spéciaux enregistrés en mémoire.

1. Ecran Menu et écrans des listes

Comment changer les écrans des listes ?

Affichage des touches vers le haut / vers le bas

Effleurez la touche ▲ ou ▼ pour vous déplacer d'un élément à la fois dans la liste.



Affichage de la touche Page

Effleurez la touche ▲ ou ▼ pour vous déplacer d'une page à la fois dans la liste.



Affichage de la touche PDI

Effleurez la touche **Restaurant**, **Shopping**, **Autos**, **Voyages**, **Loisirs**, **Communauté**, **Banque** ou **Autre** pour vous déplacer d'un PDI à la fois dans la liste.

- La couleur des touches tactiles est atténuée pour les PDI sans liste correspondante. Effleurez une touche tactile dont la couleur est atténuée reste sans effet.



2. Réglage de l'écran et du son

Réglage de l'écran

Pour améliorer la visibilité à l'écran, l'affichage passe de l'écran de jour à l'écran de nuit en fonction de l'allumage - ou non - des feux du véhicule (feux de stationnement, feux arrière, éclairage de la plaque d'immatriculation).

- (Etat par défaut) ● Feux éteints affichage de jour
 ● Feux allumés affichage de nuit



● Affichage de jour (lorsque les feux sont éteints)



● Affichage de nuit (lorsque les feux sont allumés)

Comment afficher l'écran de réglage de la qualité de l'image ?

1 Appuyez sur **MENU** jusqu'à ce qu'un signal sonore soit émis.

2 Si vous appuyez sur **ENTER** après le réglage ou après une vingtaine de secondes sans activer de fonction, le réglage s'effectue automatiquement et l'écran précédemment affiché apparaît à nouveau.



● Ecran de réglage de la qualité de l'image

2. Réglage de l'écran et du son

Contraste / Luminosité

1 Contraste (CONTRAST)

Effleurez la touche **+** pour augmenter la luminosité et **-** pour la diminuer.

1 Luminosité (BRIGHT)

Effleurez la touche **+** pour augmenter la luminosité et **-** pour la diminuer.

Comment passer à l'affichage de jour lorsque les feux sont allumés ?

1 L'affichage de jour et l'affichage de nuit alternent à chaque fois que vous appuyez sur **DAY**.

- Lorsque l'appareil est en affichage de jour, la touche tactile se colore.
- **DAY** s'affiche lorsque les feux sont allumés.



Comment éteindre l'écran ?

1 Effleurez la touche **OFF**.

- Pour revenir à l'écran précédent, effleurez la touche **MAP** ou **AV**.



- Même lorsque l'écran est éteint, la localisation de la position actuelle du GPS fonctionne toujours.
- L'écran d'affichage de jour et l'écran d'affichage de nuit peuvent être réglés séparément.

Modification de la couleur d'affichage de la carte


La couleur d'affichage de la carte (5 choix de couleurs) peut être modifiée indépendamment pour le jour et la nuit.

1 Effleurez la touche **Configurer** sur l'écran Menu.

2 Effleurez la touche **Normale**, **1**, **2**, **3** ou **4** pour sélectionner la couleur de la carte de jour et de nuit, respectivement.

- La touche tactile effleurée devient plus lumineuse.

3 Effleurez la touche **OK**.

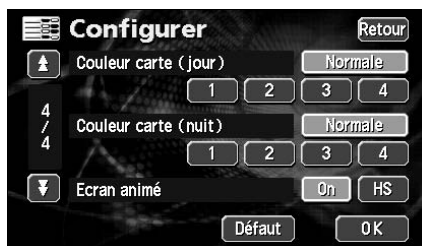

Modification de l'affichage de l'horloge

L'affichage de l'heure actuelle qui apparaît sur l'écran des cartes peut être modifié.

1 Effleurez la touche **Configurer** sur l'écran Menu.

2 Effleurez la touche **On** ou **HS** pour Clock Indication.

- La touche tactile effleurée devient plus lumineuse.

3 Effleurez la touche **OK**.



- Effleurez la touche **Défaut** sur l'écran Configurer pour que tous les éléments reviennent aux réglages par défaut.
- L'heure actuelle affichée est réglée automatiquement au moyen des signaux GPS. (vous ne pouvez pas régler l'heure vous-même).

2. Réglage de l'écran et du son

Modification du fuseau horaire

Vous pouvez modifier le fuseau horaire pour chaque région des Etats-Unis.

Modification du fuseau horaire

1 Effleurez la touche **Configurer** sur l'écran Menu.

2 Effleurez la touche **Modifier** pour Ajuster fuseau horaire.



3 Effleurez la touche **Pacifique**, **Rocheuses**, **Centrale** ou **Côte Est**.

- La touche tactile effleurée devient plus lumineuse.

4 Effleurez la touche **OK**.



Effleurez la touche **Défaut** sur l'écran Configurer pour que tous les éléments reviennent aux réglages par défaut.

Réglage de l'heure d'enregistrement de jour

1 Effleurez la touche **Configurer** sur l'écran Menu.

2 Effleurez la touche **Modifier** pour Ajuster fuseau horaire.

3 Effleurez la touche **On** ou **HS** pour l'heure avancée (heure d'été).

4 Effleurez la touche **OK**.



ATTENTION

- Effleurez la touche **Défaut** sur l'écran Configurer pour que tous les éléments reviennent aux réglages par défaut.
- Effleurez la touche **On** pour avancer l'heure affichée d'une heure. Effleurez la touche **HS** pour que l'heure affichée revienne sur le réglage précédent.
- L'heure actuelle affichée est réglée automatiquement au moyen des signaux GPS. (vous ne pouvez pas régler l'heure vous-même).

2. Réglage de l'écran et du son

Réglage du volume

Le volume sonore peut être réglé pendant le guidage routier.

Réglage du volume

1 Effleurez la touche **Volume** sur l'écran Menu.

2 Effleurez la touche **1**, **2**, **3**, **4**, **5**, **6** ou **7**.

- La touche tactile effleurée devient plus lumineuse.
- Effleurez la touche **HS** pour couper le son. Lorsque le son est coupé, effleurez n'importe quelle touche du volume pour remettre le son.



3 Effleurez la touche **OK**.

Réglage du bouton de volume automatique sur autoroute

Lorsque vous conduisez à grande vitesse, le volume réglé peut être augmenté automatiquement d'un niveau.


Vous pouvez sélectionner le bouton automatique ON (augmentation automatique) ou OFF (pas d'augmentation).

1 Effleurez la touche **Volume** sur l'écran Menu.

2 Effleurez la touche **Contrôle automatique du vol.**

- Lorsque la fonction est activée, le témoin d'affichage de mouvement devient jaune.

3 Effleurez la touche **OK**.

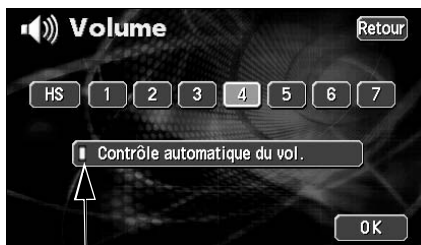

Témoin d'affichage de mouvement



Lorsque votre vitesse dépasse 80 km/h, le volume augmente automatiquement d'un niveau, puis revient à son niveau original lorsque la vitesse redescend en dessous de 70 km/h.


3. Affichages des cartes

Affichage de votre position actuelle

L'écran de votre position actuelle apparaît lorsque vous placez le commutateur d'allumage du moteur sur ACC ou ON.

- La position actuelle de votre véhicule s'affiche sur la carte.
- Lorsque l'écran du menu ou tout autre écran de carte, en dehors de la carte figurant votre position actuelle, est affiché, appuyez sur **MAP** pour revenir à l'écran de votre position actuelle.

- 1 Appuyez sur le bouton **MAP** sur l'écran figurant votre position actuelle pour afficher tous les noms géographiques proches de votre position actuelle.

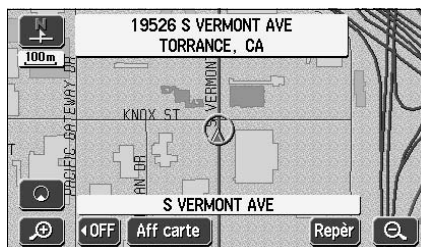

Après avoir installé l'appareil, ou après avoir rebranché les bornes de la batterie, l'icône de position de votre véhicule (📍) peut différer de votre position actuelle réelle (décalage de l'icône de la position de votre véhicule 📍). Poursuivez votre route et, après quelques instants, votre position actuelle est automatiquement corrigée grâce à la reconnaissance cartographique et aux données GPS. (Selon le cas, cette opération peut prendre plusieurs minutes). Si les signaux du GPS ne sont pas utilisés et si la position actuelle n'est pas corrigée, gardez votre véhicule dans un endroit sûr et corrigez votre position actuelle. (Reportez-vous en page 142)

3. Affichages des cartes

Déplacement de la carte (défilement par effleurement)

Lorsqu'une carte s'affiche et que vous l'effleurez directement (partout, sauf sur les touches à effleurement), le point se déplace au centre de la carte. Le nom de la rue située à proximité du point recherché apparaît.


Déplacement de la carte

1 Effleurez la carte (partout, sauf sur les touches à effleurement).

- La distance en ligne directe vous séparant de votre destination s'affiche dans le coin inférieur gauche de la carte.
- Appuyez en continu dans la partie centrale de l'écran. La carte se déplace lentement.
- Appuyez en continu sur le bord de l'écran. La carte se déplace rapidement.



- Pendant le défilement

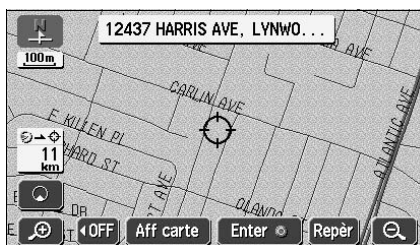

- Arrêt du défilement



- Pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez faire défiler la carte que sur une distance prédéterminée lorsque vous conduisez.
- Vous pouvez modifier l'orientation de la carte tout en conduisant.
 - * Pour faire défiler une carte, vous pouvez également passer de " Vers le haut " à " Vers le nord ". (il est impossible de passer de " Vers le nord " à " Vers le haut ")
- Faites défiler la carte par effleurement. La carte se fige et ne se déplace plus, même si vous vous déplacez de votre position actuelle. Appuyez sur le bouton

MAP pour revenir à l'état initial (déplacement de la carte).

Réglage de l'affichage du nom des rues lors du défilement

Vous pouvez choisir de régler l'affichage du nom des rues sur On (affichage) ou HS (pas d'affichage) pendant le défilement de la carte.

1 Effleurez la touche **Configurer** sur l'écran Menu.

2 Effleurez la touche **On** ou **HS** pour afficher le nom des rues sur la carte déroulante.

- La touche tactile effleurée devient plus lumineuse.

3 Effleurez la touche **OK**.



Modification de l'affichage des touches tactiles

Le nombre de touches à effleurement affichées peut être réduit lorsque vous affichez une carte.

Modification de l'affichage des touches tactiles

1 Effleurez la touche **← OFF**.

- Cette opération ne peut être effectuée au moyen de la touche tactile si les touches ne sont pas affichées. Affichez tout d'abord les touches tactiles à l'écran, puis continuez.
- Si les touches tactiles ne sont pas affichées, effleurez **ON ►** pour les faire apparaître à l'écran.



Effleurez la touche **Défaut** sur l'écran Configurer pour que tous les éléments reviennent aux réglages par défaut.

3. Affichages des cartes

Réglage de l'affichage ou du non affichage des touches tactiles

Vous pouvez masquer les touches en effleurant la touche tactile **◀ OFF**.

1 Effleurez la touche **Configurer** sur l'écran Menu.

2 Effleurez la touche **Modifier** pour **◀ OFF** fonction.



3 Effleurez la touche tactile que vous ne souhaitez pas afficher.

- Effleurez la touche **◀ OFF** sur l'écran des cartes. Les touches sélectionnées sur cet écran ne s'affichent pas.



















4 Effleurez la touche **OK**.





- Effleurez la touche **Défaut** sur l'écran de réglage de l'affichage des touches pour régler cet affichage sur l'état par défaut.
- Pour afficher toutes les touches tactiles, effleurez celles dont la couleur est atténuée. **◀ OFF** ou **ON ▶** ne s'affichent pas.


Modification de l'échelle de la carte


Vous pouvez régler l'échelle de la carte de 40 960 000:1 à 2.500:1. Si votre destination est définie, vous pouvez modifier l'échelle de votre itinéraire jusqu'à votre destination finale en effleurant une fois l'écran.

Touche tactile	L'échelle	Affichage de l'échelle	Touche tactile	L'échelle	Affichage de l'échelle
Plan de la ville 	1/0.0025 million			1/0.64 million	
 ↑	1/0.005 million			1/1.28 million	
	1/0.01 million			1/2.56 million	
	1/0.02 million			1/5.12 million	
	1/0.04 million			1/10.24 million	
	1/0.08 million			1/20.48 million	
	1/0.16 million			1/40.96 million	
	1/0.32 million				

Passage à l'échelle de votre choix


1 Pour augmenter l'échelle de votre carte, effleurez . Pour la réduire, effleurez .

- A chaque fois que vous effleurez la touche tactile, l'échelle augmente/diminue d'un niveau à la fois.
- Après avoir effleuré  ou , appuyez sur un chiffre de l'échelle graphique pour passer à l'échelle correspondant à ce chiffre.
- Appuyez en continu sur  ou  pendant au moins une seconde pour modifier l'échelle sans incréments (zoom libre).
- L'échelle à laquelle vous êtes passé est représentée par une icône jaune.

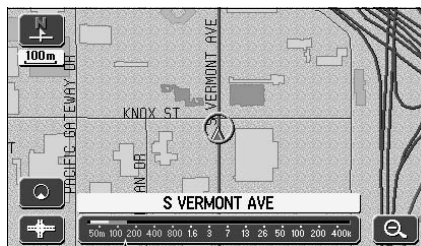

Echelle graphique



- La touche  disparaît lorsque l'appareil est réglé sur l'échelle maximale (dessin à l'échelle de 400 km).
- Pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas effectuer librement un zoom sur l'échelle lorsque vous conduisez.

3. Affichages des cartes


Affichage du plan de la ville


- 1 La zone pour laquelle un plan de ville est fourni peut être affichée sur un plan à l'échelle 1/0,0025 (25 m).




● Plan des rues

Passer à l'affichage du plan de la ville

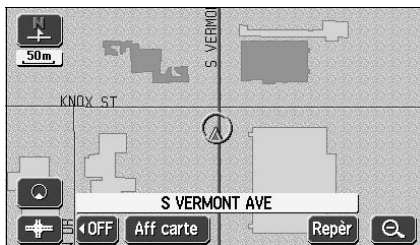

- 1 Lorsqu'une carte à l'échelle de 50 m est affichée, effleurez .
 - Un plan de la ville à l'échelle 25 m s'affiche.



Annulation de l'affichage du plan de la ville

- 1 Lorsque le plan de la ville à l'échelle 25 m s'affiche, effleurez la touche .




- Sur les cartes à l'échelle 50 m, le symbole  s'affiche et ne peut être sélectionné que sur les zones pour lesquelles un plan de la ville est fourni (si vous positionnez le plan ou l'emplacement actuel sur une zone pour laquelle aucun plan de ville n'est fourni, le plan de la ville affiché est automatiquement annulé).
- Sur les plans de ville, les rues à sens unique sont indiquées par le symbole . Le plan de la ville ne peut pas être déplacé en conduite.

Affichage des données relatives aux bâtiments


Le plan de la ville à l'échelle 25 m permet d'afficher les informations relatives aux bâtiments.

1 Effleurez la touche **Info.** sur le plan de la ville à l'échelle 25 m.

2 Effleurez la touche  déplacer le curseur sur le bâtiment pour lequel vous souhaitez afficher des données.

3 Effleurez la touche **Infos bâtiment**.

- Les données relatives au bâtiment s'affichent.
- Si le bâtiment est composé de différents commerces, la liste de ces derniers s'affiche. Effleurez la touche correspondant à celui dont vous souhaitez afficher les données.

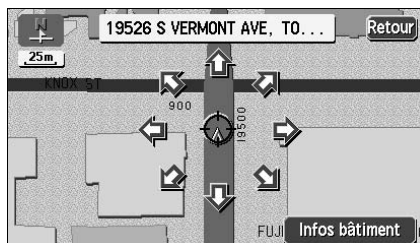

Modification de l'affichage de la forme des bâtiments

Tout comme sur le plan de la ville à l'échelle 25 m, les bâtiments peut être représentés sur les plans aux échelles 50 m et 100 m.

1 Effleurez la touche **Configurer** sur l'écran MENU.

2 Effleurez la touche **On** ou **HS** pour Afficher forme des bâtiments.

- La touche tactile effleurée devient lumineuse.

3 Effleurez la touche **OK**.



Aucune donnée n'est enregistrée pour les bâtiments affichés en jaune.

3. Affichages des cartes

Modification de l'orientation de la carte


Vous pouvez modifier l'orientation de la carte affichée.

- Affichage en fonction du Nord



Le nord apparaît toujours en haut de la carte, quelle que soit la direction suivie par le véhicule.

(le nord apparaît toujours en haut des cartes utilisées dans ce manuel).

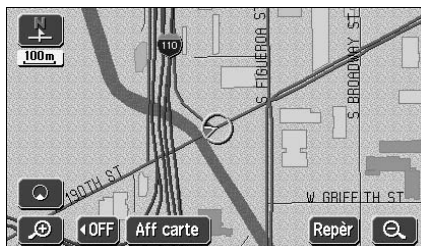

- Affichage en fonction du Nord


- Affichage vers le



(représente le nord)


haut

La carte s'affiche avec le véhicule toujours orienté vers le haut.

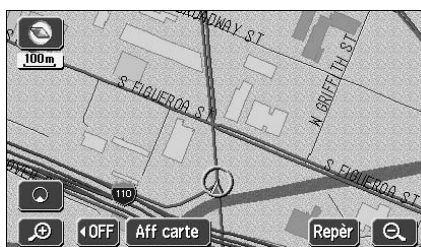


- Affichage vers le haut

Modification de l'orientation de la carte

- 1 Effleurez la touche  ou .

- Permet de passer de l'affichage " Vers le nord " à l'affichage " Vers le haut " .

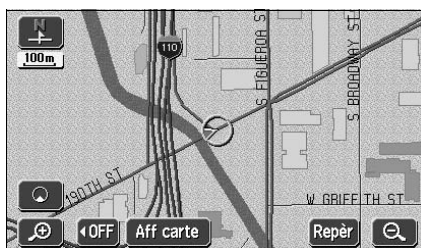


Lorsque l'affichage est orienté vers le haut, les cartes récupérées en réglant la destination et les écrans de tous les itinéraires possibles sont dirigés vers le nord. Cependant, lorsque vous revenez à l'écran représentant votre position actuelle, l'orientation de l'affichage revient vers le haut.


Passage à l'affichage en double écran

Lorsque vous affichez une carte, vous pouvez séparer l'écran en deux parties, comme dans l'illustration ci-dessous.


Ex. : Deux cartes peuvent être affichées avec des écrans comportant des échelles différentes, des écrans orientés vers le nord et vers le haut, des écrans dont l'affichage des PDI est activé et désactivé.

Passage à l'affichage en double écran

1 Effleurez la touche  lorsqu'une carte est affichée à l'écran.

2 Effleurez la touche .


- L'écran de gauche peut être utilisé de la même manière que si un seul écran était affiché.

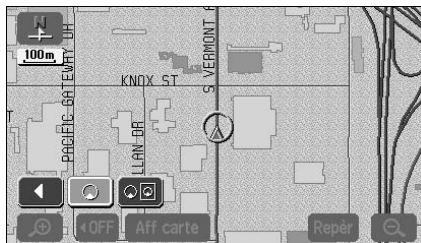

3. Affichages des cartes

Utilisation de l'écran de droite

- 1 Effleurez la carte qui apparaît dans l'écran de droite.

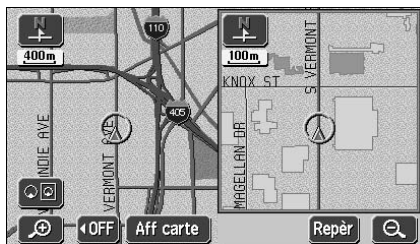

- 2 Effleurez la touche tactile de votre choix.

- 3 Effleurez la touche **Retour**.

Effleurez la touche **Retour** pour revenir à l'affichage de la carte en double écran.



- Effleurez la touche  ou  pour modifier l'échelle de la carte.
- Effleurez la touche  ou  pour modifier l'orientation de la carte.



- Lorsque l'affichage est en double écran, seule la carte située sur l'écran de gauche peut être parcourue avec le défilement par effleurement.
- Les cartes récupérées via l'écran de réglage de la destination ou l'écran d'affichage de tous les itinéraires possibles s'affichent sur un seul écran. Lorsque vous revenez à l'écran de votre position actuelle, le double écran apparaît à nouveau.

Affichage des environs des PDI

Lorsque les environs d'un PDI s'affichent sur l'écran de gauche, vous pouvez choisir d'activer (afficher) ou de désactiver (ne pas afficher) leur apparition sur l'écran de droite.

Veillez vous reporter aux points d'intérêt qui peuvent être affichés à la rubrique "**Affichage du PDI**" en page 40.

■ Afficher les icônes des PDI : ACTIVE

1 Effleurez la touche

Afficher icônes PDI

- La touche d'activation de droite s'allume et permet d'activer l'icône "Afficher icônes PDI".



Témoin d'affichage de mouvement

■ Afficher les icônes des PDI : DESACTIVE

1 Effleurez la touche

Afficher icônes PDI lorsque la touche d'activation de droite est allumée.


- La touche d'activation de droite s'éteint et permet de désactiver l'icône "Afficher icônes PDI".

Annulation de l'affichage en double écran

1 Effleurez la touche lorsqu'une carte est affichée à l'écran.

2 Effleurez la touche .

- La touche tactile effleurée devient plus lumineuse et l'écran revient à un affichage unique.

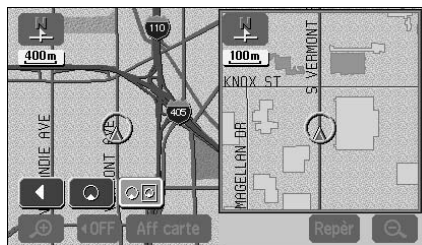

- Lorsque les environs d'un PDI s'affichent, les réglages à droite et à gauche de l'écran sont identiques. Cependant, les PDI qui ne s'affichent pas sur l'écran de gauche ne peuvent être affichés sur l'écran de droite.
- Si vous activez à nouveau l'affichage en double écran, l'échelle des cartes affichées sera identique à celle utilisée pour l'affichage en double écran précédent.

3. Affichages des cartes

Affichage du PDI





Les PDI peuvent être affichés sur la carte.

Types de point

Restaurant	Américain
	Autres restaurants
	Chinois
	Continental
	Français
	Italien
	Japonais
	Mexicain
	Poissons
	Restauration rapide
	Thaïlandais
	Tous les restaurants
Shopping	Alimentation spécialisée
	Autres magasins de détail
	Centre commercial
	Commerce de proximité
	Épicerie
	Grand magasin
	Maison et jardin
	Pharmacie
Autos	Autres magasins autos
	Club automobile
	Entretien et réparations
	Lavage autos
	Parking
	Station-service
Voyages	Aéroport
	Gare
	Gare bus
	Hôtel
	Location de voiture
	Terminal ferry
	Terrain de camping
	Zone de repos
Loisirs	Attractivité touristique
	Casino
	Cinéma
	Circuit automobile
	Complexe sportif
	Course hippique

	Jardins botaniques/zoos
	Location de vidéos
	Monument historique
	Musée
	Office du tourisme
	Parcs nationaux/régionaux
	Parc loisirs
	Port de plaisance
	Station de ski
	Terrain de golf
	Théâtre
	Viticulteur
Communauté	Bibliothèque
	Bureau de poste
	Caserne de pompiers
	Centre de congrès
	Centre ville
	Ecole
	Enseignement supérieur
	Hôpital
	Ministères
	Parcs
Banque	Poste de police
	Tribunal
	Autres services financiers
Autre	Banque
	Distributeur de billets
	Autres services entreprises
	Café
	Coiffeur/institut de beauté
	Fitness et remise en forme
Glacier	
Nettoyage à sec	



- Les cartes dont l'échelle est de 800 m ou les cartes plus détaillées peuvent être affichées. (hormis les écrans d'affichage de tous les itinéraires).
- Les PDI peuvent également être affichés dans un rayon de 32 km à l'aide de l'icône  ou . (jusqu'à 200 points d'intérêt).
- Déplacez l'icône  ou  pour changer l'affichage des PDI.

3. Affichages des cartes

Affichage simplifié des points d'intérêt tout en conduisant

Les PDI peuvent être affichés simplement tout en conduisant.

1 Effleurez la touche **Aff carte** lorsqu'une carte est affichée.

2 Effleurez la touche **Afficher icône PDI**.

3 Effleurez le PDI que vous souhaitez afficher
**(Station-service ,
 Distributeur billets , Parcs ,
 Epicerie , Restaurant ,
 Hôtel)**.

- Le PDI que vous avez effleuré s'affiche.



Suppression d'un PDI

1 Effleurez la touche **Aff carte** lorsqu'une carte est affichée.

2 Effleurez la touche **Afficher icône PDI**.

3 Effleurez la touche **sans PDI**.



Affichage de plusieurs types

Plusieurs PDI (5 types) peuvent être affichés simultanément.

1 Effleurez la touche **Aff carte** lorsqu'une carte est affichée.

2 Effleurez la touche **Afficher icône PDI**.

3 Effleurez la touche **Plus**.



4 Effleurez le type de PDI que vous souhaitez afficher.

- Effleurez la touche **Afficher toutes catégories** pour afficher tous les types de PDI.



5 Effleurez le nom du PDI que vous souhaitez afficher.

- Cinq PDI peuvent être affichés simultanément.
- Si vous avez commis une erreur, effleurez la touche **Effacer** pour annuler un PDI à la fois.
- Effleurez le PDI déjà sélectionné pour l'annuler.








6 Effleurez la touche **OK**.

7 Effleurez la touche **Retour**.

- Le point d'intérêt (PDI) sélectionné s'affiche.

3. Affichages des cartes

Recherche des environs d'un PDI

Les noms des PDI situés à proximité de l'icône  ou  sur la carte et la distance en ligne directe qui les sépare de l'icône  ou  peuvent être affichés. Vous pouvez également afficher la direction à l'aide de l'icône .



1 Si les PDI sont affichés sur la carte, effleurez la touche **Aff carte**.

2 Effleurez la touche **Afficher icône PDI**.

3 Effleurez la touche **Liste PDI locaux**.

- La liste des PDI sélectionnés s'affiche.

4 Effleurez le nom du PDI que vous souhaitez afficher.

- Une carte, comportant en son centre le PDI sélectionné ainsi que le nom du PDI, s'affiche. La distance en ligne directe séparant ce PDI de votre position actuelle s'affiche également.
- Lorsque l'icône  s'affiche, les PDI situés au-dessus de cette icône apparaissent accompagnés de l'icône  (flèche dirigée vers le haut). (position consultable à partir de l'axe directionnel du véhicule).
- Si la destination est définie, la liste des PDI figurant le long de votre itinéraire peut être affichée. Reportez-vous à la rubrique "**Affichage de la liste des PDI présents le long de l'itinéraire défini**" en page 46.





- Seuls les points d'intérêt situés dans un rayon de 30 km de l'icône ou peuvent être recherchés. (jusqu'à 200 points d'intérêt).
- Les PDI peuvent apparaître énumérés par ordre de proximité par rapport à l'icône ou ou par catégorie d'icône PDI.

- Affichage en fonction de la distance



- Affichage en fonction de la catégorie



- Affichage en fonction du nom



- Effleurez la touche **Dist** pour modifier l'ordre d'apparition en fonction de la proximité de l'icône ou .

- Effleurez la touche **Icône** pour modifier l'ordre d'apparition en fonction de la catégorie d'icône PDI.

- Effleurez la touche **Nom** pour modifier l'ordre d'apparition en fonction du nom.

3. Affichages des cartes

Affichage de la liste des PDI présents le long de l'itinéraire défini

Lorsqu'une destination a été définie, la liste des PDI dont la distance et la direction correspondent à l'itinéraire établi peut être sélectionnée. (la distance affichée indique la distance qu'il reste à parcourir jusqu'aux PDI).

1 Effleurez la touche **Sur Itin.**

- Lorsque la liste des PDI figurant le long de l'itinéraire défini s'affiche, le témoin d'affichage de mouvement apparaît en jaune.
- Effleurez le nom du PDI pour afficher une carte figurant ce PDI en son centre, le nom du PDI et la distance séparant ce PDI de votre position actuelle.



Affichage des informations relatives aux PDI

1 Effleurez le PDI affiché sur la carte.

- Le nom du PDI et la distance linéaire le séparant de votre position actuelle s'affichent.

2 Si le message **Info.** s'affiche, effleurez la touche **Info.** pour afficher la description de ce PDI.

- Les données relatives au PDI s'affichent.



- Si l'itinéraire n'apparaît pas sur la carte s'affichant à l'écran, la liste des PDI figurant le long de l'itinéraire défini ne peut être affichée.
- Il est possible qu'aucune description ne soit associée à certains PDI.

Configuration des environs du PDI pouvant être récupérés tout en conduisant

Les 6 éléments figurant sur l'écran de menu des environs du PDI (**Station-service**, **Distributeur billets**, **Parcs**, **Epicerie**, **Restaurant**, **Hôtel**) peuvent être définis de manière aléatoire.

Le menu des environs du PDI peut être affiché tout en conduisant et les PDI peuvent être affichés sur l'écran de la carte.

1 Effleurez la touche **Configurer** sur l'écran Menu.

2 Effleurez la touche **Chg catégorie** pour Afficher les icônes du PDI.



3 Effleurez le type de PDI que vous souhaitez modifier.



4 Effleurez le type de PDI que vous souhaitez afficher.



3. Affichages des cartes

- 5 Effleurez le nom du PDI que vous souhaitez afficher.

- 6 Effleurez la touche **OK**.




- Effleurez la touche **Défaut** sur l'écran **2** pour ramener tous les éléments à leurs réglages par défaut.
- Effleurez la touche **Défaut** sur l'écran **3** pour revenir aux environs du PDI ramenés à leur réglage par défaut pendant la conduite.

4. Comment rappeler des cartes ?

Lorsque vous définissez ou ajoutez une destination, enregistrez votre domicile, des repères, des repères spéciaux ou des détours, les cartes correspondant à ces réglages et coordonnées peuvent être rappelées en suivant différentes méthodes.

Pour connaître la procédure de sélection d'une méthode de rappel de carte, reportez-vous à la page correspondant à chaque élément ci-dessous.


■ Lors de la définition de la destination



● Définition de la destination
(Reportez-vous en page 68)

● Ajouter une destination (Reportez-vous en page 79)

■ Lors de l'enregistrement d'un repère



● Enregistrement de l'adresse de votre domicile
(Reportez-vous en page 105)

● Enregistrement des repères
(Reportez-vous en page 109)











● Enregistrement des repères spéciaux
(Reportez-vous en page 119)

● Enregistrement des repères de détours
(Reportez-vous en page 123)

Les écrans ci-dessus sont des exemples d'écrans de définition de la destination et d'enregistrement d'un repère.

Effleurez la méthode de rappel de carte sur l'écran Menu affiché pour sélectionner un élément.

4. Comment rappeler des cartes ?

Élément (touche tactile)	Fonction
	<p>Lorsque vous saisissez une adresse, la carte correspondant à ce point (ou zone) peut être affichée. (Reportez-vous en page 52)</p>
	<p>Lorsque vous saisissez le nom du PDI, la carte correspondant aux environs de ce PDI peut être affichée. Saisissez également un nom d'adresse pour afficher la carte correspondant à cette zone. (Reportez-vous en page 54)</p>
	<p>La carte affichée à l'écran avant l'ouverture de l'écran Menu peut être rappelée.</p>
	<p>Les postes de police et hôpitaux sont affichés en fonction de leur distance par rapport à votre position actuelle. (Reportez-vous en page 60)</p>
	<p>La carte correspondant aux environs d'un repère peut être affichée. (Reportez-vous en page 60) [Uniquement lorsque des repères sont enregistrés. Pour plus d'informations sur les repères, reportez-vous page 104.]</p>
	<p>La carte des environs de la destination préalablement définie ou de votre point de départ précédent peut être affichée. (Reportez-vous en page 61) [Uniquement lorsqu'une entrée est enregistrée dans les archives des destinations. Pour plus d'informations sur les archives des destinations, reportez-vous page 127].</p>
	<p>Les intersections peuvent être affichées en saisissant les noms de deux routes se croisant. (Reportez-vous en page 61)</p>
	<p>Une carte peut être affichée en indiquant une entrée / une sortie d'autoroute. (Reportez-vous en page 63)</p>
	<p>Une carte peut être affichée en saisissant la latitude et la longitude. (Reportez-vous en page 64)</p>
	<p>[Lors du réglage de la destination] La recherche de l'itinéraire démarre pour le repère géographique enregistré. [Uniquement lorsque chaque repère respectif est enregistré].</p>
<p>Environs du repère spécial</p> <p>1 / 2 / 3 /</p> <p>4 / 5 /</p>	<p>[Lors de l'enregistrement d'un repère] La carte correspondant à un repère enregistré peut être affichée. [Uniquement lorsque chaque repère respectif est enregistré].</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enregistrement de votre domicile (Reportez-vous en page 105) • Enregistrement de 1 à 5 repères spéciaux. (Reportez-vous en page 119)

Modification de la zone de recherche

Ce système de navigation divise les Etats-Unis et le Canada en 11 zones.

Pour chaque méthode de recherche employée, le système recherche la zone que vous occupez, à moins que la zone de recherche n'ait été modifiée. Pour effectuer une recherche dans une zone différente, réglez tout d'abord la zone de recherche avant de lancer la recherche elle-même.

1 Effleurez la touche **Modifier**.



2 Effleurez la zone dans laquelle vous souhaitez lancer la recherche.

- Pour une liste des zones, reportez-vous à l'illustration de droite.



3 Effleurez la touche **OK**.

US1

Idaho
Oregon
Washington

US2

Californie
Nevada

US3

Arizona
Colorado
Montana
Nouveau-Mexique
Utah
Wyoming

US4

Iowa
Kansas
Minnesota
Missouri
Dakota du Nord
Dakota du Sud

US5

Oklahoma
Texas

US6

Illinois
Indiana
Kentucky
Michigan
Ohio
Wisconsin

US7

Arkansas
Alabama
Louisiane
Mississippi
Tennessee

US8

Connecticut
Massachusetts
Maine
New Hampshire
New Jersey
New York
Rhode Island
Vermont

US9

Washington, D.C.
Delaware
Maryland
New Jersey
Pennsylvanie
Virginie
Virginie Occidentale

US10

Floride
Géorgie
Caroline du Nord
Caroline du Sud

CAN


Cette touche comprend toutes les provinces et régions canadiennes.

4. Comment rappeler des cartes ?

Rappel d'une carte à l'aide d'une adresse

Lorsque l'adresse est connue, la carte correspondante peut être rappelée en sélectionnant cette adresse.


1 Effleurez la touche **Rue** et saisissez un caractère à la fois.

- Si vous avez commis une erreur, effleurez la touche  pour supprimer un caractère à la fois.
- Les touches tactiles alphabétiques n'étant pas associées à un résultat de recherche sont inversées. Aucun caractère n'est saisi lorsque vous les effleurez.



2 Effleurez la touche **Liste**.


3 Effleurez le nom de la rue que vous souhaitez afficher.

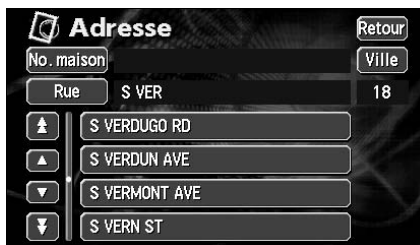

4 Effleurez le nom de la ville que vous souhaitez afficher.



5 Effleurez la touche **No.maison** et saisissez un chiffre à la fois.

- Si vous commettez une erreur, effleurez la touche  pour supprimer un caractère à la fois.



6 Effleurez la touche **OK**.

- La carte que vous avez recherchée au moyen de l'adresse s'affiche.
- Si une adresse correspond au numéro d'habitation saisi, la carte des environs de cette adresse s'affiche.
- Si aucune adresse ne correspond au numéro d'habitation saisi, un schéma des environs de la rue correspondante apparaît.


4. Comment rappeler des cartes ?


Rappel d'une carte à l'aide du nom de PDI

Une carte peut être rappelée en saisissant une partie du nom de PDI ou en réduisant la recherche en saisissant plusieurs types de PDI, de régions et différents noms de rues ou de villes, etc. Une carte peut également être rappelée en saisissant le nom d'une adresse.

Lorsque les choix sont peu nombreux, la carte peut être sélectionnée directement à partir de l'écran de la liste.

1 Saisissez le nom de PDI (ou l'adresse) en effleurant un caractère à la fois.

- Vous pouvez saisir jusqu'à 24 caractères.
- Si vous avez commis une erreur, effleurez la touche  pour supprimer un caractère à la fois.
- Les touches tactiles alphabétiques n'étant pas associées à un résultat de recherche sont inversées. Aucun caractère n'est saisi lorsque vous les effleurez.

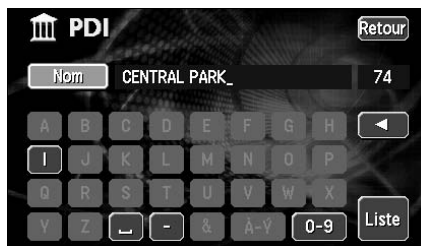

2 Effleurez la touche **Liste**.

- Un écran présentant la liste des PDI contenant les noms recherchés au moyen de caractères saisis s'affiche.

3 Effleurez le nom du PDI que vous souhaitez afficher.

- Réduisez la liste des choix en effleurant la touche **Ville** et **Catégorie** puis démarrez votre recherche après avoir éliminé les éléments de la liste.
- Après avoir indiqué la zone du PDI que vous souhaitez afficher à l'écran de la liste des PDI, effleurez la touche **Ville** puis **5 villes +proches** ou **Entrer nom ville**. Après avoir indiqué le type de PDI, effleurez la touche **Catégorie**.



Lorsque vous saisissez moins de 4 choix de recherche, l'écran de la liste s'affiche automatiquement.

Si vous réduisez les choix par zone

Lorsque vous réduisez les choix aux 5 villes les plus proches

- 1 Effleurez la touche **Ville** sur l'écran de la liste.
- 2 Effleurez la touche **5 villes +proches**.
- 3 Effleurez le nom de la ville lorsque le PDI de votre choix est localisé.
- 4 Effleurez le nom du PDI que vous souhaitez afficher.

- Effleurez la touche **Nom** pour revenir à l'écran **1** à la rubrique "**Rappel d'une carte à l'aide du nom de PDI**" (Page 54).
- Effleurez la touche **Catégorie** pour indiquer le type de PDI à afficher sur l'écran de la liste des PDI. (Reportez-vous en page 57)



Lorsque vous réduisez la liste en saisissant le nom de la ville

- 1 Effleurez la touche **Ville** sur l'écran de la liste des PDI.
- 2 Effleurez la touche **Entrer nom ville**.
- 3 Effleurez un caractère à la fois pour saisir le nom de la ville.

- Vous pouvez saisir jusqu'à 24 caractères.
- Si vous avez commis une erreur, effleurez la touche **←** pour supprimer un caractère à la fois.
- Les touches tactiles alphabétiques n'étant pas associées à un résultat de recherche sont inversées. Aucun caractère n'est saisi lorsque vous les effleurez.
- Chaque fois que vous effleurez un caractère, le nombre de noms de PDI recherché est indiqué.



4. Comment rappeler des cartes ?

4 Effleurez la touche **Liste**.

- Un écran présentant la liste des PDI contenant les noms recherchés au moyen de caractères saisis s'affiche.

5 Effleurez le nom du PDI que vous souhaitez afficher.

- Effleurez la touche **Nom** pour revenir à l'écran **1** à la rubrique "**Rappel d'une carte à l'aide du nom de PDI**" (Page 54).
- Effleurez la touche **Catégorie** pour indiquer le type de PDI à afficher sur l'écran de la liste des PDI. (Reportez-vous en page 57)

Lorsque vous réduisez la liste en fonction du type de PDI

Voici une méthode de réduction de la liste des types des PDI. Cette méthode est pratique lorsque vous connaissez le type de PDI de destination. Réduisez la liste des choix en effleurant la touche **Ville** puis démarrez votre recherche après avoir éliminé les éléments de la liste.

1 Effleurez la touche **Catégorie** sur l'écran de la liste des PDI.

2 Effleurez le type de PDI que vous souhaitez afficher.

- Effleurez la touche


Afficher toutes catégories pour afficher tous les types de PDI.



- Ecran des types de PDI

3 Effleurez le nom du PDI que vous souhaitez afficher.

- Effleurez la touche **Nom** pour revenir à l'écran **1** à la rubrique " Rappel d'une carte à l'aide du nom de PDI " (Page 54).
- Effleurez la touche **Ville** pour indiquer la zone du PDI à afficher sur l'écran de la liste des PDI. (Reportez-vous en page 55)

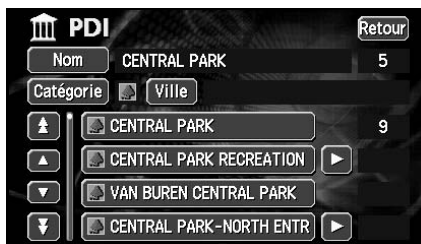

- La sélection du type de PDI est réglée sur 1. Après avoir défini **Catégorie**, **Ville** peut également être sélectionné.
- Si aucun PDI ne correspond au type défini, aucune liste ne s'affiche. Définissez un type différent.
- Selon le PDI, le repère géographique affiché ne correspond pas toujours à la position réelle de ce PDI mais peut être la représentation de l'adresse de cet emplacement.

4. Comment rappeler des cartes ?

Types de point

Restaurant	Américain
	Autres restaurants
	Chinois
	Continental
	Français
	Italien
	Japonais
	Mexicain
	Poissons
	Restauration rapide
	Thaïlandais
	Tous les restaurants
	Shopping
Autres magasins de détail	
Centre commercial	
Commerce de proximité	
Epicerie	
Grand magasin	
Maison et jardin	
Pharmacie	
Autos	Autres magasins autos
	Club automobile
	Entretien et réparations
	Lavage autos
	Parking
Station-service	
Voyages	Aéroport
	Gare
	Gare bus
	Hôtel
	Location de voiture
	Terminal ferry
	Terrain de camping
Zone de repos	
Loisirs	Attractivité
	Casino
	Cinéma
	Circuit automobile
	Complexe sportif
Course hippique	

	Jardins botaniques/zoos
	Location de vidéos
	Monument historique
	Musée
	Office du tourisme
	Parcs nationaux/régionaux
	Parc loisirs
	Port de plaisance
	Station de ski
	Terrain de golf
	Théâtre
Viticulteur	
Communauté	Bibliothèque
	Bureau de poste
	Caserne de pompiers
	Centre de congrès
	Centre ville
	Ecole
	Enseignement supérieur
	Hôpital
	Ministères
	Parcs
	Poste de police
Tribunal	
Banque	Autres services financiers
	Banque
Autre	Distributeur de billets
	Autres services entreprises
	Café
	Coiffeur/institut de beauté
	Fitness et remise en forme
Glacier	
Nettoyage à sec	



- Selon le PDI, le repère géographique affiché ne correspond pas toujours à la position réelle de ce PDI. Les cas suivants peuvent entraîner une recherche basée sur des données différentes des publications générales.
- Les installations, telles que les musées, les grands magasins et les parcs d'attraction, peuvent être situées dans des zones différentes des centres service-clients.
- Les adresses qui apparaissent sur les cartes peuvent contenir le nom géographique de la localité voisine. L'adresse peut également apparaître partiellement ou être abrégée.

4. Comment rappeler des cartes ?

Rappel d'une carte en cas d'urgence

En cas d'accident de la route, de problème mécanique ou de toute autre urgence, une carte du poste de police ou de l'hôpital le plus proche peut être rappelée.

Lorsque vous passez à ce mode, l'adresse et la longitude / latitude de votre position actuelle s'affichent dans la partie supérieure de l'écran.

1 Effleurez la touche **Poste police**

ou **Hôpital**.


- Tout en conduisant, le

Poste police proche ou

Hôpital proche apparaît. Vous pouvez alors appeler la carte du poste de police ou de l'hôpital le plus proche.



2 Effleurez le PDI à afficher dans la liste.

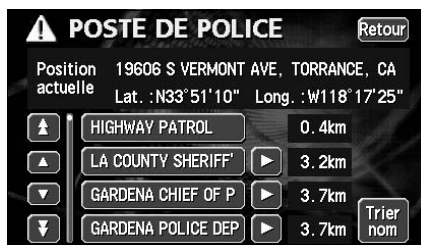

Rappel d'une carte à l'aide d'un repère

Si des repères ont été enregistrés par avance (Reportez-vous en page 109), une carte peut être rappelée en sélectionnant l'un de ces repères.

1 Effleurez le repère à afficher dans la liste.



Rappel d'une carte à l'aide des archives

Jusqu'à 100 des dernières destinations définies sont enregistrées automatiquement et une carte du même point peut être facilement rappelée.

1 Effleurez les archives de destination à afficher dans la liste.

- En effleurant


Point départ précédent vous pouvez rappeler votre point de départ précédent.



Rappel d'une carte à l'aide du nom de l'intersection

Une intersection peut être rappelée à l'aide de deux rues transversales.

1 Saisissez le nom de la rue en effleurant les caractères affichés à l'écran.


- Vous pouvez saisir jusqu'à 24 caractères.
- Si vous avez commis une erreur, effleurez la touche  pour supprimer un caractère à la fois.
- Les touches tactiles alphabétiques n'étant pas associées à un résultat de recherche sont inversées. Aucun caractère n'est saisi lorsque vous les effleurez.
- Chaque fois que vous effleurez un caractère, le nombre de noms de PDI recherché est indiqué.
- Effleurez la touche **Liste** pour afficher la liste des rues que vous pouvez sélectionner.




- L'adresse de votre domicile et les repères spéciaux ne figurent pas parmi les archives de destinations.
- Reportez-vous à la rubrique "**Suppression des entrées dans les archives des destinations**" en page 127, pour plus d'informations sur la suppression des entrées des archives de destinations.

4. Comment rappeler des cartes ?

2 Effleurez le nom de la rue dans la liste.

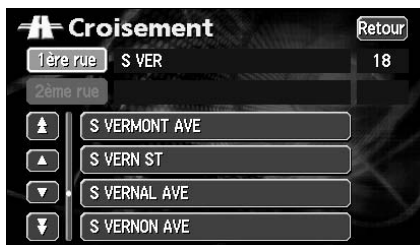

3 Saisissez de la même manière un autre nom de rue.

- Vous pouvez saisir jusqu'à 24 caractères.
- Si vous avez commis une erreur, effleurez la touche  pour supprimer un caractère à la fois.
- Les touches tactiles alphabétiques n'étant pas associées à un résultat de recherche sont inversées. Aucun caractère n'est saisi lorsque vous les effleurez.
- Chaque fois que vous effleurez un caractère, le nombre de noms de PDI recherché est indiqué.
- Effleurez la touche **Liste** pour afficher la liste des rues que vous pouvez sélectionner.



4 Effleurez le nom de la rue dans la liste.


- La carte rappelée à l'aide des noms de rues saisis apparaît.



Rappel d'une carte à l'aide du nom de l'entrée / la sortie d'autoroute


Vous pouvez rappeler une carte à l'aide d'un nom d'autoroute ou d'un nom d'entrée / de sortie.

1 Saisissez le nom de l'autoroute en effleurant les caractères affichés à l'écran.

- Vous pouvez saisir jusqu'à 24 caractères.
- Si vous avez commis une erreur, effleurez la touche  pour supprimer un caractère à la fois.
- Les touches tactiles alphabétiques n'étant pas associées à un résultat de recherche sont inversées. Aucun caractère n'est saisi lorsque vous les effleurez.
- Chaque fois que vous effleurez un caractère, le nombre de noms de PDI recherché est indiqué.
- Effleurez la touche **Liste** pour afficher la liste des autoroutes que vous pouvez sélectionner.



2 Effleurez le nom de l'autoroute que vous souhaitez afficher.

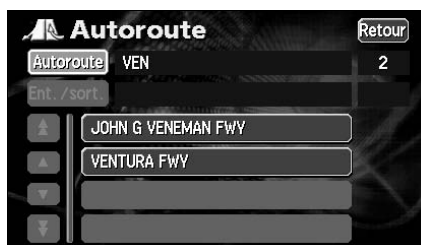

3 Effleurez la touche **Entrée** ou **Sortie** pour spécifier l'entrée ou la sortie d'autoroute.



4. Comment rappeler des cartes ?

4 Effleurez le nom de l'entrée ou de la sortie à afficher dans la liste.


- Effleurez la touche **Entrer nom** pour saisir directement le nom de l'entrée ou de la sortie.
- Effleurez la touche **Trier dist.** pour classer les entrées en fonction de la distance les séparant de votre position actuelle.



Rappel d'une carte à l'aide de la latitude / longitude

Vous pouvez rappeler une carte à l'aide de la latitude / longitude.

1 Saisissez les chiffres en effleurant les touches numériques affichées à l'écran. Effleurez une touche à la fois.

- Si vous avez commis une erreur, effleurez la touche  pour supprimer un chiffre à la fois.



2 Effleurez la touche **OK**.

- La carte rappelée à l'aide de la latitude et de la longitude saisies apparaît.


5. Interventions sur une carte rappelée

Lorsque vous rappelez une carte, vous avez le choix entre deux cartes. Une carte comportant un résultat permettant de localiser votre destination avec précision ou ne permettant pas de localiser votre destination avec précision (environs) s'affiche. Des informations concernant les PDI peuvent être affichées à partir de la carte rappelée.


Interventions sur une carte affichée

Les conditions suivantes sont requises pour afficher une carte à partir d'un point de localisation précis :

- ① Lorsque vous saisissez un nom de PDI dans " Rappel d'une carte à l'aide d'un nom de PDI "
- ② Lorsque vous " Rappelez une carte en cas d'urgence "
- ③ Lorsque vous " Rappelez une carte à l'aide du nom de l'intersection "
- ④ Lorsque le PDI correspondant est disponible lors du " Rappel d'une carte à l'aide du nom de l'entrée/la sortie d'autoroute "

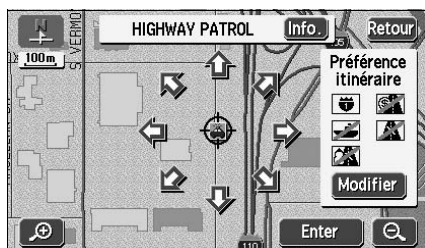

- Lorsqu'une recherche est effectuée à l'aide d'un point de localisation précis

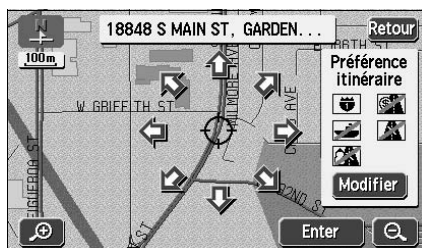

- Lorsqu'une recherche ne peut être effectuée à l'aide d'un point de localisation précis

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur une carte rappelée.

■ Modification de votre position

Faire défiler pour modifier la position.


■ Affichage des informations relatives aux PDI

Les données concernant le PDI sont affichées en fonction des conditions décrites dans les étapes ① à ④ ci-dessus.

Affichage des informations relatives aux PDI

1 Effleurez la touche **Info.**

- Les informations relatives au PDI s'affichent

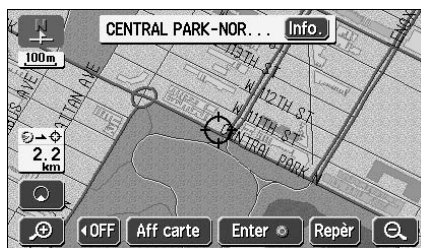

- Les informations relatives aux PDI ne peuvent être affichées que lorsque la méthode décrite dans les étapes ① à ④ ci-dessus est utilisée pour rappeler une carte.
- Il est possible qu'aucune information ne soit associée à certains PDI.