

Die unten abgebildeten Warn- und Vorsichtshinweise werden im gesamten Handbuch sowie auf dem Gerät verwendet. Sie weisen auf Informationen zu einer sicheren und ordnungsgemäßen Handhabung des Geräts hin. Beachten Sie diese Hinweise, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden. Bevor Sie dieses Handbuch lesen, lesen Sie zuerst die wichtigen Informationen in diesem Abschnitt aufmerksam durch.

Warn- und Vorsichtshinweise

* Die auf dem Bildschirm angezeigten Abbildungen können sich je nach verwendeter Datenbank und Erstellungsdatum von den in diesem Handbuch abgebildeten unterscheiden.



Warnung

Dieses Symbol weist auf eine Situation hin, in der eine falsche Handhabung durch Nichtbeachtung der Warnhinweise zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.



Vorsicht

Dieses Symbol weist auf eine Situation hin, in der eine falsche Handhabung durch Nichtbeachtung der Vorsichtshinweise zu Verletzungen oder zu Schäden führen kann.

Das folgende Symbol weist auf wichtige Anweisungen oder hilfreiche Informationen hin, die Sie sich merken sollten.



Hilfreiche zu beachtende Hinweise.
Wichtige Hinweise.

- Lesen Sie jede Dokumentation, die mit dem Produkt geliefert wird, wie Handbücher und Gewährleistungen, aufmerksam durch.
Eclipse übernimmt keine Haftung für eine unbefriedigende Produktleistung, die aus der Nichtbeachtung dieser Anweisungen resultiert.
- Änderungen an den Produktspezifikationen können zu Unterschieden zwischen dem Inhalt des Handbuchs und den tatsächlichen Produktfunktionen führen.

Inhaltsverzeichnis

Einführung

| | |
|-----------------------------------|---|
| Verwendung dieses Handbuchs | 4 |
|-----------------------------------|---|

Bedienung des ESN

| | |
|--|----|
| Bedienen des ESN | 6 |
| Informationen zu ESN (ECLIPSE Security Network) | 6 |
| Überprüfen des Status der ESN-Sicherheitsfunktion | 6 |
| Registrieren eines PIN-Codes für das Gerät und den "Memory Stick Duo" | 6 |
| Aktivieren des ESN | 9 |
| Aufheben der ESN-Sicherheitsperre (das Hauptgerät bleibt nutzbar) | 9 |
| Ändern des PIN-Codes | 11 |
| Ändern nach der ersten Eingabe des aktuellen PIN-Codes | 12 |
| Ändern des PIN-Codes, nachdem ein "Memory Stick Duo" eingeschoben und der im Gerät gespeicherte PIN-Code überprüft wurde | 13 |
| Deaktivieren des ESN | 15 |
| Deaktivieren des ESN nach der ersten Eingabe des PIN-Codes | 16 |
| Deaktivieren des ESN, nachdem ein "Memory Stick Duo" mit einem registrierten PIN-Code eingeschoben wurde | 17 |
| Einstellen des Sicherheitssignals | 18 |

Referenz

| | |
|---|----|
| Wichtige Hinweise | 19 |
| Falls eine dieser Mitteilungen angezeigt wird | 19 |

MEMO



1. Verwendung dieses Handbuchs

Themenüberschrift

Jedem Thema ist eine Nummer und ein Titel zugeordnet.

Überschrift für einen Bedienvorgang

Jeder Bedienvorgang trägt eine Überschrift.

Überschrift für die schrittweise Durchführung

Jede schrittweise Durchführung trägt eine Überschrift.

Vorgehensweise

Beschreibt den Vorgang. Führen Sie den Vorgang entsprechend der numerischen Reihenfolge aus.

Abschnittsüberschrift

Jeder Abschnitt trägt eine Überschrift.

Bedienung des ESN

1. Bedienen des ESN

Informationen zu ESN (ECLIPSE Security Network)

Dieses Produkt ist mit ESN (ECLIPSE Security Network) ausgestattet. Das ESN setzt die Navigations- und Audiofunktionen dieses Geräts außer Betrieb, wenn die Fahrzeugbatterie abgeklemmt und wieder angeklemmt wird.

Überprüfen des Status der ESN-Sicherheitsfunktion

Wenn die Funktion aktiviert ist, blinkt das Sicherheitssignal des ESN.



Registrieren eines PIN-Codes für das Gerät und den "Memory Stick Duo"

Wenn Sie die ESN-Sicherheitsfunktion aufheben möchten, nachdem sie eingerichtet ist, benötigen Sie entweder einen PIN-Code für das Gerät oder einen "Memory Stick Duo" mit registriertem PIN-Code.

Der PIN-Code sollte vierstellig sein. Die Standardeinstellung für den PIN-Code ist "0000". Wählen Sie für den PIN-Code eine Nummer aus, die nicht allzu leicht zu erraten ist.

1. Schieben Sie den "Memory Stick Duo" in den vorgesehenen Steckplatz.
2. Drücken Sie **NAVI MENU**.
3. Berühren Sie **INFO**.



4 Berühren Sie **ESN**.

- Beim Einrichten des ESN ist die Audio-Funktion ausgeschaltet.

5 Berühren Sie **SETUP**.**6** Geben Sie den aktuellen PIN-Code ein (0000).

- Berühren Sie **CLEAR**, um versehentlich falsch eingegebene Ziffern zu löschen.

7 Berühren Sie **ENTER**.**8** Geben Sie den neuen PIN-Code ein.

- Die eingegebenen Zahlen werden als Speicherstick

Berührung
des ESN-Schweifels**Seitenüberschrift für den Abschnitt**

Die Seitenüberschrift für den aktuellen Abschnitt.

Vorgangsbildschirm

Ein Bildschirm, der den Vorgang anzeigt.

Achtung

Hier finden Sie zusätzliche Hinweise für bestimmte Vorgänge.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Der Bedienvorgang wird auf der nächsten Seite fortgesetzt.



Sie benötigen sowohl diesen registrierten PIN-Code als auch den "Memory Stick Duo", wenn Sie den PIN-Code ändern oder die ESN-Sicherheitsfunktion außer Kraft setzen möchten. Es empfiehlt sich, den registrierten PIN-Code zu notieren, für den Fall, dass Sie den Code oder den "Memory Stick Duo" vergessen.


1. Bedienen des ESN

Informationen zu ESN (ECLIPSE Security Network)

Dieses Produkt ist mit ESN (ECLIPSE Security Network) ausgestattet. Das ESN setzt die Navigations- und Audiofunktionen dieses Geräts außer Betrieb, wenn die Fahrzeugbatterie abgeklemmt und wieder angeklemmt wird.

Überprüfen des Status der ESN-Sicherheitsfunktion

Wenn die Funktion aktiviert ist, blinkt das Sicherheitssignal des ESN.

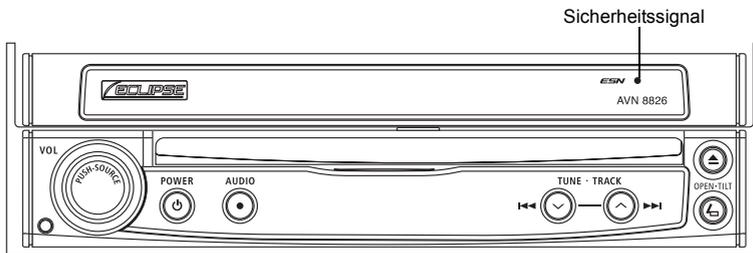

Registrieren eines PIN-Codes für das Gerät und den "Memory Stick Duo"

Wenn Sie die ESN-Sicherheitsfunktion aufheben möchten, nachdem sie eingerichtet ist, benötigen Sie entweder einen PIN-Code für das Gerät oder einen "Memory Stick Duo" mit registriertem PIN-Code.

Der PIN-Code sollte vierstellig sein. Die Standardeinstellung für den PIN-Code ist "0000". Wählen Sie für den PIN-Code eine Nummer aus, die nicht allzu leicht zu erraten ist.

- 1 Schieben Sie den "Memory Stick Duo" in den vorgesehenen Steckplatz.
- 2 Drücken Sie **NAVI MENU** .
- 3 Berühren Sie **INFO.** .



- 4** Berühren Sie **ESN** .
- Beim Einrichten des ESN ist die Audio-Funktion ausgeschaltet.



- 5** Berühren Sie **SETUP** .



- 6** Geben Sie den aktuellen PIN-Code ein (0000).
- Berühren Sie **CLEAR** , um versehentlich falsch eingegebene Ziffern zu löschen.



- 7** Berühren Sie **ENTER** .

- 8** Geben Sie den neuen PIN-Code ein.
- Die eingegebenen Zahlen werden als Sternchen angezeigt.



- 9** Berühren Sie **ENTER** .

- 10** Geben Sie den PIN-Code wie in Schritt **8** beschrieben nochmals zur Bestätigung ein.



- 11** Berühren Sie **ENTER** .

Bedienen des ESN

12 Berühren Sie **YES**.

- Das System speichert den PIN-Code auf dem Gerät und dem Memory Stick Duo.
- Nach dem Speichern wird im Display wieder der Bildschirm wie in Schritt 5 angezeigt.




ACHTUNG

Sie benötigen sowohl diesen registrierten PIN-Code als auch den "Memory Stick Duo", wenn Sie den PIN-Code ändern oder die ESN-Sicherheitsfunktion außer Kraft setzen möchten. Es empfiehlt sich, den registrierten PIN-Code zu notieren, für den Fall, dass Sie den Code oder den "Memory Stick Duo" vergessen.

Aktivieren des ESN

ESN ist aktiviert, sobald ein PIN-Code wie in **“Registrieren eines PIN-Codes für das Gerät und den “Memory Stick Duo”**” auf Seite Seite 6 beschrieben registriert wurde.

Wenn das ESN aktiviert ist, werden die Navigations- und Audiofunktionen dieses Geräts außer Funktion gesetzt, falls die Fahrzeugbatterie abgeklemmt und dann wieder angeklemmt wird.

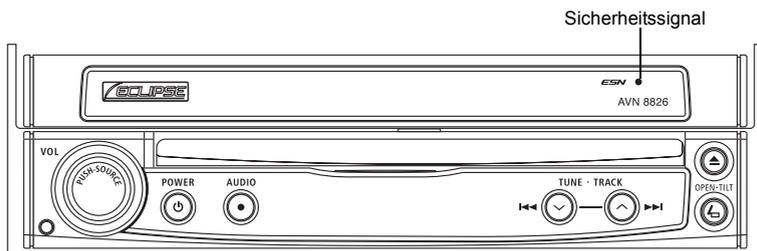

Aufheben der ESN-Sicherheitsperre (das Hauptgerät bleibt nutzbar)

ESN kann mit Hilfe eines “Memory Stick Duo” und eines registrierten PIN-Codes außer Kraft gesetzt werden.

Wenn die Fahrzeugbatterie abgeklemmt und dann wieder angeklemmt wurde, werden erst die Bildschirme für das Laden und Öffnen und anschließend der SECURITY-Bildschirm angezeigt.

- 1 Schieben Sie den “Memory Stick Duo” mit einem registrierten PIN-Code in den vorgesehenen Steckplatz.
 - Siehe **“Einschieben des “Memory Stick Duo”**” im **“Benutzerhandbuch”** für weitere Informationen zu Memory Stick Duos.

- 2 Berühren Sie **VERIFY**.
 - Nach der erfolgreichen Verifizierung durch das Gerät wird die Sicherheitsperre aufgehoben.



Bedienen des ESN

3 Berühren Sie **YES** .



ACHTUNG

- Wenn Sie den "Memory Stick Duo" mit dem registrierten PIN-Code oder die Registrierungsdaten wie z. B. den PIN-Code verloren haben, berühren Sie **HELP** mindestens 5 Sekunden lang. Ein Bildschirm wird angezeigt, in dem Sie auswählen können, ob der Bildschirm des Kundenservice angezeigt werden soll oder nicht.
- Wenn Sie den falschen "Memory Stick Duo" maximal 5 Mal eingeschoben haben, kann die Sicherheitssperre nicht mehr aufgehoben werden. Wenn die Verifizierung fehlschlägt, wird der Bildschirm des Kundenservice angezeigt.
- Wenn der Bildschirm des Kundenservice angezeigt wird, kann das Gerät nicht benutzt werden. Kontaktieren Sie in diesem Fall das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

Ändern des PIN-Codes

Ändern Sie den registrierten PIN-Code. Sie können den PIN-Code wie folgt ändern.

Ändern Sie den aktuellen PIN-Code, nachdem Sie ihn zum ersten Mal eingegeben haben.

Ändern Sie den PIN-Code, nachdem Sie einen "Memory Stick Duo" eingeschoben haben und den im Gerät gespeicherten PIN-Code überprüft haben.

- 1 Schieben Sie den "Memory Stick Duo" mit einem registrierten PIN-Code in den vorgesehenen Steckplatz.
- 2 Drücken Sie **NAVI MENU**.
- 3 Berühren Sie **INFO.**.



- 4 Berühren Sie **ESN**.
 - Beim Einrichten des ESN ist die Audio-Funktion ausgeschaltet.



- 5 Berühren Sie **SETUP**.



Bedienen des ESN

Ändern nach der ersten Eingabe des aktuellen PIN-Codes

6 Geben Sie den aktuellen PIN-Code ein.

7 Berühren Sie **ENTER** .



8 Geben Sie den neuen PIN-Code ein.

- Die eingegebenen Zahlen werden als Sternchen angezeigt.

9 Berühren Sie **ENTER** .



10 Geben Sie den PIN-Code wie in Schritt **8** beschrieben nochmals zur Bestätigung ein.

- Die eingegebenen Zahlen werden als Sternchen angezeigt.

11 Berühren Sie **ENTER** .



12 Berühren Sie **YES** .

- Das System speichert den PIN-Code auf dem Gerät und auf dem "Memory Stick Duo".
- Nach dem Speichern wird im Display wieder der Bildschirm wie in Schritt **5** angezeigt.



Ändern des PIN-Codes, nachdem ein "Memory Stick Duo" eingeschoben und der im Gerät gespeicherte PIN-Code überprüft wurde

6 Berühren Sie **MEMORY STICK** .



7 Berühren Sie **YES** .



8 Geben Sie den neuen PIN-Code ein.
 ● Die eingegebenen Zahlen werden als Sternchen angezeigt.



9 Berühren Sie **ENTER** .

10 Geben Sie den PIN-Code wie in Schritt **8** beschrieben nochmals zur Bestätigung ein.
 ● Die eingegebenen Zahlen werden als Sternchen angezeigt.



11 Berühren Sie **ENTER** .

Bedienen des ESN

12 Berühren Sie **YES**.

- Das System speichert den PIN-Code auf dem Gerät und auf dem "Memory Stick Duo".
- Nach dem Speichern wird im Display wieder der Bildschirm wie in Schritt 5 angezeigt.



Deaktivieren des ESN

Ein neuer PIN-Code muss registriert werden, um das ESN nach dem Ausschalten wieder zu aktivieren. (Siehe “**Registrieren eines PIN-Codes für das Gerät und den “Memory Stick Duo”**” auf Seite Seite 6)

Sie können das ESN wie folgt deaktivieren.

Deaktivieren Sie das ESN, nachdem Sie den aktuellen PIN-Code zum ersten Mal eingegeben haben.

Deaktivieren Sie das ESN, nachdem Sie einen “Memory Stick Duo” eingeschoben haben und den im Gerät gespeicherten PIN-Code überprüft haben.

1 Drücken Sie **NAVI MENU** .

2 Berühren Sie **INFO.** .



3 Berühren Sie **ESN** .

- Beim Einrichten des ESN ist die Audio-Funktion ausgeschaltet.



4 Berühren Sie **CANCEL** .



Bedienen des ESN

Deaktivieren des ESN nach der ersten Eingabe des PIN-Codes

5 Geben Sie den aktuellen PIN-Code ein.

6 Berühren Sie **ENTER** .

7 Berühren Sie **YES** .

- Das ESN ist deaktiviert.



Deaktivieren des ESN, nachdem ein "Memory Stick Duo" mit einem registrierten PIN-Code eingeschoben wurde

5 Schieben Sie den "Memory Stick Duo" mit einem registrierten PIN-Code in den vorgesehenen Steckplatz.

6 Berühren Sie **MEMORY STICK**.



7 Berühren Sie **YES**.

- Nach der erfolgreichen Verifizierung durch das Gerät wird das ESN ausgeschaltet.



Bedienen des ESN

Einstellen des Sicherheitssignals

Das Sicherheitssignal des ESN kann eingeschaltet (ON) oder ausgeschaltet (OFF) werden. Wenn es eingeschaltet ist (ON), blinkt das Sicherheitssignal, wenn das ESN aktiviert ist.

1 Drücken Sie **NAVI MENU** .

2 Berühren Sie **INFO.** .

3 Berühren Sie **ESN** .

- Beim Einrichten des ESN ist die Audio-Funktion ausgeschaltet (OFF).

4 Berühren Sie **ON** oder **OFF** für INDICATOR.

5 Berühren Sie **ENTER** .



Das Signal kann nicht eingeschaltet werden, wenn weder für das Gerät noch für den "Memory Stick Duo" ein PIN-Code registriert wurde.

1. Wichtige Hinweise

Falls eine dieser Mitteilungen angezeigt wird

Falls eine der folgenden Mitteilungen angezeigt wird, prüfen Sie das Gerät und ziehen Sie dabei die Spalten "Ursache" und "Abhilfemaßnahme" zu Rate.

| Mitteilungen | Ursache | Abhilfemaßnahme |
|--|--|--|
| Audio is off in the security mode. | Wird während des Wechsels zum ESN-Modus angezeigt. | Warten Sie, bis der Wechsel zum ESN-Modus abgeschlossen ist. |
| Insert a MEMORY STICK | Wird angezeigt, wenn sich kein Memory Stick Duo im Steckplatz befindet. | Schieben Sie einen Memory Stick Duo in den Steckplatz. |
| Security was not canceled | Wird angezeigt, wenn der Versuch, die Schlüsselregistrierung eines Memory Stick Duo außer Kraft zu setzen, fehlgeschlagen ist. | Schieben Sie den Memory Stick Duo ein, und versuchen Sie erneut, die Registrierung außer Kraft zu setzen. |
| MEMORY STICK is incorrect. Security was not disabled. | Falls der Memory Stick Duo während des Versuchs, den Status Betriebssperre aufzuheben, nicht als Schlüssel erkannt wird, wird der Memory Stick Duo ausgegeben. | Schieben Sie den richtigen Memory Stick Duo ein, und versuchen Sie, den Status Betriebssperre erneut aufzuheben. |
| CALL 800 | Wird angezeigt, wenn während des Versuchs, den Status Betriebssperre aufzuheben, der Schlüssel des Memory Stick Duo zum fünften Mal nicht erkannt wurde. | Wenden Sie sich an den Eclipse-Händler unter 49- (211) -472705. |
| Re-enter rolling code | Wird angezeigt, wenn die Erkennung des Rolling Code fehlschlägt. | Geben Sie den Rolling Code erneut ein. Wenn der Fehler weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an den Eclipse-Händler unter 49- (211) -472705. |