

Gli avvisi e le indicazioni di cautela, illustrati di seguito, sono collocati nel presente manuale così come sull'apparecchio medesimo. Hanno il compito di mostrare il corretto utilizzo del prodotto in modo da evitare danni materiali e lesioni a voi stessi e ad altri. Prima di leggere il resto del manuale, prendete il tempo di leggere e assimilare le importanti informazioni contenute in questa sezione.

Avvisi e indicazioni di cautela

* Le immagini che compaiono sullo schermo possono differire da quelle mostrate in questo manuale a seconda del tipo di database utilizzato per crearlo e della sua data di creazione.



Avviso

Questo simbolo indica una situazione in cui la mancata osservanza di un avviso potrebbe provocare la morte o lesioni gravi.



Cautela

Questo simbolo indica una situazione in cui la mancata osservanza di una indicazione di cautela potrebbe provocare lesioni o anche solo danni materiali.

Il simbolo mostrato sotto indica che ci sono istruzioni importanti o informazioni utili da tenere a mente.



Un punto utile da ricordare.
Punti importanti.

- Si consiglia di leggere tutto il materiale fornito con il prodotto, in particolare i manuali e le garanzie.

Eclipse non potrà essere ritenuta responsabile di prestazioni scadenti del prodotto dovute al mancato rispetto delle presenti istruzioni.

- Modifiche alle specifiche del prodotto possono portare a differenze tra il contenuto del manuale e le effettive caratteristiche del prodotto.

Sommario

Introduzione

| | |
|---|---|
| Come utilizzare il presente manuale | 4 |
|---|---|

Come far funzionare ESN

| | |
|-----------------------------|---|
| Funzionamento ESN | 6 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--|----|
| Informazioni riguardanti ESN (ECLIPSE Security Network) | 6 |
| Controllo dello stato della funzione di sicurezza ESN | 6 |
| Registrazione di un codice pin per l'apparecchio e per "Memory Stick Duo" | 6 |
| Attivazione di ESN | 9 |
| Annullamento del blocco ESN (consente di far funzionare l'unità principale) | 9 |
| Modifica del codice pin | 11 |
| Modifica dopo l'inserimento dell'attuale codice pin | 12 |
| Modifica del codice pin dopo l'inserimento della "Memory Stick Duo" e verifica del codice pin memorizzato nell'apparecchio | 13 |
| Disattivazione di ESN | 15 |
| Disattivazione dopo l'inserimento del codice pin | 16 |
| Disattivazione dopo l'inserimento della "Memory Stick Duo" con un codice pin registrato | 17 |
| Impostazione della visualizzazione dell'indicatore di sicurezza | 18 |

Per riferimento

| | |
|---|----|
| Punti importanti | 19 |
| Se compare uno di questi messaggi | 19 |

PROMEMORIA

1. Come utilizzare il presente manuale

Titolo della voce

A ciascuna voce sono assegnati un numero e un titolo.

Titolo dell'operazione

A ciascuna operazione è assegnato un titolo.

Titolo dell'operazione dettagliata

A ciascuna operazione dettagliata è assegnato un titolo.

Procedura dell'operazione

Descrive l'operazione. Procedere con i passi dell'operazione in ordine numerico.

Titolo della sezione

A ciascuna sezione è assegnato un titolo.

• Come far funzionare ESN

1. Funzionamento ESN

Informazioni riguardanti ESN (ECLIPSE Security Network)

Il prodotto è protetto dal sistema ESN (ECLIPSE Security Network). ESN impedisce l'esecuzione delle funzioni di navigazione e audio di questo apparecchio se i terminali della batteria vengono scollegati e poi ricollegati.

Controllo dello stato della funzione di sicurezza ESN

Quando questa funzione è attiva, l'indicatore di sicurezza ESN lampeggia.



Registrazione di un codice pin per l'apparecchio e per "Memory Stick Duo"

Per annullare la funzione di sicurezza ESN una volta che è stata impostata, è richiesto il codice pin per l'apparecchio oppure una scheda "Memory Stick Duo" con un codice pin registrato. Il codice pin deve essere composto da 4 cifre. Il codice PIN predefinito è "0000". Si raccomanda di non scegliere un numero di pin che possa essere facile da scoprire.

- 1 Inserire la scheda "Memory Stick Duo" nella fessura.
- 2 Premere **NAVI MENU**.
- 3 Toccare **INFO**.



4 Toccare **ESN**.

- Quando si effettuano le impostazioni ESN, l'audio si spegne.

5 Toccare **SETUP**.**6** Invio dell'attuale codice pin "0000".

- Toccare **CLEAR** per cancellare le cifre inserite per errore.

7 Toccare **ENTER**.**8** Immettere il nuovo codice pin.

- Le cifre inserite vengono visualizzate con asterischi.



Colonna del Link
a pagina 1201

Intestazione laterale della sezione

Intestazioni laterali per la sezione corrente.

Schermata dell'operazione

Una schermata che illustra l'operazione.

Attenzione

Qui sono esposti dei punti supplementari riguardanti l'operazione.

Continua alla pagina successiva

Indica che le procedure relative all'operazione proseguono alla pagina successiva.



È richiesta la registrazione di entrambi questi codici pin e la scheda "Memory Stick Duo" quando si modifica il codice pin o si annulla la funzione di sicurezza ESN. Si raccomanda di prender nota del codice pin registrato nell'eventualità che lo si abbia dimenticato o che non si disponga della scheda "Memory Stick Duo".


1. Funzionamento ESN

Informazioni riguardanti ESN (ECLIPSE Security Network)

Il prodotto è protetto dal sistema ESN (ECLIPSE Security Network). ESN impedisce l'esecuzione delle funzioni di navigazione e audio di questo apparecchio se i terminali della batteria vengono scollegati e poi ricollegati.

Controllo dello stato della funzione di sicurezza ESN

Quando questa funzione è attiva, l'indicatore di sicurezza ESN lampeggia.

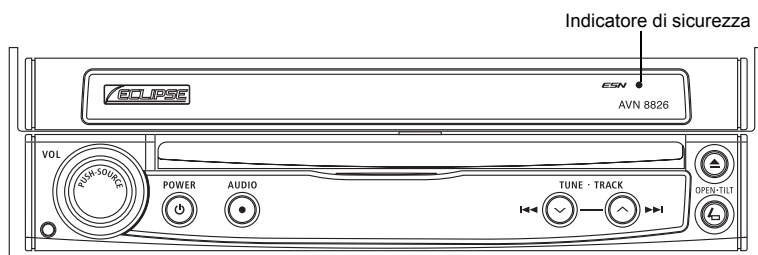

Registrazione di un codice pin per l'apparecchio e per "Memory Stick Duo"

Per annullare la funzione di sicurezza ESN una volta che è stata impostata, è richiesto il codice pin per l'apparecchio oppure una scheda "Memory Stick Duo" con un codice pin registrato.

Il codice pin deve essere composto da 4 cifre. Il codice PIN predefinito è "0000". Si raccomanda di non scegliere un numero di pin che possa essere facile da scoprire.

- 1 Inserire la scheda "Memory Stick Duo" nella fessura.
- 2 Premere **NAVI MENU** .
- 3 Toccare **INFO.** .



- 4** Toccare **ESN** .
- Quando si effettuano le impostazioni ESN, l'audio si spegne.



- 5** Toccare **SETUP** .



- 6** Invio dell'attuale codice pin "0000".
- Toccare **CLEAR** per cancellare le cifre inserite per errore.



- 7** Toccare **ENTER** .

- 8** Immettere il nuovo codice pin.
- Le cifre inserite vengono visualizzate con asterischi.



- 9** Toccare **ENTER** .

- 10** Ripetere la procedura di inserimento del codice pin dal passo **8** per conferma.



- 11** Toccare **ENTER** .

Funzionamento ESN

12 Toccare **YES**.

- Il codice PIN viene memorizzato nell'apparecchio e nella scheda "Memory Stick Duo".
- Quando la memorizzazione è completata, la visualizzazione dello schermo è di nuovo come al passo 5 .




È richiesta la registrazione di entrambi questi codici pin e la scheda "Memory Stick Duo" quando si modifica il codice pin o si annulla la funzione di sicurezza ESN. Si raccomanda di prender nota del codice pin registrato nell'eventualità che lo si abbia dimenticato o che non si disponga della scheda "Memory Stick Duo".

Attivazione di ESN

ESN è attiva dopo che un codice pin è stato registrato come mostrato in “**Registrazione di un codice pin per l’apparecchio e per “Memory Stick Duo”**” su pagina 6.

Quando ESN è attiva, impedisce l’esecuzione delle funzioni di navigazione e audio di questo apparecchio se i terminali della batteria vengono scollegati e poi ricollegati.

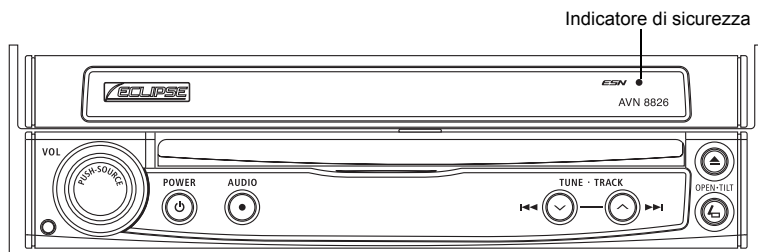

Annullamento del blocco ESN (consente di far funzionare l'unità principale)

ESN può essere annullata utilizzando una scheda “Memory Stick Duo” con un codice pin registrato.

Quando il terminale della batteria è stato scollegato e poi ricollegato, le schermate di caricamento e di apertura sono visualizzate e seguite dalla schermata SECURITY.

1 Inserire la scheda “Memory Stick Duo” con il codice pin registrato nell'alloggiamento.

- Vedere “**Come inserire una scheda “Memory Stick Duo”**” nel “**Manuale dell'utilizzatore**” per le informazioni riguardanti l'inserimento di Memory Stick Duo.

2 Toccare **VERIFY**.

- Quando la verifica dell'apparecchio è terminata, viene annullato il blocco di sicurezza.



Funzionamento ESN

3 Toccare **YES**.



- Se la scheda “Memory Stick Duo” con codice pin registrato, o i dati contenenti informazioni di registrazione quali il codice pin sono smarriti, toccare **HELP** per almeno 5 secondi. Compare una schermata nella quale si può scegliere di visualizzare o meno la schermata servizio clienti.
- È possibile inserire una scheda “Memory Stick Duo” errata fino a cinque volte prima che l’annullamento diventi impossibile. Se la verifica fallisce, è visualizzata la schermata servizio clienti.
- Se è visualizzata la schermata servizio clienti, l’apparecchio non può essere utilizzato. Se si verifica questo evento, rivolgersi al rivenditore.

Modifica del codice pin

Modificare il codice pin registrato. Il codice pin può essere modificato nel modo seguente.

Modifica dopo l'inserimento dell'attuale codice pin.

Modifica del codice pin dopo l'inserimento della "Memory Stick Duo" e verifica del codice pin memorizzato nell'apparecchio.

1 Inserire la scheda "Memory Stick Duo" con il codice pin registrato nell'alloggiamento.

2 Premere **NAVI MENU** .

3 Toccare **INFO.** .

4 Toccare **ESN** .

- Quando si effettuano le impostazioni ESN, l'audio si spegne.

5 Toccare **SETUP** .



Funzionamento ESN

Modifica dopo l'inserimento dell'attuale codice pin

6 Inserire il codice pin corrente.

7 Toccare **ENTER** .



8 Immettere il nuovo codice pin.

- Il numero inserito viene visualizzato con asterischi.

9 Toccare **ENTER** .



10 Ripetere la procedura di inserimento del codice pin dal passo **8** per conferma.

- Le cifre inserite verranno visualizzate con asterischi.

11 Toccare **ENTER** .



12 Toccare **YES** .

- Il sistema inizierà a memorizzare il codice pin nell'apparecchio e nella scheda "Memory Stick Duo".
- Quando la memorizzazione è completata, la visualizzazione dello schermo sarà di nuovo come al passo **5** .



Modifica del codice pin dopo l'inserimento della "Memory Stick Duo" e verifica del codice pin memorizzato nell'apparecchio

6 Toccare **MEMORY STICK** .



7 Toccare **YES** .



8 Immettere il nuovo codice pin.

- Le cifre inserite verranno visualizzate con asterischi.

9 Toccare **ENTER** .



10 Ripetere la procedura di inserimento del codice pin dal passo 8 per conferma.

- Il numero inserito viene visualizzato con asterischi.

11 Toccare **ENTER** .



Funzionamento ESN

12 Toccare **YES**.

- Il sistema inizierà a memorizzare il codice pin nell'apparecchio e nella scheda "Memory Stick Duo".
- Quando la memorizzazione è completata, la visualizzazione dello schermo sarà di nuovo come al passo 5.



Disattivazione di ESN

Occorre registrare un nuovo codice pin per riattivare ESN dopo che è stata disattivata. (Vedere “Registrazione di un codice pin per l'apparecchio e per “Memory Stick Duo”” su pagina 6)

ESN può essere disattivata nel seguente modo.

Disattivazione dopo l'inserimento dell'attuale codice pin.

Disattivazione dopo l'inserimento della “Memory Stick Duo” e verifica del codice pin memorizzato nell'apparecchio.

1 Premere **NAVI MENU** .

2 Toccare **INFO.** .



3 Toccare **ESN** .

- Quando si effettuano le impostazioni ESN, l'audio si spegne.



4 Toccare **CANCEL** .



Funzionamento ESN

Disattivazione dopo l'inserimento del codice pin

5 Inserire il codice pin corrente.

6 Toccare **ENTER**.

7 Toccare **YES**.

- ESN è disattivata.



Disattivazione dopo l'inserimento della "Memory Stick Duo" con un codice pin registrato

5 Inserire nell'alloggiamento la scheda "Memory Stick Duo" con il codice pin registrato.

6 Toccare **MEMORY STICK** .

7 Toccare **YES** .

- Quando la verifica dell'apparecchio è terminata, viene disattivata la funzione ESN.



Funzionamento ESN

Impostazione della visualizzazione dell'indicatore di sicurezza

L'indicatore di sicurezza ESN può essere impostato su ON oppure OFF. Quando è su ON, l'indicatore lampeggia se ESN è attiva.

1 Premere **NAVI MENU** .

2 Toccare **INFO.** .

3 Toccare **ESN** .

- Quando si effettuano le impostazioni ESN, l'audio si spegne.

4 Toccare **ON** oppure **OFF** per INDICATOR.

5 Toccare **ENTER** .



L'indicatore non può essere impostato su ON quando non è stato registrato alcun codice pin per l'apparecchio e per "Memory Stick Duo".

1. Punti importanti

Se compare uno di questi messaggi

Se uno qualunque dei seguenti messaggi viene visualizzato, verificare l'apparecchio facendo riferimento alle colonne causa e azione correttiva.

| Messaggi | Causa | Azione correttiva |
|--|---|--|
| Audio is off in the security mode. | Visualizzato passando in modalità ESN. | Attendere che il passaggio a modalità ESN sia completato. |
| Insert a MEMORY STICK | Visualizzato quando nessun Memory Stick Duo è inserito nella fessura. | Inserire un Memory Stick Duo. |
| Security was not canceled | Visualizzato quando è fallito il tentativo di annullare la registrazione di un codice di sicurezza nel Memory Stick Duo. | Inserire il Memory Stick Duo e provare di nuovo ad annullare la registrazione. |
| MEMORY STICK is incorrect. Security was not disabled. | Se il Memory Stick Duo non è riconosciuto come Memory Stick Duo chiave quando si prova ad annullare lo stato di blocco delle operazioni, il Memory Stick Duo viene espulso. | Inserire il Memory Stick Duo corretto e provare ad annullare di nuovo il blocco delle operazioni. |
| CALL 800 | Visualizzata quando l'errore di riconoscimento del Memory Stick Duo chiave si verifica per la quinta volta nel tentativo di annullare lo stato di blocco delle operazioni. | Rivolgersi al rivenditore Eclipse al numero 49-(211)-472705. |
| Re-enter rolling code | Visualizzato quando si verifica un errore nel riconoscimento del codice dinamico. | Reinserire il codice dinamico. Se è ancora visualizzato l'errore, rivolgersi al rivenditore Eclipse al numero 49-(211)-472705. |