

De onderstaande symbolen worden in de handleiding en op het apparaat zelf gebruikt als waarschuwing. Hiermee wordt getoond hoe het product veilig en correct wordt gebruikt om persoonlijk letsel aan u en anderen en schade aan eigendommen te voorkomen. Alvorens de handleiding te lezen, dient u eerst de belangrijke informatie in deze sectie aandachtig door te nemen.

Waarschuwingen

* Afhankelijk van het gebruikte type database en wanneer deze is gemaakt, kunnen de beelden die op het scherm verschijnen afwijken van de beelden die in deze handleiding worden getoond.



Waarschuwing

Dit symbool duidt op een situatie waarin een onjuiste bediening door niet volgen van de instructies kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.



Voorzichtig

Dit symbool duidt op een situatie waarin een onjuiste bediening door niet volgen van de instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.

Het onderstaande symbool geeft belangrijke of nuttige informatie aan die u in gedachte dient te houden.



Een handige tip om te onthouden.
Belangrijke informatie.

- Lees alle met het apparaat meegeleverde handleidingen en garantie-informatie.
Eclipse stelt zich niet aansprakelijk voor onbevredigende prestaties van het apparaat die het gevolg zijn van het niet opvolgen van deze instructies.
- Wijzigingen in de productspecificaties kunnen resulteren in verschillen tussen de inhoud van deze handleiding en de werkelijke mogelijkheden van het product.

Inhoudsopgave

Inleiding

Deze handleiding gebruiken	4
----------------------------------	---

ESN gebruiken

Werking en gebruik van ESN	6
Info over ESN (ECLIPSE Security Network)	6
Status van de ESN-beveiligingsfunctie controleren	6
Pincode voor het systeem en de "Memory Stick Duo" registreren	6
ESN activeren	9
ESN-blokking uitschakelen (zodat het hoofdsysteem weer gebruikt kan worden)	9
Pincode wijzigen	11
Wijzigen nadat de huidige pincode is ingevoerd	12
Wijzigen nadat een "Memory Stick Duo" is geplaatst en de pincode die in het systeem is opgeslagen, is geverifieerd	13
ESN uitschakelen	15
Uitschakelen nadat de huidige pincode is ingevoerd	16
Uitschakelen als een "Memory Stick Duo" met een geregistreerde pincode is geplaatst	17
De beveiligingsindicator instellen	18

Ter referentie

Belangrijke informatie	19
Als een van de volgende berichten verschijnt	19

MEMO

1. Deze handleiding gebruiken

Onderwerp

Aan elk onderwerp zijn een nummer en titel toegewezen.

Onderdeel

Aan elk onderdeel is een titel toegewezen.

Bedieningshandeling

Aan elke bedieningshandeling is een titel toegewezen.

Gedetailleerde bedieningshandeling

Aan elke gedetailleerde bedieningshandeling is een titel toegewezen.

Bedieningsprocedure

Geeft een beschrijving van de bedieningshandeling. Volg de stappen voor de bediening op volgorde van de nummers.

• ESN gebruiken

1. Werking en gebruik van ESN

Info over ESN (ECLIPSE Security Network)

Dit product is voorzien van ESN (ECLIPSE Security Network). Wanneer de accu van het voertuig wordt losgekoppeld en weer wordt aangesloten, worden de navigatie- en audiofuncties uitgeschakeld door ESN.

Status van de ESN-beveiligingsfunctie controleren

Als de functie is geactiveerd, knippert de indicator van de ESN-beveiligingsfunctie.



Pincode voor het systeem en de "Memory Stick Duo" registreren

Als de ESN-beveiligingsfunctie is ingesteld, moet de pincode voor het systeem of een "Memory Stick Duo" worden ingevoerd om de beveiliging te kunnen uitschakelen.

De pincode dient uit vier cijfers te bestaan. De pincode is standaard ingesteld op "0000". U wordt aanbevolen een pincode te kiezen die anderen niet makkelijk kunnen raden.

- 1 Steek de "Memory Stick Duo" in de sleuf.
- 2 Druk op **NAVI MENU**.
- 3 Druk op **INFO**.



4 Druk op **ESN** .
 ● Bij het instellen van ESN wordt alle audio uitgeschakeld.

5 Druk op **SETUP** .

6 Voer de huidige pincode in, "0000".
 ● Druk op **CLEAR** om onjuist ingetoetste nummers te wissen.

7 Druk op **ENTER** .

8 Voer de nieuwe pincode in.
 ● Het ingevoerde nummer wordt weergegeven als sterretjes.



Gebruik van de beveiliging

Titel van de sectie

De titel van de huidige sectie.

Bedieningsscherm

Een scherm dat de bedieningshandeling toont.

Let op!

Hier wordt aanvullende informatie omtrent de bediening gegeven.

Vervolg op volgende pagina

Geeft aan dat de procedure op de volgende pagina wordt voortgezet.

LET OP! Voor het wijzigen van de pincode of uitschakelen van de ESN-beveiliging moet de pincode voor het systeem worden ingevoerd en moet de "Memory Stick Duo" worden geplaatst. U wordt aanbevolen een aantekening te maken van de ingevoerde pincode voor het systeem voor het geval u de code of de "Memory Stick Duo" vergeet.


1. Werking en gebruik van ESN

Info over ESN (ECLIPSE Security Network)

Dit product is voorzien van ESN (ECLIPSE Security Network). Wanneer de accu van het voertuig wordt losgekoppeld en weer wordt aangesloten, worden de navigatie- en audiofuncties uitgeschakeld door ESN.

Status van de ESN-beveiligingsfunctie controleren

Als de functie is geactiveerd, knippert de indicator van de ESN-beveiligingsfunctie.

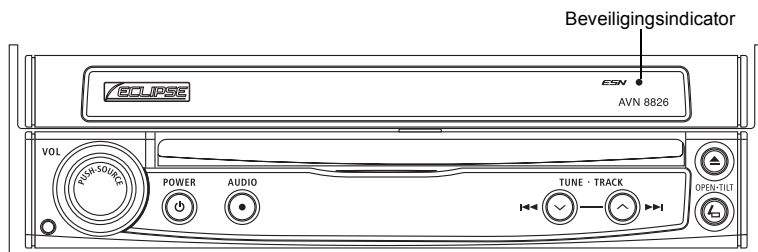

Pincode voor het systeem en de “Memory Stick Duo” registreren

Als de ESN-beveiligingsfunctie is ingesteld, moet de pincode voor het systeem of een “Memory Stick Duo” worden ingevoerd om de beveiliging te kunnen uitschakelen.

De pincode dient uit vier cijfers te bestaan. De pincode is standaard ingesteld op “0000”. U wordt aanbevolen een pincode te kiezen die anderen niet makkelijk kunnen raden.

- 1 Steek de “Memory Stick Duo” in de sleuf.
- 2 Druk op **NAVI MENU**.
- 3 Druk op **INFO.**



- 4** Druk op **ESN** .
- Bij het instellen van ESN wordt alle audio uitgeschakeld.



- 5** Druk op **SETUP** .



- 6** Voer de huidige pincode in, "0000".
- Druk op **CLEAR** om onjuist ingetoetste nummers te wissen.



- 7** Druk op **ENTER** .



- 8** Voer de nieuwe pincode in.
- Het ingevoerde nummer wordt weergegeven als sterretjes.



- 9** Druk op **ENTER** .

- 10** Voer de in stap **8** ingevoerde pincode opnieuw in om deze te bevestigen.

- 11** Druk op **ENTER** .

Werking en gebruik van ESN

12 Druk op **YES** .

- Het systeem slaat de pincode op in het apparaat en de “Memory Stick Duo”.
- Als de code eenmaal is opgeslagen, keert het scherm terug naar de weergave uit stap 5 .




Voor het wijzigen van de pincode of uitschakelen van de ESN-beveiliging moet de pincode voor het systeem worden ingevoerd en moet de “Memory Stick Duo” worden geplaatst. U wordt aanbevolen een aantekening te maken van de ingevoerde pincode voor het systeem voor het geval u de code of de “Memory Stick Duo” vergeet.

ESN activeren

ESN wordt geactiveerd zodra er een pincode is geregistreerd, zoals beschreven in “**Pincode voor het systeem en de “Memory Stick Duo” registreren**” op pagina 6.

Wanneer de accu van het voertuig wordt losgekoppeld en weer wordt aangesloten, worden de navigatie- en audiofuncties uitgeschakeld door ESN.

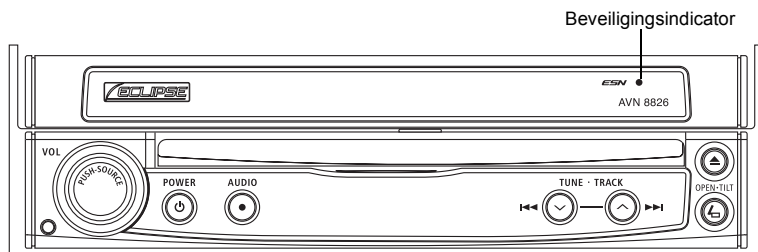

ESN-blokkering uitschakelen (zodat het hoofdsysteem weer gebruikt kan worden)

ESN kan worden uitgeschakeld met gebruik van een “Memory Stick Duo” waarvoor een pincode is geregistreerd.

Als de accu is losgekoppeld en weer is aangesloten, worden de beginschermen weergegeven waarna het scherm SECURITY verschijnt.

1 Steek de “Memory Stick Duo” met de geregistreerde pincode in de sleuf.

- Zie “Een “Memory Stick Duo” plaatsen” in de “Gebruikershandleiding” voor informatie over het plaatsen van Memory Stick Duo’s.

2 Druk op **VERIFY**.

- Zodra de verificatie door de eenheid is voltooid, wordt de beveiliging geannuleerd.



Werking en gebruik van ESN

3 Druk op **YES** .



- Als de “Memory Stick Duo” met de geregistreerde pincode, of gegevens van de registratieinformatie zoals de pincode, verloren zijn geraakt, druk dan op **HELP** en houd deze toets minstens 5 seconden ingedrukt. Er verschijnt een scherm waarin u kunt kiezen of het scherm voor klantenservice moet worden weergegeven.
- U kunt maximaal 5 keer de foute “Memory Stick Duo” plaatsen voordat de annulering onmogelijk wordt. Als de verificatie mislukt, verschijnt het klantenservicescherm.
- Als het klantenservicescherm is weergegeven, kan het systeem niet meer worden gebruikt. Neem in dit geval contact op met de plaats van aankoop.

Pincode wijzigen

Wijzig de geregistreerde pincode. De pincode kan op de volgende manieren worden gewijzigd.

Wijzigen nadat de huidige pincode is ingevoerd.

Wijzigen nadat een "Memory Stick Duo" is geplaatst en de pincode die in het systeem is opgeslagen, is geverifieerd.

1 Steek de "Memory Stick Duo" met de geregistreerde pincode in de sleuf.

2 Druk op **NAVI MENU** .

3 Druk op **INFO.** .

4 Druk op **ESN** .

- Bij het instellen van ESN wordt alle audio uitgeschakeld.

5 Druk op **SETUP** .



Werking en gebruik van ESN

Wijzigen nadat de huidige pincode is ingevoerd

6 Voer de huidige pincode in.

7 Druk op **ENTER**.



8 Voer de nieuwe pincode in.

- Het ingevoerde nummer wordt weergegeven als sterretjes.

9 Druk op **ENTER**.



10 Voer de in stap **8** ingevoerde pincode opnieuw in om deze te bevestigen.

- Het ingevoerde nummer wordt weergegeven als sterretjes.

11 Druk op **ENTER**.



12 Druk op **YES**.

- Het systeem slaat de pincode op in het apparaat en de "Memory Stick Duo".
- Als de code eenmaal is opgeslagen, keert het scherm terug naar de weergave uit stap **5**.



Wijzigen nadat een "Memory Stick Duo" is geplaatst en de pincode die in het systeem is opgeslagen, is geverifieerd

6 Druk op **MEMORY STICK** .



7 Druk op **YES** .



8 Voer de nieuwe pincode in.
● Het ingevoerde nummer wordt weergegeven als sterretjes.

9 Druk op **ENTER** .



10 Voer de in stap 8 ingevoerde pincode opnieuw in om deze te bevestigen.

● Het ingevoerde nummer wordt weergegeven als sterretjes.

11 Druk op **ENTER** .



Werking en gebruik van ESN

12 Druk op **YES** .

- Het systeem slaat de pincode op in het apparaat en op de "Memory Stick Duo".
- Als de code eenmaal is opgeslagen, keert het scherm terug naar de weergave uit stap 5 .



ESN uitschakelen

Als ESN is uitgeschakeld, moet een nieuwe pincode worden geregistreerd om ESN weer te activeren. (Zie “**Pincode voor het systeem en de “Memory Stick Duo” registreren**” op pagina 6.)

De ESN kan op de volgende manieren worden uitgeschakeld.

Uitschakelen nadat de huidige pincode is ingevoerd.

Uitschakelen nadat een “Memory Stick Duo” is geplaatst en de pincode die in het systeem is opgeslagen, is geverifieerd.

1 Druk op **NAVI MENU** .

2 Druk op **INFO.** .

3 Druk op **ESN** .

- Bij het instellen van ESN wordt alle audio uitgeschakeld.

4 Druk op **CANCEL** .



Werking en gebruik van ESN

Uitschakelen nadat de huidige pincode is ingevoerd

5 Voer de huidige pincode in.

6 Druk op **ENTER**.

7 Druk op **YES**.

- De ESN is uitgeschakeld.



Uitschakelen als een "Memory Stick Duo" met een geregistreerde pincode is geplaatst

5 Steek de "Memory Stick Duo" met de geregistreerde pincode in de sleuf.

6 Druk op **MEMORY STICK** .



7 Druk op **YES** .

- Zodra de verificatie door de eenheid is voltooid, wordt ESN uitgeschakeld.



Werking en gebruik van ESN

De beveiligingsindicator instellen

De indicator voor ESN-beveiliging kan worden in- en uitgeschakeld. Als de indicator is ingeschakeld, knippert deze als ESN is geactiveerd.

1 Druk op **NAVI MENU** .

2 Druk op **INFO.** .

3 Druk op **ESN** .

- Wanneer ESN wordt ingesteld, wordt audio uitgeschakeld.

4 Druk op **ON** of **OFF** voor INDICATOR.

5 Druk op **ENTER** .



De indicator kan niet worden ingeschakeld als er geen pincode is geregistreerd voor het systeem en de "Memory Stick Duo".

1. Belangrijke informatie

Als een van de volgende berichten verschijnt

Als een van de volgende berichten verschijnt, dient u aan de hand van de kolommen Oorzaak en Oplossing uw systeem te controleren.

Berichten	Oorzaak	Oplossing
Audio is off in the security mode.	Wordt weergegeven wanneer wordt gewisseld naar de ESN-modus.	Wacht totdat het systeem is omgeschakeld naar de ESN-modus.
Insert a MEMORY STICK	Wordt weergegeven als er geen Memory Stick Duo in de sleuf is geplaatst.	Plaats een Memory Stick Duo.
Security was not canceled	Wordt weergegeven als een poging om de registratie van de Memory Stick Duo te annuleren, is mislukt.	Plaats de Memory Stick Duo en probeer de registratie dan nogmaals te annuleren.
MEMORY STICK is incorrect. Security was not disabled.	Wanneer bij het annuleren van de bedieningsblokkering de Memory Stick Duo niet wordt herkend als de hoofd-Memory Stick Duo, wordt de Memory Stick Duo uitgeworpen.	Plaats de Memory Stick Duo weer en probeer de bedieningsblokkering nogmaals te annuleren.
CALL 800	Wordt weergegeven wanneer de herkenning van de Memory Stick Duo voor de vijfde maal mislukt bij het annuleren van de bedieningsblokkering.	Neem contact op met de Eclipse-dealer op nummer 49-(211)-472705.
Re-enter rolling code	Wordt weergegeven als er een fout met de herkenning van een rolcode optreedt.	Voer de rolcode opnieuw in. Als de fout hiermee niet wordt opgelost, dient u contact op te nemen met de Eclipse-dealer op nummer 49-(211)-472705.