

Skyltarna Varning och Försiktighet som visas nedan, finns med i bruksanvisningen och på enheten. De visar säker och korrekt hantering av produkten så att personskador på dig eller andra undviks, och så att ingen utrustning skadas. Innan du läser bruksanvisningen, ta dig tid att läsa igenom och lära dig den viktiga informationen i detta avsnitt.

Varning och Försiktighet

* Bilderna som visas på skärmen kan skilja sig från dem som visas i denna bruksanvisning beroende på vilken slags databas som används och när den skapats.



Varning

Denna symbol visas då felaktig hantering p.g.a. nonchalering av en varning kan resultera i dödsfall eller allvarliga personskador.



Försiktighet

Denna symbol visas då felaktig hantering p.g.a. nonchalering av en Försiktighetsuppmaning kan resultera i personskador eller bara i materielskador.

Symbolen nedan visar på viktiga instruktioner eller praktisk information att tänka på.



Punkter som är bra att komma ihåg.
Viktiga punkter.

- Läs allt material som medföljer produkten, såsom bruksanvisningen och garantierna.
Eclipse är inte ansvarigt för dåliga produktprestanda som beror på att instruktionerna inte följts.
- Ändringar i produktspecifikationerna kan ge skillnader mellan bruksanvisningens innehåll och faktiska funktioner hos produkten.

Innehållsförteckning

Introduktion

| | |
|------------------------------------|---|
| Använda denna bruksanvisning | 4 |
|------------------------------------|---|

Använda ESN

| | |
|---|----|
| Använda ESN | 6 |
| Om ESN (ECLIPSE Security Network) | 6 |
| Kontrollera status för ESN-säkerhetsfunktionen | 6 |
| Registrera en pin-kod för enheten och "Memory Stick Duo" | 6 |
| Aktivera ESN | 9 |
| Avbryta ESN-låset (så att huvudenheten kan användas) | 9 |
| Byta pin-kod | 11 |
| Byte efter att först ha angivit den innevarande pin-koden | 12 |
| Byte av pin-koden efter att ha satt i ett "Memory Stick Duo" och verifierat pin-koden som lagrats i enheten | 13 |
| Avaktivera ESN | 15 |
| Avaktivering efter att först ha angivit pin-koden | 16 |
| Avaktivering efter att ha satt i ett "Memory Stick Duo" med en registrerad pin-kod | 17 |
| Ställa in skärmen för säkerhetsindikator | 18 |

För referens

| | |
|---|----|
| Viktiga punkter | 19 |
| Om ett av dessa meddelanden visas | 19 |

ANTECKNINGAR

1. Använda denna bruksanvisning

Sektionsrubrik

Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion.

Åtgärdsnamn

Varje åtgärd har ett namn.

Specifikt åtgärdsnamn

Varje specifik åtgärd har ett namn.

Åtgärd

Beskriver åtgärden Utför åtgärderna i nummerordning.

Avsnittsrubrik

Varje avsnitt har en rubrik.

Använda ESN

1. Använda ESN

Om ESN (ECLIPSE Security Network)

Denna produkt är utrustad med ESN (ECLIPSE Security Network). ESN inaktiverar navigations- och ljudfunktionerna i denna enhet om batteripolen kopplas bort och sedan återansluts.

Kontrollera status för ESN-säkerhetsfunktionen

När funktionen är aktiverad blinkar ESN-säkerhetsindikatorn.



Registrera en pin-kod för enheten och "Memory Stick Duo"

För att avbryta ESN-säkerhetsfunktionen när den har ställts in krävs antingen enhetens pin-kod eller ett "Memory Stick Duo" med en registrerad pin-kod.

En pin-kod ska bestå av 4 siffror. Standardkoden är "0000". Vi rekommenderar att du inte väljer en pin-kod som är lätt att gissa.

- 1 Sätt i "Memory Stick Duo" på kortplatsen.
- 2 Tryck på **NAVI MENU**.
- 3 Tryck på **INFO**.



- 4** Tryck på **ESN**.
- Under inställning av ESN är ljudfunktionen avstängd.

- 5** Tryck på **SETUP**.

- 6** Ange den innevarande pin-koden "0000".
- Tryck på **CLEAR** för att radera siffror som angivits av misstag.

- 7** Tryck på **ENTER**.

- 8** Ange den nya pin-koden.
- De angivna siffrorna visas som asterisker.



Ändra Sidorubrik

Kapitlets sidorubrik

Sidorubrik för kapitlet

Funktionskärm

En skärmbild som visar funktionen.

Notera

Ytterligare information om funktionerna ges här.



Både denna registrerade pin-kod och "Memory Stick Duo" krävs när du byter pin-kod eller avbryter ESN-säkerheten. Vi rekommenderar att du skriver ner din registrerade pin-kod om du skulle glömma den eller "Memory Stick Duo".

Fortsätt till nästa sida

Anger att instruktionerna fortsätter på nästa sida.


1. Använda ESN

Om ESN (ECLIPSE Security Network)

Denna produkt är utrustad med ESN (ECLIPSE Security Network). ESN inaktiverar navigations- och ljudfunktionerna i denna enhet om batteripolen kopplas bort och sedan återansluts.

Kontrollera status för ESN-säkerhetsfunktionen

När funktionen är aktiverad blinkar ESN-säkerhetsindikatorn.

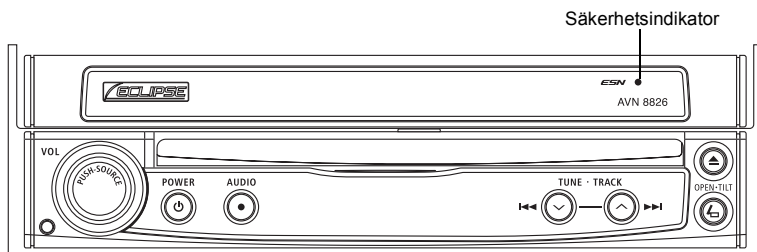

Registrera en pin-kod för enheten och "Memory Stick Duo"

För att avbryta ESN-säkerhetsfunktionen när den har ställts in krävs antingen enhetens pin-kod eller ett "Memory Stick Duo" med en registrerad pin-kod.

En pin-kod ska bestå av 4 siffror. Standardkoden är "0000". Vi rekommenderar att du inte väljer en pin-kod som är lätt att gissa.

- 1 Sätt i "Memory Stick Duo" på kortplatsen.
- 2 Tryck på **NAVI MENU**.
- 3 Tryck på **INFO.**



4 Tryck på **ESN** .

- Under inställning av ESN är ljudfunktionen avstängd.

5 Tryck på **SETUP** .

6 Ange den innevarande pin-koden "0000".

- Tryck på **CLEAR** för att radera siffror som angivits av misstag.

7 Tryck på **ENTER** .

8 Ange den nya pin-koden.

- De angivna siffrorna visas som asterisker.

9 Tryck på **ENTER** .

10 Ange samma pin-kod som i steg 8 för att bekräfta.

11 Tryck på **ENTER** .



Använda ESN

12 Tryck på **YES** .

- Systemet börjar lagra pin-koden på enheten och "Memory Stick Duo".
- När lagringen är avslutad återgår skärmen till skärmbilden i steg 5 .




Både denna registrerade pin-kod och "Memory Stick Duo" krävs när du byter pin-kod eller avbryter ESN-säkerheten. Vi rekommenderar att du skriver ner din registrerade pin-kod om du skulle glömma den eller "Memory Stick Duo".

Aktivera ESN

ESN aktiveras när en pin-kod har registrerats enligt beskrivningen i **“Registrera en pin-kod för enheten och “Memory Stick Duo”**” på sida 6.

Om ESN aktiveras, inaktiveras navigations- och ljudfunktionerna i denna enhet om fordonets batteripol kopplas bort och sedan återansluts.

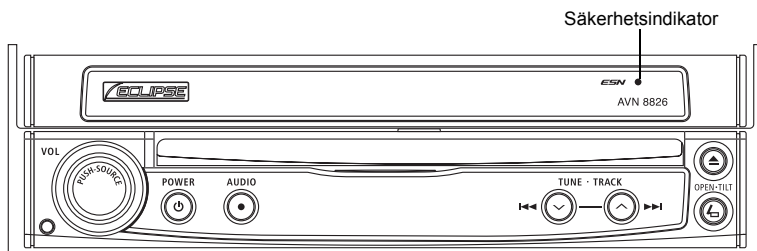

Avbryta ESN-låset (så att huvudenheten kan användas)

ESN kan avbrytas med ett “Memory Stick Duo” med en registrerad pin-kod.

När batteripolen har kopplats bort och sedan återanslutits visas laddnings- och startskärmen, följt av SECURITY-skärmen.

1 Sätt i “Memory Stick Duo” med en registrerad pin-kod på kortplatsen.

- Se **“Sätta i ett “Memory Stick Duo”**” i **“Användarmanual”** för information om att sätta i Memory Stick Duo-enheter.

2 Tryck på **VERIFY**.

- När verifiering av enheten är klar avbryts säkerhetslåset.



Använda ESN

3 Tryck på **YES** .



- Om "Memory Stick Duo" med en registrerad pin-kod, eller data som innehåller registreringsinformation som t.ex. pin-koden, har kommit bort, tryck på **HELP** i minst 5 sekunder. En skärmbild visas, där du kan välja om du vill visa kundtjänstskärmen eller inte.
- Du kan sätta i fel "Memory Stick Duo" upp till 5 gånger innan det blir omöjligt att avbryta funktionen. Om verifieringen misslyckas visas kundtjänstskärmen.
- Om kundtjänstskärmen har visats kan enheten inte användas. Om detta inträffar ska du kontakta återförsäljaren.

Byta pin-kod

Byt den registrerade pin-koden. Pin-koden kan bytas på följande sätt.

Byte efter att först ha angivit den innevarande pin-koden.

Byte av pin-koden efter att ha satt i ett "Memory Stick Duo" och verifierat pin-koden som lagrats i enheten.

1 Sätt i "Memory Stick Duo" med en registrerad pin-kod på kortplatsen.

2 Tryck på **NAVI MENU** .

3 Tryck på **INFO.** .

4 Tryck på **ESN** .

- Under inställning av ESN är ljudfunktionen avstängd.

5 Tryck på **SETUP** .



Använda ESN

Byte efter att först ha angivit den innevarande pin-koden

6 Ange den innevarande pin-koden.

7 Tryck på **ENTER**.



8 Ange den nya pin-koden.

- De angivna siffrorna visas som asterisker.

9 Tryck på **ENTER**.



10 Ange samma pin-kod som i steg **8** för att bekräfta.

- De angivna siffrorna visas som asterisker.

11 Tryck på **ENTER**.



12 Tryck på **YES**.

- Systemet börjar lagra pin-koden på enheten och "Memory Stick Duo".
- När lagringen är avslutad återgår skärmen till skärmbilden i steg **5**.



Byte av pin-koden efter att ha satt i ett "Memory Stick Duo" och verifierat pin-koden som lagrats i enheten

6 Tryck på **MEMORY STICK** .



7 Tryck på **YES** .



8 Ange den nya pin-koden.

- De angivna siffrorna visas som asterisker.

9 Tryck på **ENTER** .



10 Ange samma pin-kod som i steg 8 för att bekräfta.

- De angivna siffrorna visas som asterisker.

11 Tryck på **ENTER** .



Använda ESN

12 Tryck på **YES** .

- Systemet börjar lagra pin-koden på enheten och "Memory Stick Duo".
- När lagringen är avslutad återgår skärmen till skärmbilden i steg 5 .



Avaktivera ESN

En ny pin-kod måste registreras för att återaktivera ESN-funktionen efter att den har stängts av. (Se “**Registrera en pin-kod för enheten och “Memory Stick Duo”**” på sida 6)

ESN kan avaktiveras på följande sätt.

Avaktivering efter att först ha angivit den innevarande pin-koden.

Avaktivering efter att ha satt i ett “Memory Stick Duo” och verifierat pin-koden som lagrats i enheten.

1 Tryck på **NAVI MENU** .

2 Tryck på **INFO.** .

3 Tryck på **ESN** .

- Under inställning av ESN är ljudfunktionen avstängd.

4 Tryck på **CANCEL** .



Använda ESN

Avaktivering efter att först ha angivit pin-koden

5 Ange den innevarande pin-koden.

6 Tryck på **ENTER** .

7 Tryck på **YES** .

- ESN är avaktiverat.



Avaktivering efter att ha satt i ett "Memory Stick Duo" med en registrerad pin-kod

- 5 Sätt i "Memory Stick Duo" med en registrerad pin-kod på kortplatsen.
- 6 Tryck på **MEMORY STICK** .



- 7 Tryck på **YES** .
 - När verifiering av enheten är klar stängs ESN av.



Använda ESN

Ställa in skärmen för säkerhetsindikator

ESN-säkerhetsindikatorn kan ställas in på ON eller OFF. När den står på ON blinkar indikatorn när ESN är aktiverat.

1 Tryck på **NAVI MENU** .

2 Tryck på **INFO.** .

3 Tryck på **ESN** .

- Under inställning av ESN är ljudfunktionen avstängd.

4 Tryck på **ON** eller **OFF** för INDICATOR.

5 Tryck på **ENTER** .



Indikatorn kan inte ställas in på ON när en pin-kod inte har registrerats för enheten och "Memory Stick Duo".

1. Viktiga punkter

Om ett av dessa meddelanden visas

Om något av följande meddelanden visas, kontrollera enheten med hjälp av kolumnerna Orsak och Åtgärd.

| Meddelanden | Orsak | Åtgärd |
|---|---|---|
| Audio is off in the security mode. | Visas under byte till ESN-läge. | Vänta tills bytet till ESN-läget har genomförts. |
| Insert a MEMORY STICK | Visas när inget Memory Stick Duo har satts in på kortplatsen. | Sätt i ett Memory Stick Duo. |
| Security was not canceled | Visas när ett försök att avbryta Memory Stick Duo-registrering har misslyckats. | Sätt i Memory Stick Duo och försök avbryta registreringen igen. |
| MEMORY STICK is incorrect. Security was not disabled. | Om det Memory Stick Duo som används inte kan identifieras som rätt Memory Stick Duo vid försök att avbryta säkerhetsläset, skjuts Memory Stick Duo ut igen. | Sätt i korrekt Memory Stick Duo och försök avbryta användarläset igen. |
| CALL 800 | Visas när identifieringsfel för Memory Stick Duo uppstår för femte gången vid försök att avbryta användarläset. | Kontakta Eclipse-återförsäljaren på 49-(211)-472705. |
| Re-enter rolling code | Visas när identifieringsfel för rullande kod uppstår. | Ange den rullande koden igen. Om felet kvarstår, kontakta Eclipse-återförsäljaren på 49-(211)-472705. |